

Bild 1

- A1 Kombi-Instrument  
 B4 Geber Kraftstoffanzeige  
 B14 Temperaturfühler Außentemperaturanzeige  
 N1/2 Schaltgerät EZL

P54-0128-57A

## Anordnung Fahrzeuge mit KE- bzw. LH-Motor

(Anordnung Modulbox bei Fahrzeugen mit HFM-Motor siehe 23)

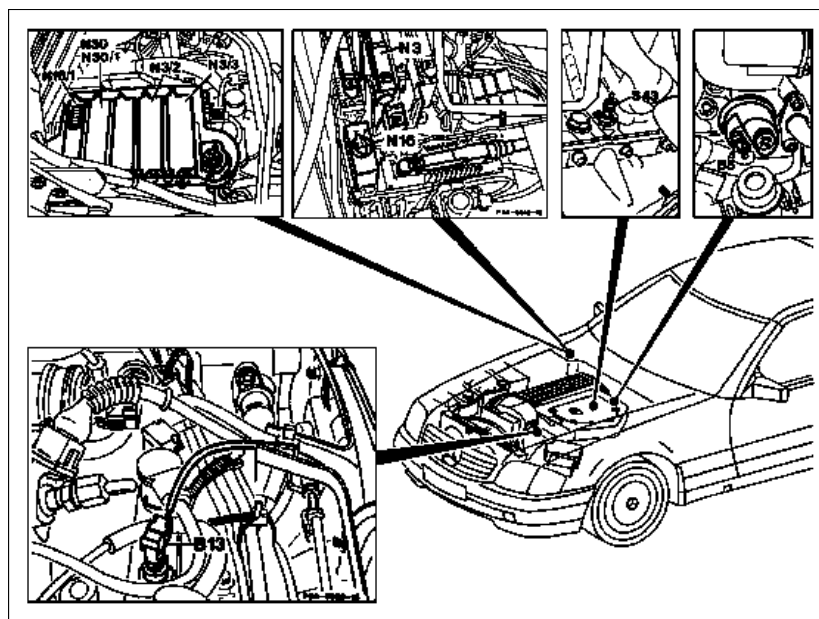


Bild 2

- B5 Geber Öldruckanzeige  
 B13 Temperaturfühler Kühlmittelanzeige  
 N3 Steuergerät KE  
 N3/2 Steuergerät Lufthitzdraht (LH) links  
 N3/3 Steuergerät Lufthitzdraht (LH) rechts  
 N16 Motoraggregate-Steuergerät (MAS)  
 N16/1 Grundmodul (GM)  
 N30 Steuergerät ABS  
 N30/1 Steuergerät ABS/ASR  
 S43 Schalter Ölstandskontrolle

P54-5911-57A