


Anordnung der Bauteile im Fahrgastraum

Bild 1

- | | |
|-------|--|
| B10/2 | Temperaturfühler Wärmetauscher links |
| B10/3 | Temperaturfühler Wärmetauscher rechts |
| B10/4 | Temperaturfühler Innenluft mit Belüftungsgebläse (in E15 enthalten) |
| N18 | Steuer- und Bediengerät Heizungsautomatik (HAU) |
| N18/1 | Bedienanlage für Mittel- und Seitendüsen Heizungsautomatik (HAU) |
| Y11 | Ventilleiste 15fach (Multiplex) |
| 46 | Unterdruckelement mit Rückführpotentiometer Seitendüse links (R23 /1) |
| 47 | Unterdruckelement mit Rückführpotentiometer Mitteldüse (R23 /3) |
| 48 | Unterdruckelement mit Rückführpotentiometer Seitendüse rechts (R23 /2) |

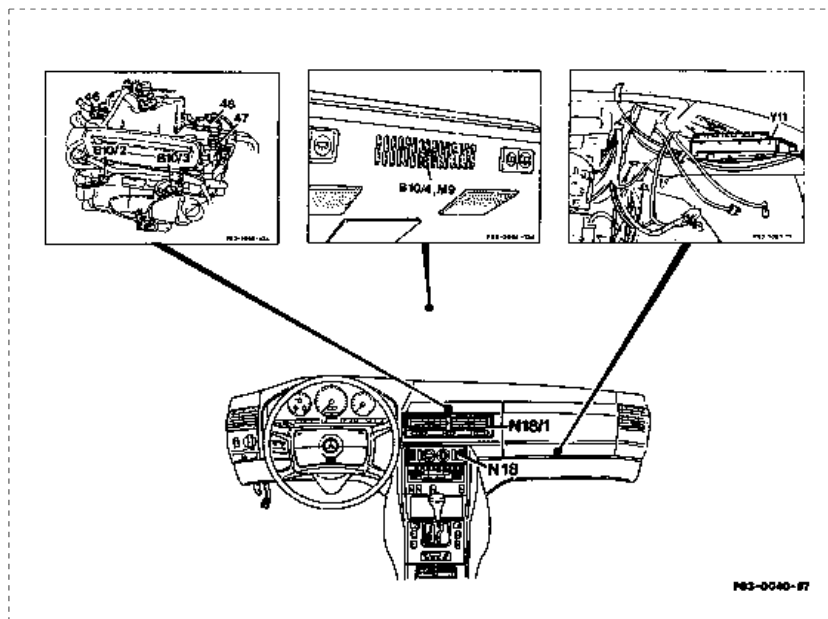

Prüfprogramm - Elektrik

Anordnung der Bauteile

Anordnung der Bauteile im Motorraum

Bild 2

- | | |
|-------|--|
| B10/5 | Temperaturfühler Außenluft |
| B10/8 | Temperaturfühler Kühlmittel Klimatisierung (KLA/TAU) |
| M2 | Gebäsemotor |
| M13 | Umwälzpumpe |
| Y21 | Duoventil |

