

Bild 1

- A1 Kombi-Instrument
- B4 Geber Kraftstoffanzeige
- B14 Temperaturfühler Außentemperaturanzeige
- N1/2 Schaltgerät EZL

P54-5293-57

Anordnung Fahrzeuge mit KE- bzw. LH-Motor

(Anordnung Modulbox bei Fahrzeugen mit HFM-Motor siehe 23)

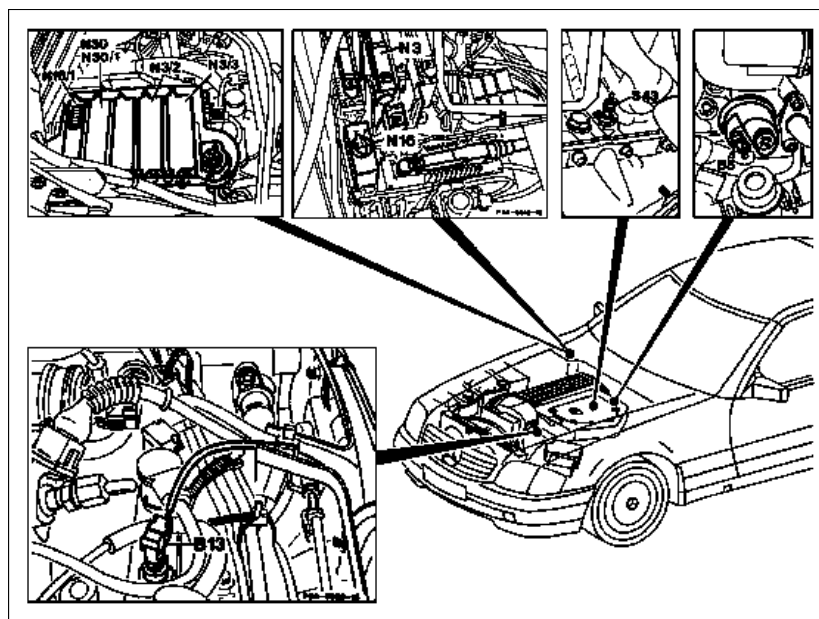


Bild 2

- B5 Geber Öldruckanzeige
- B13 Temperaturfühler Kühlmittelanzeige
- N3 Steuergerät KE
- N3/2 Steuergerät Luftitzdraht (LH) links
- N3/3 Steuergerät Luftitzdraht (LH) rechts
- N16 Motoraggregate-Steuergerät (MAS)
- N16/1 Grundmodul (GM)
- N30 Steuergerät ABS
- N30/1 Steuergerät ABS/ASR
- S43 Schalter Ölstandskontrolle

P54-5911-57A