

1. Batteriespannung 11-14 V
2. Sicherungen in Ordnung
3. Systeme und Flüssigkeitsstände in Ordnung

Hinweis


Um Schäden an den unter 23 und 24 angeführten Steuergeräten zu vermeiden, dürfen Kupplungen an den Steuergeräten nur bei ausgeschalteter Zündung abgezogen bzw. kontaktiert werden.

Siehe "Elektrische Schaltpläne

Bezeichnung
Typ 129, Band 2"

Gruppe
54

Sonderwerkzeuge

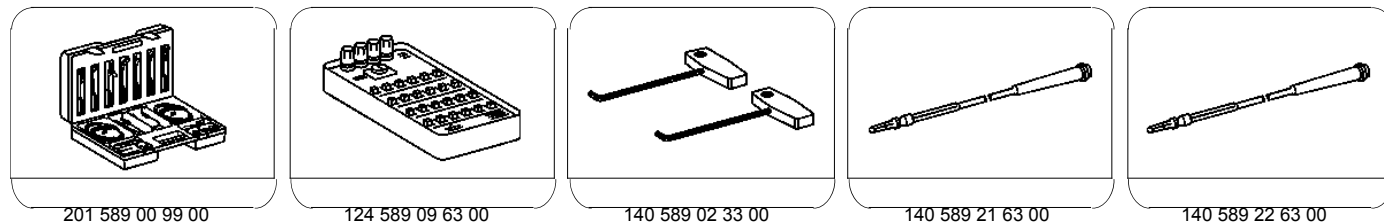

Handelsübliche Werkzeuge, Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte (siehe Betriebsmittel-Handbuch)

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Fluke 23 DB, 83, 88 ITT Metrix MX 47, 50, 51, 52
Funktionsgenerator	Sun, DTR 8416