

1. Batteriespannung 11-14 V
2. Sicherungen in Ordnung
3. Systeme und Flüssigkeitsstände in Ordnung

**Hinweis**


Um Schäden an den unter 23 und 24 angeführten Steuergeräten zu vermeiden, dürfen Kupplungen an den Steuergeräten nur bei ausgeschalteter Zündung abgezogen bzw. kontaktiert werden.

Siehe "Elektrische Schaltpläne

**Bezeichnung**  
Typ 129, Band 2"

**Gruppe**  
54

**Sonderwerkzeuge**

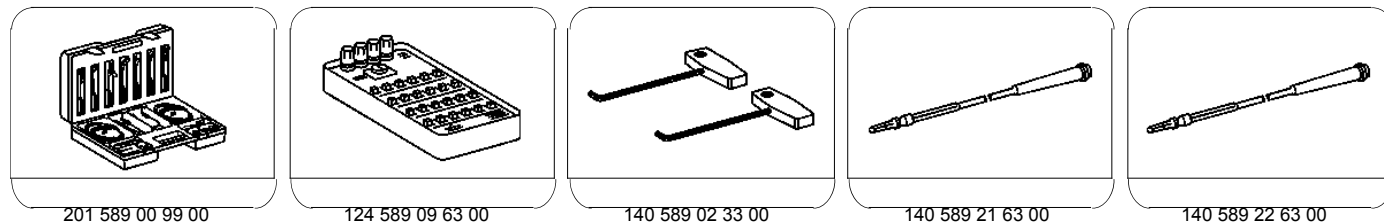

**Handelsübliche Werkzeuge, Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte** (siehe Betriebsmittel-Handbuch)

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Fluke 23 DB, 83, 88 ITT Metrix MX 47, 50, 51, 52
Funktionsgenerator	Sun, DTR 8416