


### Vorbedingungen zur Prüfung

#### Typ 129

1. Ölstand im Ölbehälter kontrollieren, gegebenenfalls richtigstellen.
2. Regelstangen (54, 55) an den Niveauregler-Hebeln abschrauben.

Bild 1

- 3 Niveauregler / Hinterachse
- 6 Niveauregler / Vorderachse
- 54 Regelstange / Vorderachse
- 55 Regelstange / Hinterachse

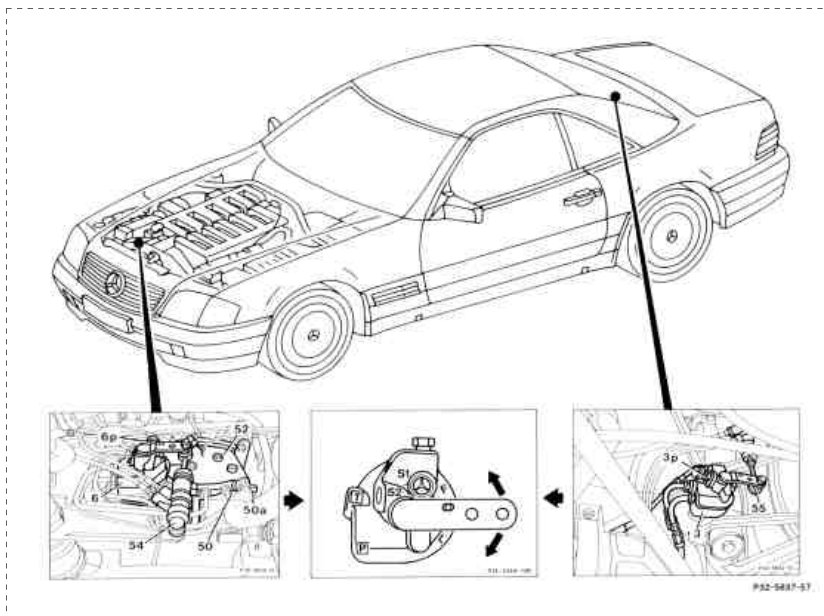

### Prüfprogramm - Hydraulik

### Niveauregler - Funktionsprüfung


### Vorbedingungen zur Prüfung

#### Typ 140

1. Ölstand im Ölbehälter kontrollieren, gegebenenfalls richtigstellen.
2. Verbindungsgestänge am Niveauregler-Hebel (3a) abschrauben.

Bild 2

- 3 Niveauregler
- 3a Hebel
- 7 Verbindungsgestänge

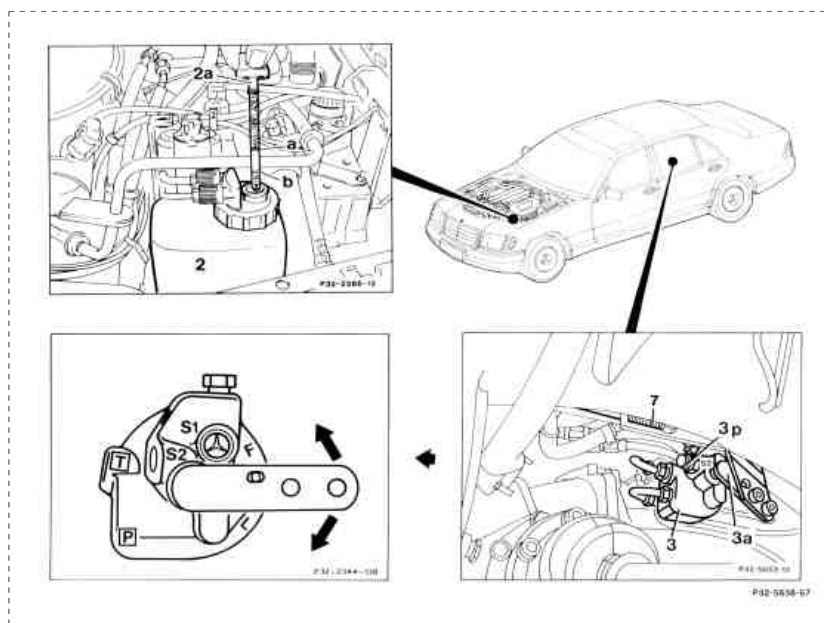

### Prüfprogramm - Hydraulik

### Niveauregler - Funktionsprüfung

Prüf schritt	Prüfumfang	Meßgerät/ Prüfanschluß	Betätigung/ Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache / Abhilfe
1.0	<b>Regelfunktion</b> Niveauregler		Motor: <b>Im Leerlauf</b> Niveauregler-Hebel an der betreffenden Achse in Stellung "F"= Füllen.	Fahrzeug muß sich an der betreffenden Achse anheben	Niveauregler - Druckprüfung 34 Typ 129 Ventileinheit-Innere Dichtheit prüfen 35