


Elektrische Bauteile an der Vorderachse, im Motorraum und im Kombi-Instrument
Typ 124

Bild 1


A1e24 Warnleuchte ASD
A1e25 Funktionsleuchte ASD
L6/1 Drehzahlgeber vorn links
L6/2 Drehzahlgeber vorn rechts (ohne Abbildung, Anordnung spiegelbildlich)
K1/2 Relais Überspannungsschutz
N30/2 Steuergerät ASD
X11/4 Prüfkupplung für Diagnose 16polig (Impulssignal)

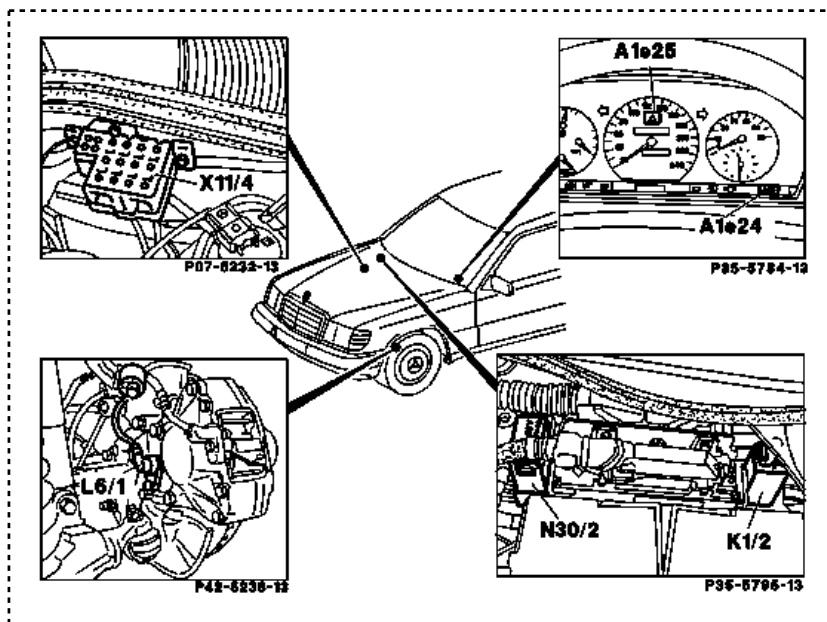

Elektrische Bauteile am Rahmenboden hinten rechts, an der Hinterachse und im Fahrgastraum
Typ 124

Bild 2


L6 Drehzahlgeber Hinterachse
S9/1 Bremslichtschalter ASD/ASR
Y38 Ventil ASD

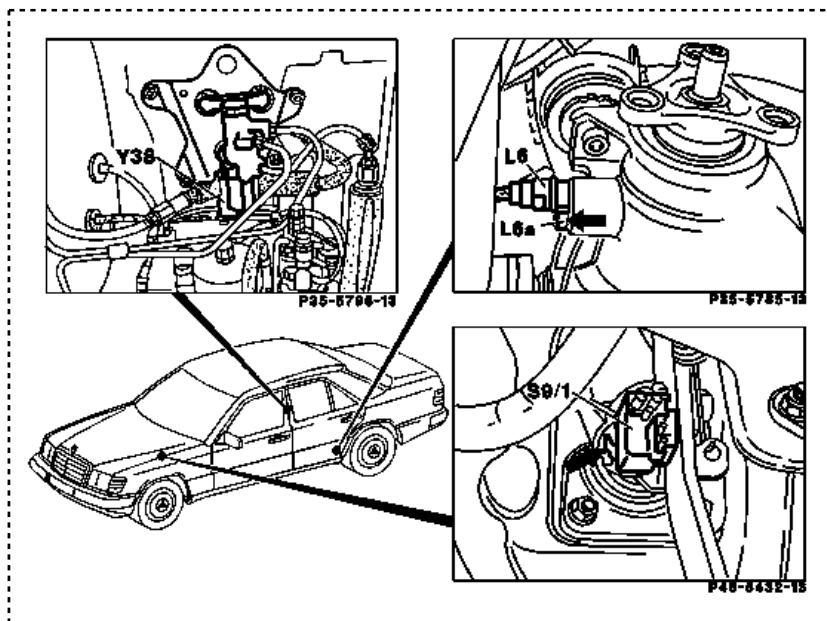

Elektrische Bauteile im Motorraum und im Fahrgastraum
Typ 129

Bild 3

A1e24 Warnleuchte ASD
A1e25 Funktionsleuchte ASD
K1/2 Relais Überspannungsschutz
N30 Steuergerät ABS
N30/2 Steuergerät ASD
S9/1 Bremslichtschalter ASD/ASR
X11/4 Prüfkupplung für Diagnose 16polig bzw. 38polig (Impulssignal)

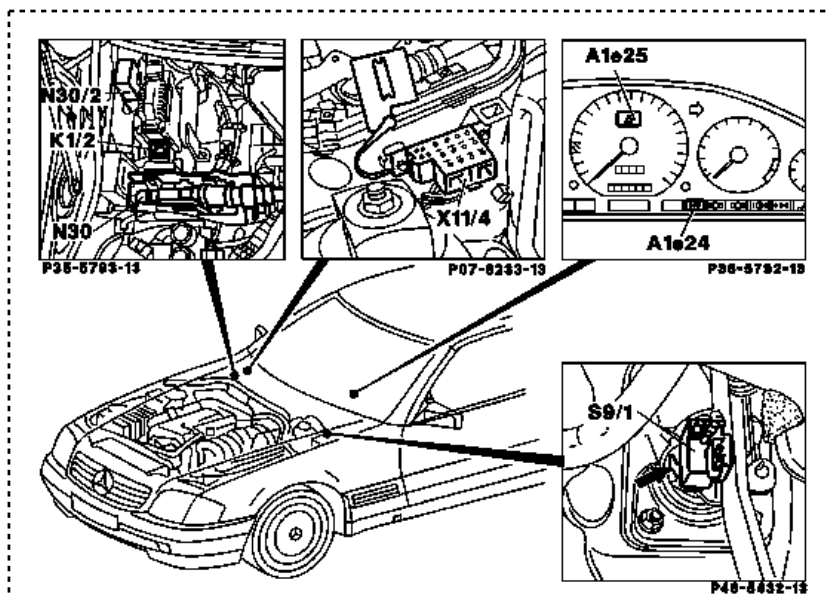

Elektrische Bauteile am Rahmenboden hinten rechts
und an Vorder- und Hinterachse
Typ 129

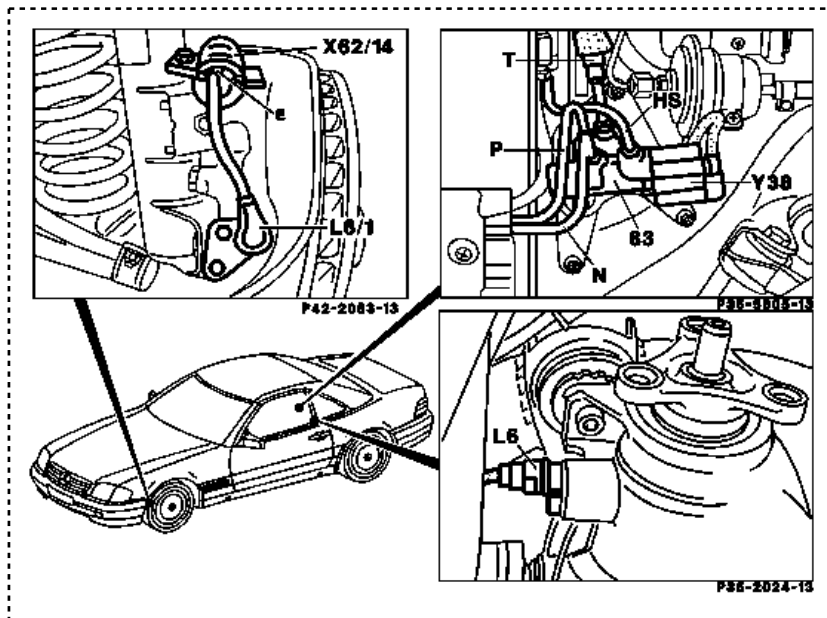


Bild 4

- L6 Drehzahlgeber Hinterachse
- L6/1 Drehzahlgeber vorn links
- L6/2 Drehzahlgeber vorn rechts (ohne Abbildung, Anordnung
spiegelbildlich)
- X62/14 Steckverbindung Vorderachse-Verteiler links Achsschenkel
- Y38 Ventil ASD

Prüfprogramm - Elektrik

Anordnung der Bauteile

Elektrische Bauteile im Motorraum und im
Fahrerabraum
Typ 201

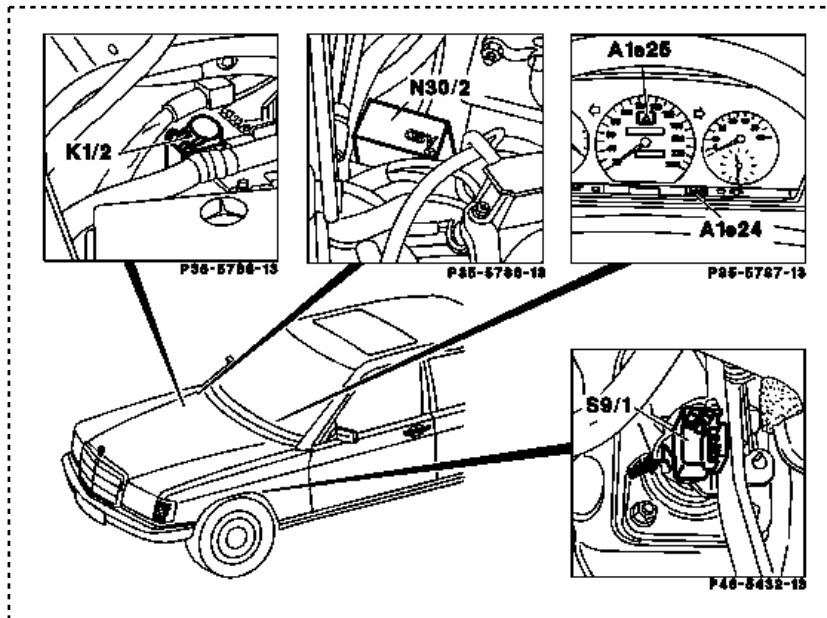


Bild 5

- A1e24 Warnleuchte ASD
- A1e25 Funktionsleuchte ASD
- K1/2 Relais Überspannungsschutz
- N30/2 Steuergerät ASD
- S9/1 Bremslichtschalter ASD/ASR

Prüfprogramm - Elektrik


Anordnung der Bauteile

Elektrische Bauteile im Motorraum, an Vorder- und Hinterachse und Anordnung Ventil ASD
Typ 201

Bild 6

L6 Drehzahlgeber Hinterachse
 L6/1 Drehzahlgeber vorn links
 L6/2 Drehzahlgeber vorn rechts (ohne Abbildung, Anordnung spiegelbildlich)
 X11/4 Prüfkupplung für Diagnose (Impulssignal)
 Y38 Ventil ASD

Prüfprogramm - Elektrik **Anordnung der Bauteile**

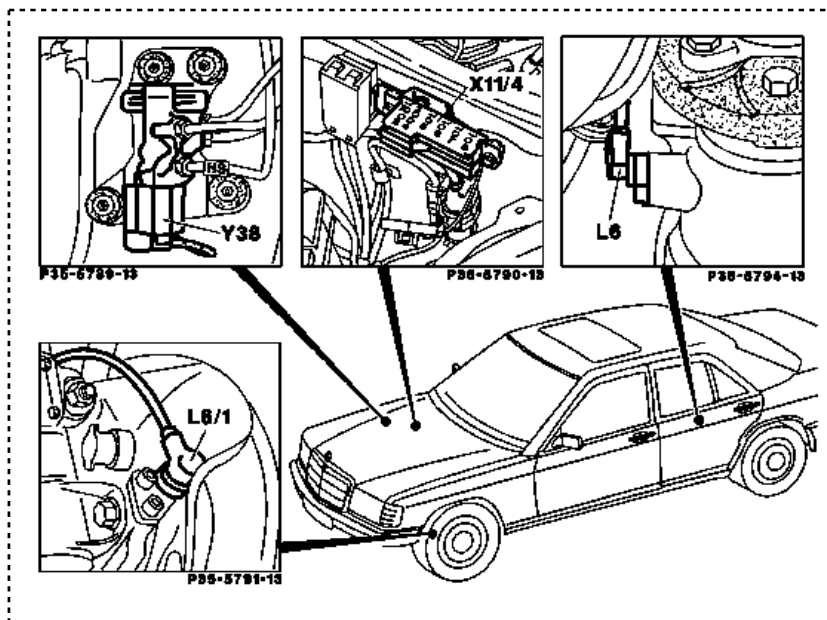


Elektrische Bauteile im Motorraum, an der Vorderachse und im Fußraum vorn rechts
Typ 202

Bild 7

L6/1 Drehzahlgeber vorn links
 L6/2 Drehzahlgeber vorn rechts (ohne Abbildung, Anordnung spiegelbildlich)
 L6/2x1 Steckverbindung Drehzahlgeber vorn rechts
 K1/1 Relais Überspannungsschutz
 N30 Steuergerät ABS
 N30/2 Steuergerät ASD
 S9/1 Bremslichtschalter ASD/ASR
 X11/4 Prüfkupplung für Diagnose 38polig (Impulssignal)

Prüfprogramm - Elektrik **Anordnung der Bauteile**

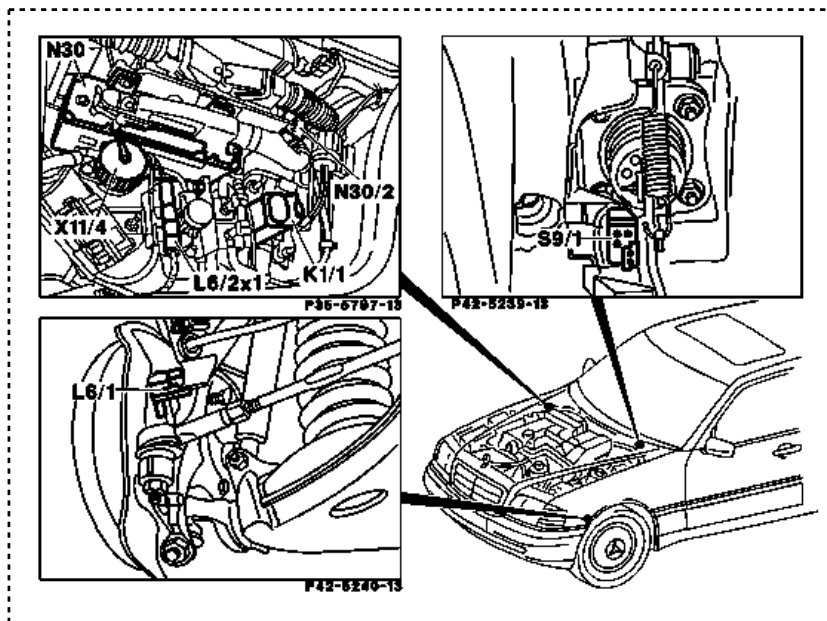

Elektrische Bauteile im Kombi-Instrument und Anordnung Ventil ASD
Typ 202

Bild 8

A1 Kombi-Instrument
 A1e17 Warnleuchte ABS
 A1e24 Warnleuchte ASD
 A1e25 Funktionsleuchte ASD
 Copyright Daimler AG 08.02.08 G/02/08. Dieser WIS-Ausdruck wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

