


1. Zündung: **AUS**
2. Ölstand im Ölbehälter kontrollieren, gegebenenfalls richtigstellen.
3. Kunststoffabdeckung abmontieren.
4. Steuergerät ASD abziehen.
5. Buchse 8 und 10 an der elektrischen Kupplung für Steuergerät ASD überbrücken.
6. Druckprüfgerät nach Anschlußschema am Ringzylinder anschließen.

Hinweis

Je nach Zugängigkeit am Ringzylinder kann das Druckprüfgerät am rechten (Entlüfterschraube) oder am linken (HS-Leitung) Ringzylinder angeschlossen werden.

Sonderwerkzeug

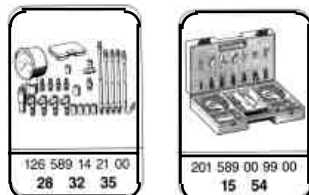

Anschlußschema Druckprüfgerät

Dargestellt am Typ 201

Bild 1

- 80 Ölbehälter
- 80a Ölmeßstab
- a Ölstand maximal
- b Ölstand minimal
- HS Druckleitung

