

1. Zündung: **AUS**.
2. Steuergerät ASR bzw. ETS (N47-1 bzw. N47-2) ausbauen.
3. Buchsenkasten mit Prüfleitungssatz nach Anschlußschema (Bild 1) anschließen.


Elektrische Schaltpläne, Anordnungen der Massestellen und Steckverbindungen

Bezeichnung	Gruppe
Typ 129, Band 1 und 2"	42 und 00
Typ 140, Band 1 und 4"	42 und 00



Beim Tausch des Steuergerätes **ETS** muß das Steuergerät mit dem Hand-Held-Tester codiert werden. Anleitung im Display des HHT befolgen.

Sonderwerkzeuge

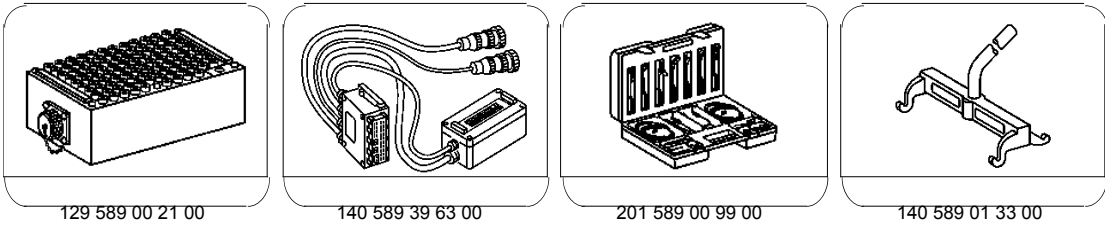

Handelsübliche Werkzeuge, Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte (siehe Betriebsmittel-Handbuch)

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Fluke 23 DB, 83, 88 ITT Metrix MX 47, 50, 51, 52


Anschlußschema Buchsenkasten

Bild 1

- 003 Multimeter
- 050 Buchsenkasten 126polig
- 100 Prüfleitungssatz
- F23 Modulbox
- N47-1 Steuergerät ASR
- N47-2 Steuergerät ETS

Anordnung Steuergerät in der Modulbox

- a Typ 140 mit HFM
- b Typ 140 mit LH
- c Typ 129

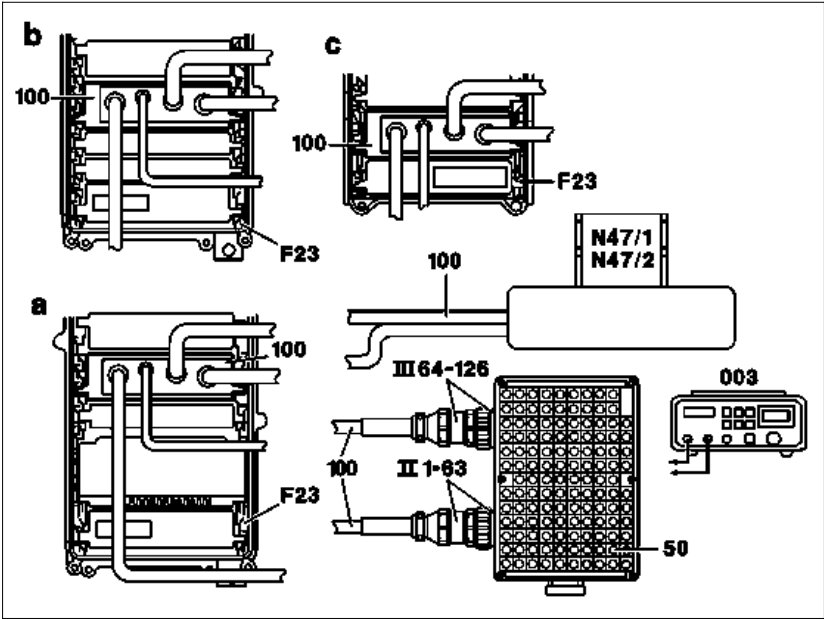

P42-5310-57