


Anschlußschema Steuergerät, linker Sitz

Bild 1

- N31 Steuergerät Komfortsitzverstellung links
- Stecker 1 für Schalter Sitzverstellung vorne links (S89)
- Stecker 2 für Versorgungsspannung
- Stecker 3 für Lenksäulenverstellung
- Stecker 4 für Näherungsschalter
- Stecker 5 für Motor, Sitz hoch/hinten
- Stecker 6 für Motor, Sitz hoch/vorne
- Stecker 7 für Motor, Sitz vor/zurück
- Stecker 8 für Motor, Rückenlehne vor/zurück
- Stecker 9 für Motor, Kopfstütze hoch/tief
- N32/7(1) Kupplung Sicherheitspaket Lehnenverriegelung, links
- X55/3 Kontaktierungsleiste Sitz links

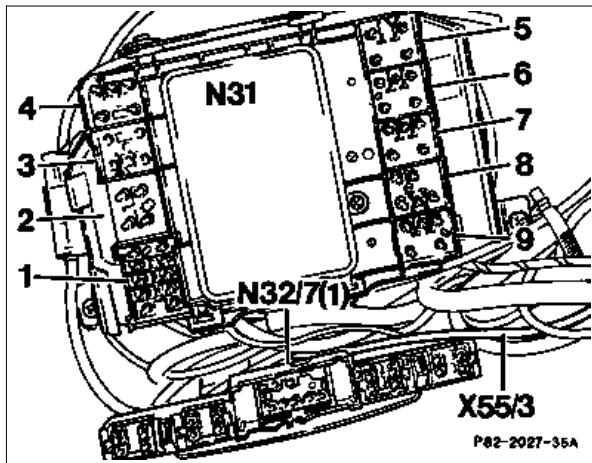


P82-2027-35A

Anschlußschema Steuergerät, rechter Sitz

Bild 2

- N32 Steuergerät Komfortsitzverstellung rechts
- Stecker 1 für Schalter Sitzverstellung vorne rechts (S90)
- Stecker 2 für Versorgungsspannung
- Stecker 3 für Lenksäulenverstellung
- Stecker 4 für Näherungsschalter
- Stecker 5 für Motor, Sitz hoch/hinten
- Stecker 6 für Motor, Sitz hoch/vorne
- Stecker 7 für Motor, Sitz vor/zurück
- Stecker 8 für Motor, Rückenlehne vor/zurück
- Stecker 9 für Motor, Kopfstütze hoch/tief
- N32/8(1) Kupplung Sicherheitspaket rechts, Lehnenverriegelung
- X55/4 Kontaktierungsleiste Sitz rechts

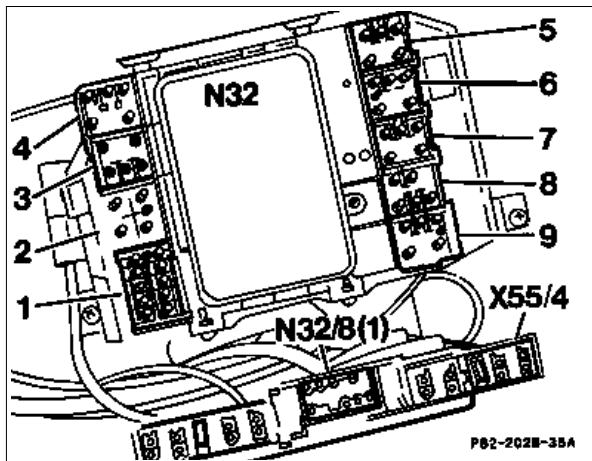

P82-2028-35A

- Batteriespannung 11-14 V (Batterieladegerät anschließen)
- Sicherungen in Ordnung.
- Bei Spannungsmessungen Zündung eingeschaltet oder Tür geöffnet.

Siehe "Elektrische Schaltpläne

Bezeichnung  
Typ 129, Band 2"

Gruppe  
91

Sonderwerkzeuge



Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte (siehe Betriebsmittel-Handbuch)

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Bezeichnung | z. B. Firma, Bestell-Nr.                            |
| Multimeter  | Fluke 23 DB, 83, 88<br>ITT Metrix MX 47, 50, 51, 52 |