


Anschlußschema Steuergerät, linker Sitz

Bild 1

- N32/1 Steuergerät VerstellungVordersitz links mit Memory
- Stecker 1 für Schalter Sitzverstellung vorne links, mit Memory (S91)
- Stecker 2 für Spannungsversorgung
- Stecker 3 für Lenksäulenverstellung
- Stecker 4 für Näherungsschalter
- Stecker 5 für Motor, Sitz hinten hoch/tief
- Stecker 6 für Motor, Sitz vorne hoch/tief
- Stecker 7 für Motor, Sitz vor/zurück
- Stecker 8 für Motor, Rückenlehne vor/zurück
- Stecker 9 für Motor, Kopfstütze hoch/tief
- N32/7(1) Kupplung Sicherheitspaket links, Lehnenverriegelung
- X55/3 Kontaktierungsleiste Sitz links

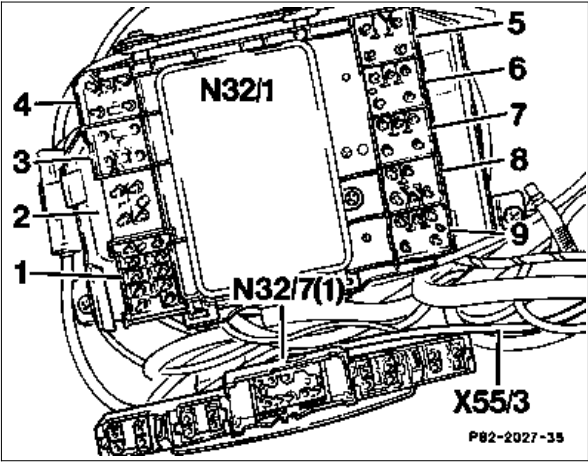


P82-2027-35

Anschlußschema Steuergerät, rechter Sitz

Bild 2

- N32/2 Steuergerät Verstellung Vordersitz rechts mit Memory
- Stecker 1 für Schalter Sitzverstellung vorne rechts (S92)
- Stecker 2 für Spannungsversorgung
- Stecker 3 für Lenksäulenverstellung
- Stecker 4 für Näherungsschalter
- Stecker 5 für Motor, Sitz hinten hoch/tief
- Stecker 6 für Motor, Sitz vorne hoch/tief
- Stecker 7 für Motor, Sitz vor/zurück
- Stecker 8 für Motor, Rückenlehne vor/zurück
- Stecker 9 für Motor, Kopfstütze hoch/tief
- N32/8(1) Kupplung Sicherheitspaket rechts, Lehnenverriegelung
- X55/4 Kontaktierungsleiste Sitz rechts

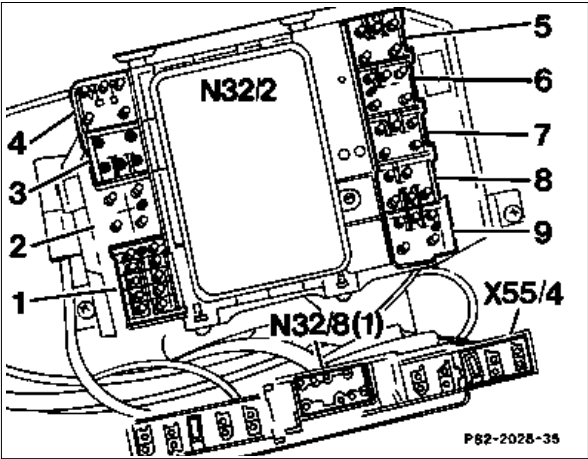

P82-2028-35

1. Batteriespannung 11-14 V (Batterieladegerät anschließen)
2. Sicherungen in Ordnung.
3. Bei Spannungsmessungen Zündung eingeschaltet oder Tür geöffnet.

Siehe "Elektrische Schaltpläne

Bezeichnung

Typ 129, Band 2"

Gruppe

91

Sonderwerkzeuge



Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte (siehe Betriebsmittel-Handbuch)

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Fluke 23 DB, 83, 88 ITT Metrix MX 47, 50, 51, 52