


Bild 1

A1e15 Kontrollleuchte Airbag SRS

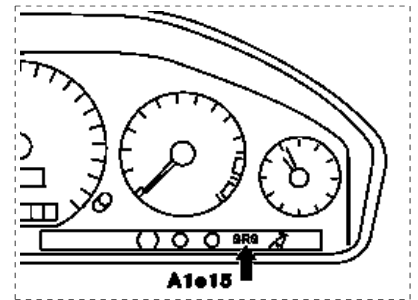

Prüfschritt/Prüfumfang	Betätigung/Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe
1.0 Airbag-System	Zündschlüssel in Stellung "1" drehen.	Kontrollleuchte Airbag SRS (A1e15) leuchtet und erlischt nach ca. 4 s.	12 Fehlerspeicher auslesen