




Prüf schritt	Prüfumfang	Meßgerät/ Prüfanschluß	Betätigung/ Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache /Abhilfe
Impuls anzeige					
1.0	Zündpille Gurtstraffer Sitz links (GUS), (R12/1) und Zündpille Gurtstraffer Sitz rechts (GUS), (R12/2) mit Leitungen	X11/7 4 —  — 1	Zündung: <b>AUS</b>	1,0-1,7	R12/1 bzw. R12/2 nicht gesteckt. Unterbrechung Steckverbindung Gurtstraffer (GUS) /Trennstelle Sitz links bzw. rechts, 2polig (X28 /8 bzw. X28 /9) nicht kontaktiert. Leitungen.
2.0	Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz links (R12/1) mit Leitungen	N2/1 1 —  — 7	Zündung: <b>AUS</b> Steckkupplung vom Steuer- gerät Gurtstraffer (GUS), (N2/1) getrennt.	2-5	Steckverbindung Gurtstraffer (GUS) / Trennstelle Sitz links, 2polig (X28 /8) nicht kontaktiert. Leitungen, Gurtstraffer erneuern (RA 91-502).
2.1	Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz links (R12 /1) mit Leitungen	X28/8 1 —  — 2	Steckverbindung Gurtstraffer (GUS)/Trennstelle Sitz links, 2polig (X28 /8) getrennt.	2-5	Leitungen, Gurtstraffer erneuern (RA 91-502).


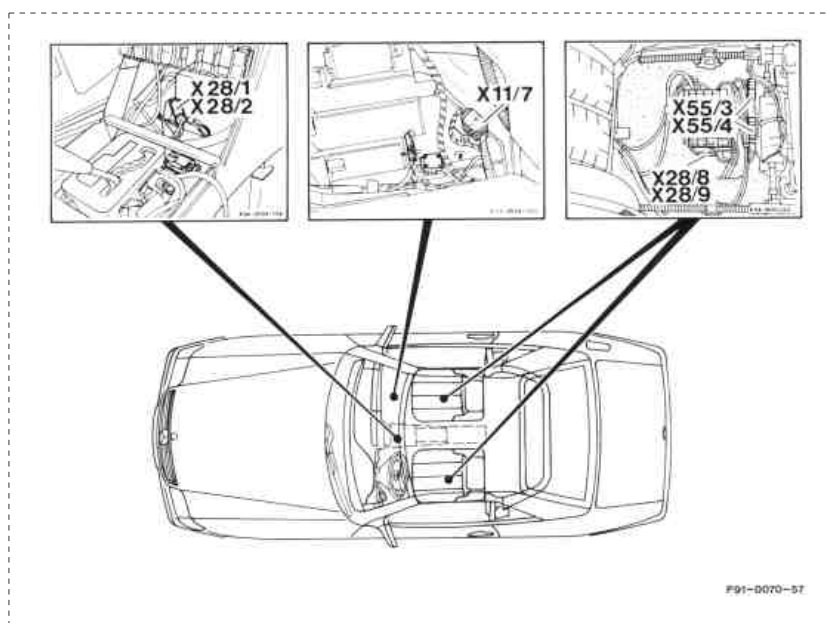
Prüf schritt	Prüfumfang	Meßgerät/ Prüfanschluß	Betätigung/ Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache /Abhilfe
Impuls anzeige					
3.0	Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz rechts (R12/2) mit Leitungen	N2/1 2 —  — 8	Zündung: <b>AUS</b> Steckkupplung vom Steuer- gerät Gurtstraffer (GUS), (N2/1) getrennt.	2-5	Steckverbindung Gurtstraffer /Trennstelle Sitz rechts, 2polig (X28 /9) nicht kontaktiert. Leitungen, Gurtstraffer erneuern (RA 91-502).
3.1	Zündpille Gurtstraffer (GUS) Sitz rechts (R12 /2) mit Leitungen	X28/9 1 —  — 2	Steckverbindung Gurtstraffer (GUS)/Trennstelle Sitz rechts, 2polig (X28 /9) getrennt.	2-5	Leitungen, Gurtstraffer erneuern (RA 91-502).

Bild1

- X11/7 Prüfanschluß Gurtstraffer (GUS) 4polig
- X28/1 Steckverbindung Einspeisung Gurtstraffer (GUS) 2polig
- X28/8 Steckverbindung Gurtstraffer (GUS) / Trennstelle Sitz links, 2polig
- X28/9 Steckverbindung Gurtstraffer (GUS) / Trennstelle Sitz rechts, 2polig



F91-D070-BT