



Einbauanleitung


Cassettenhalter/CD-Halter

68. 1


Typ 129

Das Cassettenfach bietet Platz für einen Cassettenhalter für 7 Cassetten bzw. für einen CD-Halter für 12 Compact-Disks.

Cassettenhalter

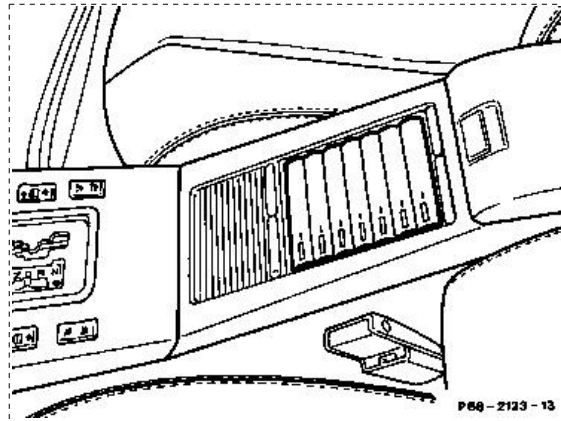


CD-Halter

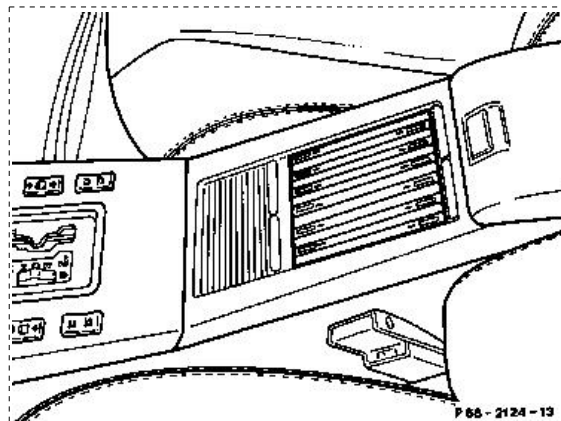

Arbeitsumfang

- 1 Masseleitung an der Batterie abschließen.
- 2 Holzabdeckung am Schalthebel ausbauen (68-0230).

3 Einsatz für Cassettenfach nach oben (Pfeil) herausziehen.

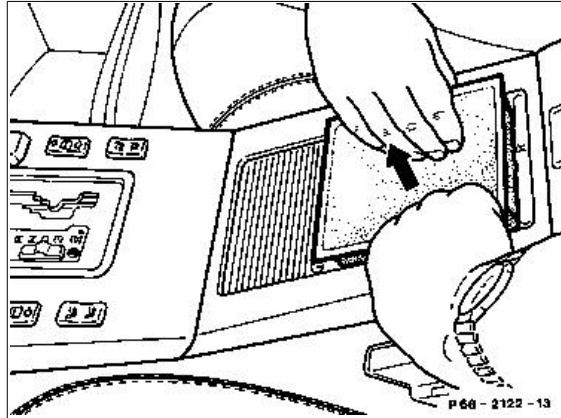


4 Ausbindung des Zusatzleitungssatzes mit der Leitungsfarbe braun an der Masse Mittelkonsole (W12) anschließen.

5 Ausbindung des Zusatzleitungssatzes mit der Leitungsfarbe grau/blau an dem Leitungsverbinder (X6), Klemme 58d anschließen.

W12 Masse Mittelkonsole
X6 Leitungsverbinder

Klemme 58d

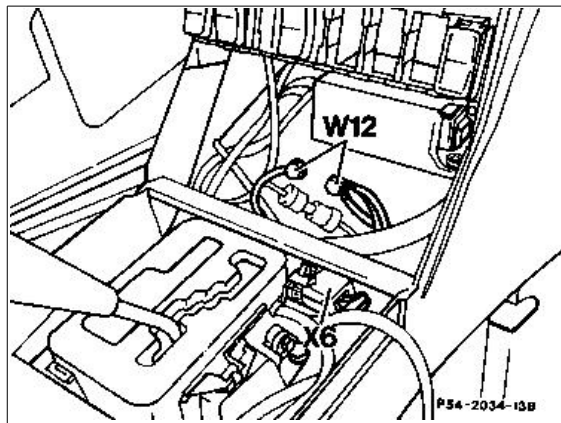

6 Zusatzleitungssatz analog Leitungssatz Zigarrenanzünder links vom Schaltblock bis zum Cassettenfach verlegen.

Nur Cassettenhalter

7 Lange Ausbindung Glühlampenfassung abisolieren und zurückbinden.

Alle Fahrzeuge

8 Glühlampen in Fassung einsetzen.

9 Eine Fassung für Cassetten- bzw. zwei Fassungen für CD-Halter in Unterseite Halter hörbar einrasten.

10 Cassetten- bzw. CD-Halter in Cassettenfach einsetzen.

Hinweis

Der Cassetten- bzw. CD-Halter ist mit einem Verdrehschutz ausgestattet, damit die richtige Einbaulage gewährleistet ist.

11 Holzabdeckung am Schalthebel einbauen.

12 Masseleitung an der Batterie anschließen.

13 Funktionskontrolle der Cassetten- bzw. CD-Halter Beleuchtung durchführen.

Teile-Bestell-Hinweis

Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	Zusatzleitungs- satz	129 540 54 09
2	Glühlampe ¹⁾	072 601 012 230
1	wahl- Cassettenhalter	B6 7 81 0017
1	weise CD-Halter	B6 7 81 0018

¹⁾ Bei SA Cassettenhalter ist nur 1 Glühlampe erforderlich.

Lieferzuständig: Werk 06 (ZEG
Germersheim)