




Einbauanleitung

Innenzentralverriegelung

80. 1

Typ 129 Linkslenker

Die Innenzentralverriegelung kann mit dem Schloß am Handschuhkastendeckel, den Schließstellen der Zentralverriegelung (von außen), oder dem Sender der Infrarot-Fernbedienung bedient werden.

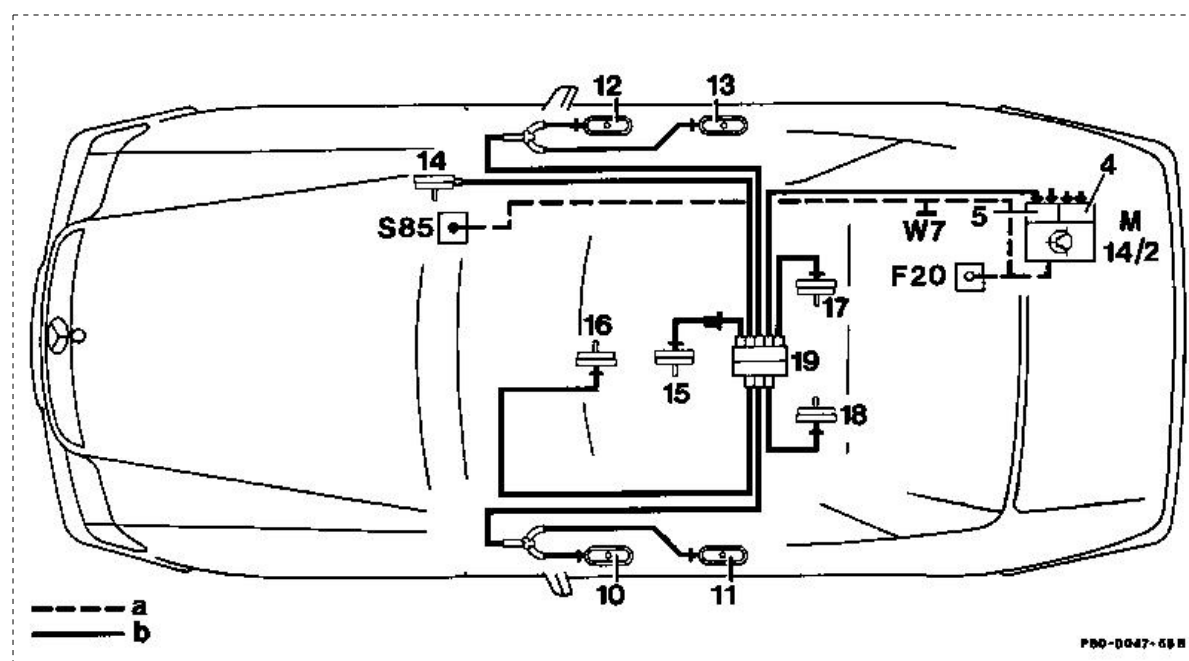

- | | |
|----|---|
| 4 | Verteilerstecker Zentralverriegelung |
| 5 | Verteilerstecker Innenzentralverriegelung |
| 10 | Element Fahrtür Türtasche vorn |
| 11 | Element Fahrtür Türtasche hinten |
| 12 | Element Türtasche Beifahrertür vorn |
| 13 | Element Türtasche Beifahrertür hinten |
| 14 | Element Handschuhkasten/Brillenfach |
| 15 | Element Mittelablage |
| 16 | Element Cassettenfach |
| 17 | Element Fondgepäckablage rechts |
| 18 | Element Fondgepäckablage links |
| 19 | Pneumatik-Verteiler 8fach |

- | | |
|-------|--|
| F20 | Zusatzsicherungsdose hinten 7fach |
| M14/2 | Versorgungspumpe Zentralverriegelung mit orthopädischer Sitzlehne, Unterdruck und Innenzentralverriegelung |
| S85 | Schalter Innenzentralverriegelung |
| W7 | Masse Radlauf rechts |
| a | Elektrische Leitung |
| b | Pneumatik-Leitung |

Einbauhinweis

Bei Fahrzeugen mit Fondsitzeinlage (Sonderausstattung) entfallen die Elemente (17) und (18), sowie die beiden Pneumatik-Leitungen zum Verteiler (19).

Arbeitsumfang

- 1 Überrollbügel aufstellen.
- 2 Abdeckung an beiden Türeinstiegen ausbauen.
- 3 Fahrer- und Beifahrersitz ausbauen (91-100).

4 Abdeckung an der rechten und linken Vorderwandsäule ausbauen.

5 Abdeckung unter Instrumententafel rechts ausbauen (68-150)

Bei Fahrzeugen mit Beifahrer-Airbag (Sonderausstattung) diesen nach (bis ca. 08/95 91-680 ; ab ca. 09/95 91-680) ausbauen.

6 Gepäckablage bzw. Fondsitzeanlage ausbauen (68-472) bzw. (91-200).

7 Abdeckung am Schalthebel ausbauen (68-230).


8 Deckel für Ablagefach in der Mittelkonsole ausbauen (68-210).

9 Cassettenfach und Aschergehäuse ausbauen (68-220).

10 Rechte Fondseitenverkleidung ausbauen (68-455).


11 Abdämpfung unter Gepäckablage bzw. Fondsitzkissen ausbauen.

12 Steuergerät elektrische Sitzverstellung links (N31) und rechts (N32) mit Halter ausbauen.

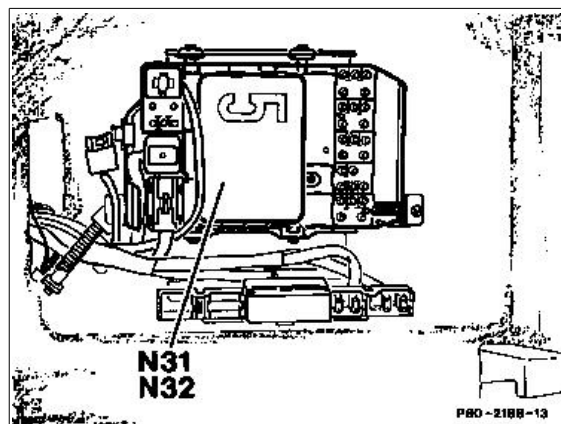

13 Beide Teppichhälften ausbauen.


14 Abdeckung (a) für Schnellentlüftungsventile links und rechts ausbauen.

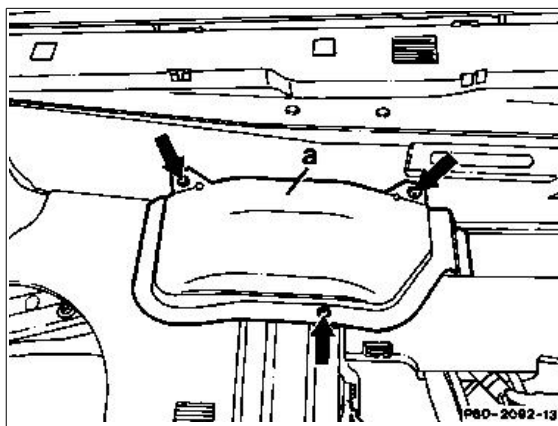

15 Leitungsschacht im Fußraum links und rechts, sowie an Fondseitenteil rechts öffnen.


16 Türbelag links und rechts ausbauen
(72-100).

Sound-System links und rechts
ausbauen (Sonderausstattung).

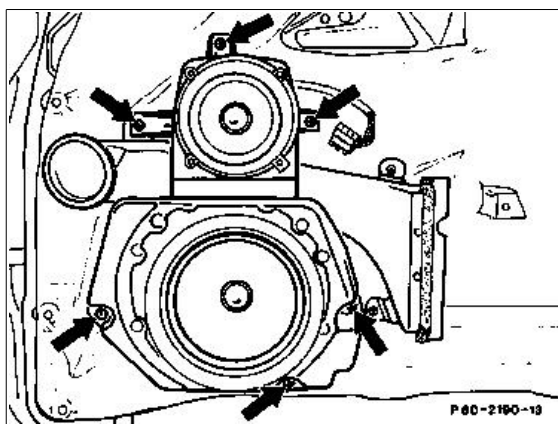

17 Türfolie an der Türvorderseite ablösen.

18 Brillenfach (b) ausbauen (Pfeil).

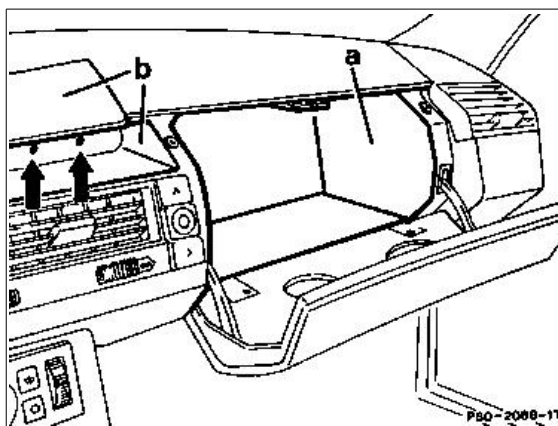


19 Handschuhkastenschloß ausbauen (siehe
80-312).


20 Verkleidung im Kofferraum rechts und
Verkleidung Kraftstoffbehälter ausbauen.

Fahrzeuge ohne Infrarot-
Fernbedienung und/oder EDW
(Sonderausstattung).

21 Zusatzleitungssatz (1) mit der 3fach
Kupplung durch Rückwand im Kofferraum bis
zum Ausschnitt Handschuhkastenschloß
verlegen.

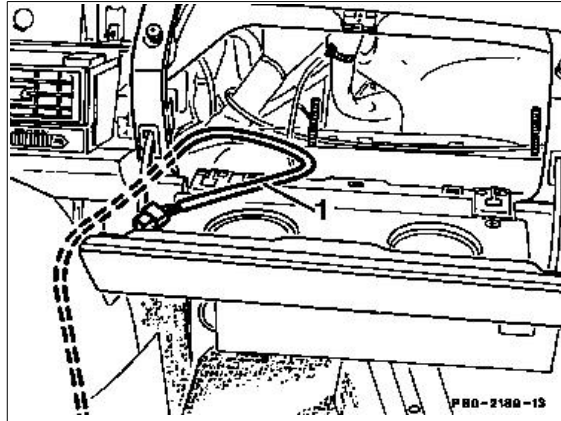


Überlänge des Leitungssatzes abbinden und in
Leitungsschacht legen.

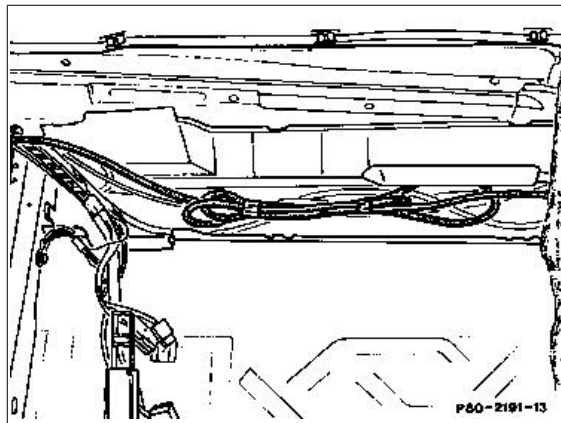


22 Leitungssatz durch vorhandene Leitungsbän-
der sichern.

23 Braune Leitung des Zusatzleitungssatzes an
der Massestelle Radlauf rechts (W7)
anschließen.

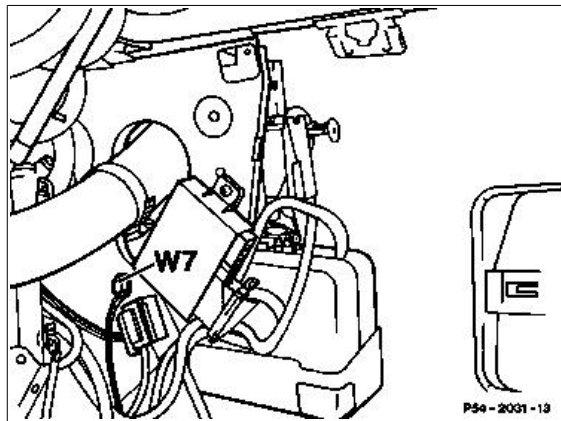


24 Schwarze Leitung des Zusatzleitungssatzes durch Leitungsschacht im Kofferraum zur Zusatzsicherungsdose F20 legen und an Sicherung 6 anschließen.

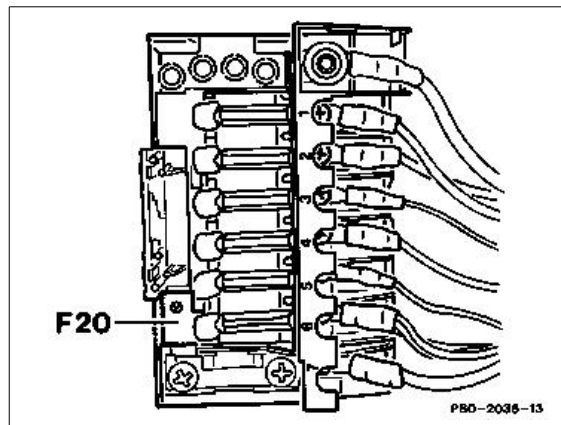

25 Versorgungspumpe ausbauen (80-270).

26 Buchse des Zusatzleitungssatzes mit der Leitungsfarbe grau in Kupplungsgehäuse Belegung 11 einsetzen.

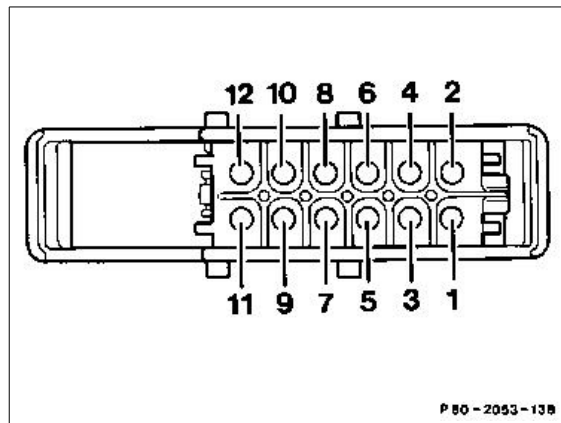


Alle Fahrzeuge

27 8fach-Verteiler festschrauben.

28 Pneumatik-Leitung (Position 25, 1810 mm lang) vom Kofferraum durch Leitungsschacht am Fondseitenteil rechts zum 8fach-Verteiler verlegen. Leitungsschacht schließen.

29 Pneumatik-Leitungen auf 8fach-Verteiler aufstecken.


Pneumatik-Leitung (21) zum Element Fondgepäckablage links (680 mm lang).
Pneumatik-Leitung (22) zur Türtasche Fahrertür (2740 mm lang).
Pneumatik-Leitung (23) zum Element Cassettenfach (2780 mm lang).
Pneumatik-Leitung (24) zum Element Fondgepäckablage rechts (680 mm lang).
Pneumatik-Leitung (25) zur Versorgungspumpe (1810 mm lang).
Pneumatik-Leitung (27) zur Türtasche Beifahrertür (2740 mm lang).
Pneumatik-Leitung (28) zum Element Handschuhkasten-/ Brillenfach (2990 mm lang).
Pneumatik-Leitung (29) Gummischlauch zum Element Mittelablage (250 mm lang).

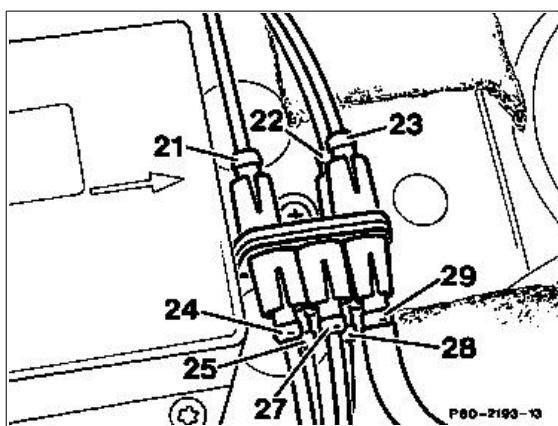


Hinweis

Bei SA Fondsitzeanlage entfallen die beiden Pneumatik-Leitungen 21 und 24. Die 2 freien Buchsen am 8fach-Verteiler sind mit dem Verschlußstück 124 805 02 44 zu verschließen.


30 Nach rechts laufende Pneumatik-Leitungen in den Leitungsschacht am Boden rechts legen und am Querträger mit vorhandenen Leitungsbändern (Pfeil) befestigen.

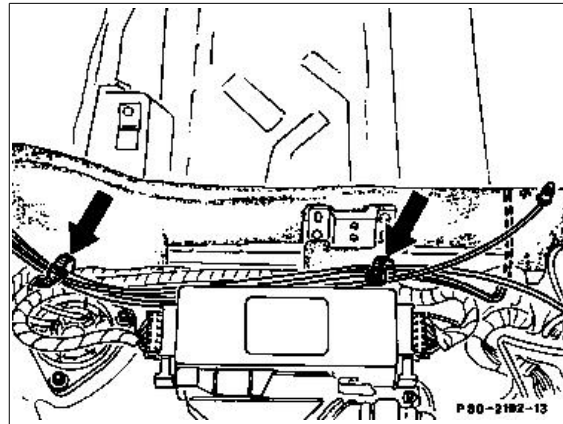


31 Nach links laufende Pneumatik-Leitungen in den Leitungsschacht am Boden links legen und am Querträger mit 2 Leitungsbändern (Pfeil) befestigen.

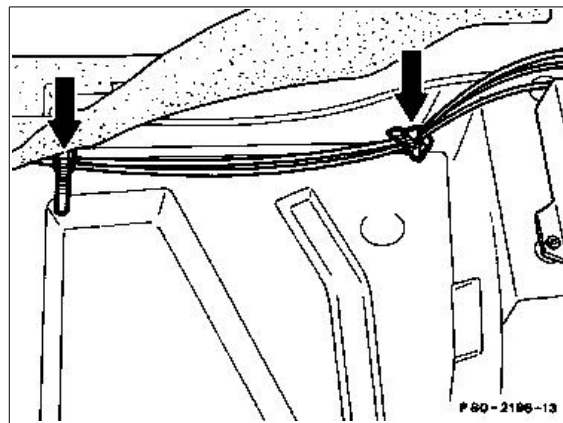


32 Pneumatik-Leitung (Position 27, 2740 mm lang) durch Vorderwandsäule in Tür rechts verlegen.

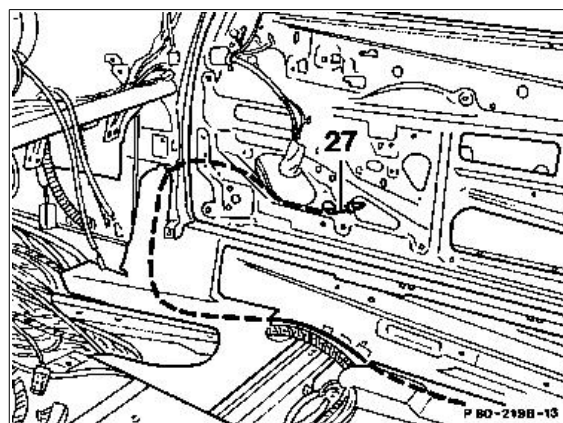


Pneumatik-Leitung mit vorhandenem Leitungsband (2) und vorhandener Klammer (3) an Türinnenblech befestigen.

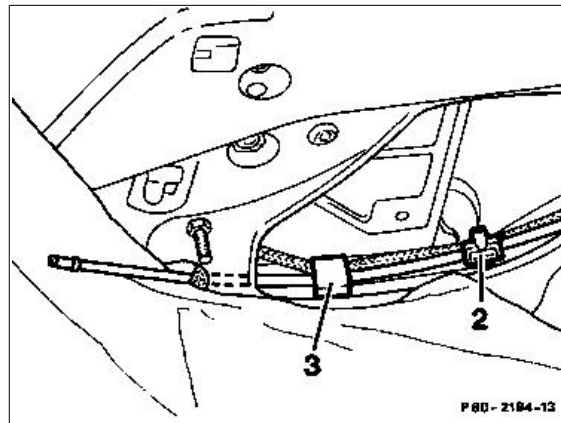


33 Pneumatik-Leitung (Position 28, 2990 mm lang) durch Vorderwandsäule bis zum Handschuhkastenausschnitt verlegen.
Pneumatik-Leitung mit vorhandenen Leitungsbändern am Querrohr befestigen.
Gummischlauch (Position 7, 70 mm lang) auf Pneumatik-Leitung aufstecken.

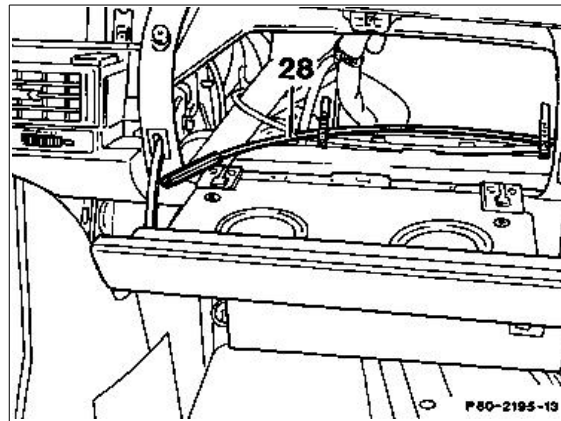


34 Pneumatik-Leitung (Position 22, 2740 mm lang) durch Vorderwandsäule in Tür links verlegen.

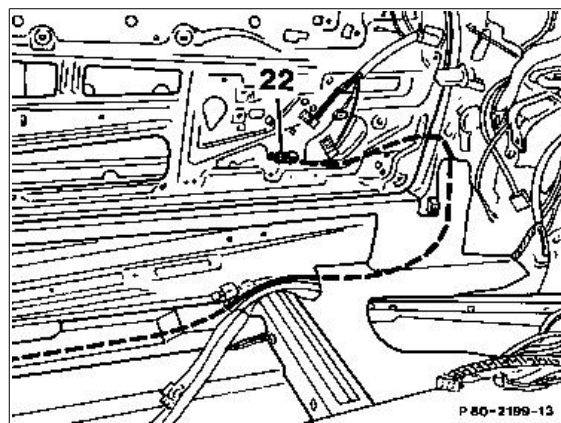

Pneumatik-Leitung mit vorhandenem Leitungsband (2) und vorhandener Klammer (3) am Türinnenblech befestigen.

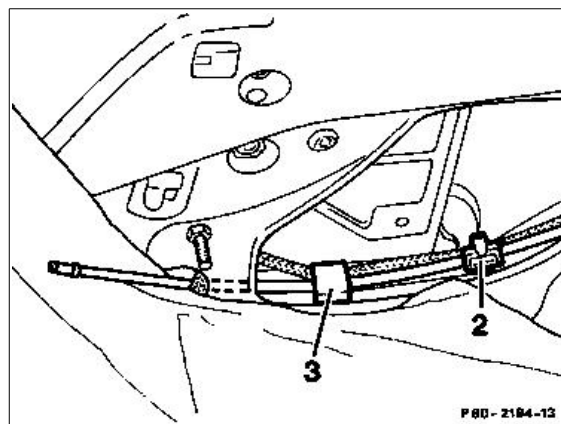

35 Pneumatik-Leitung (Position 23, 2780 mm lang) bis zum Ausschnitt für Cassettenfach verlegen.

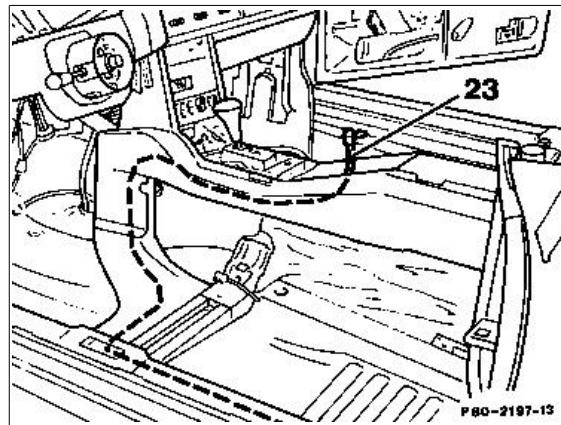


36 Leitungsschacht auf Boden links und rechts verschließen.

Sound-System links und rechts montieren (Sonderausstattung).

37 Türtasche am Türbelag links und rechts demontieren.


38 Türtasche (f) mit Innenzentralverriegelung am Türbelag links und rechts montieren. 2 Befestigungsklipse auf Türtasche unten aufstecken.

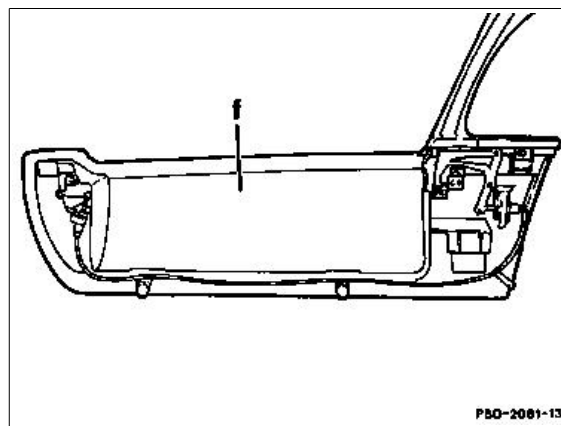


39 Türbelag links und rechts montieren, dabei Pneumatik-Leitung auf Gummi-Verteilerstück an der Türtasche aufstecken.

40 Abdeckblende mit Loch für Verriegelungsbolzen an Türtasche links und rechts montieren.

41 Gummischlauch (7) auf Pneumatik-Element Handschuhkasten/Brillenfach (14) aufstecken.

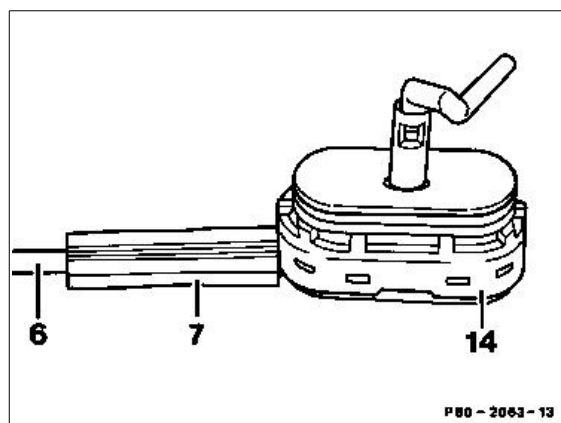

42 Pneumatik-Element (14) in Einbaustellung bringen und durch Federklammer (20) sichern.

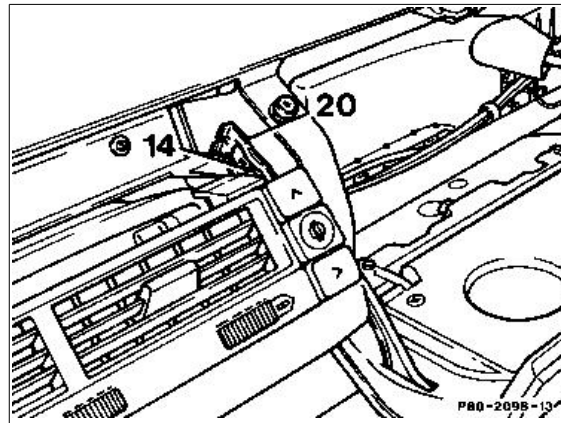

Fahrzeuge mit Infrarot-
Fernbedienung und/ oder EDW
(Sonderausstattung)

43 Auf Querrohr zurückgebundene 3polige
Kupplung freilegen.

Alle Fahrzeuge

44 3polige Kupplung des Leitungssatzes auf den
Stecker des Schalters S85 am
Handschuhkastenschloß aufstecken.

45 Handschuhkastenschloß für
Innenzentralverriegelung einbauen. Mitnehmer
des Elementes dabei in die Öse des
Schließzylinders einhängen.

46 Brillenfach einbauen.

47 Abdeckungen für Schnellentlüftungsventile
einbauen.

48 Beide Teppichhälften einbauen.


49 Steuergerät Sitzverstellung links (N31) und
rechts (N32) einbauen.

50 Abdämpfung unter Gepäckablage bzw.
Fondsitzeinlage einbauen.


51 Rechte Fondseitenverkleidung einbauen.

Fahrzeuge mit Fondgepäckablage

52 Verbindungsstangen (26) in Elemente
Fondgepäckablage (18) einrasten.

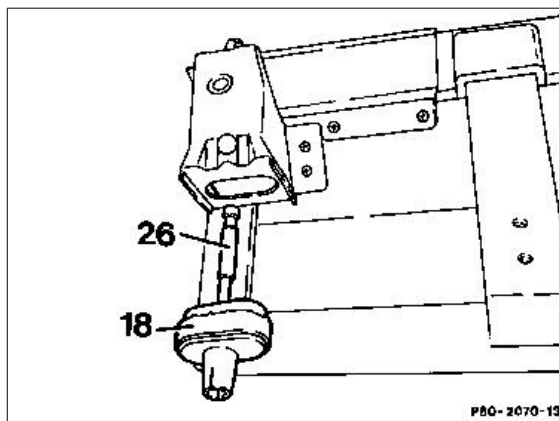

53 Elemente (18) in Einbaustellung bringen und
durch Federklammer (20) sichern.

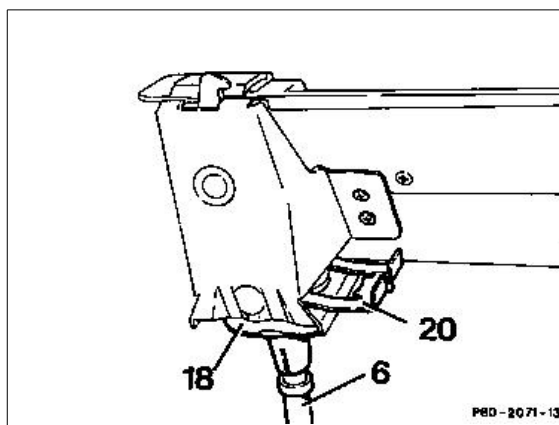

54 Fondgepäckablage einbauen, dabei
Pneumatik-Leitungen (6) auf Elemente
Fondgepäckablage aufstecken.

Fahrzeuge mit Fondsitzanlage
(Sonderausstattung)

55 Bei Fahrzeugen mit Fondsitzanlage, ist diese
wieder einzubauen.

Alle Fahrzeuge

56 Neues Cassettenfach und Aschergehäuse
mit Innenzentralverriegelung einbauen.
Pneumatik-Leitung (Position 23, 2780 mm lang)
auf Element Cassettenfach aufstecken.

57 Neuen Deckel für Ablagefach mit Innenzentralverriegelung einbauen. Pneumatik-Leitung (Position 29, 250 mm lang) mit Pneumatik-Leitung am Deckel des Ablagefaches verbinden.

58 Abdeckung am Schalthebel einbauen.

59 Abdeckung unter Instrumententafel rechts einbauen.

60 Abdeckung an der rechten und linken Vorderwandsäule einbauen.

61 Fahrer- und Beifahrersitz einbauen.

62 Abdeckung an beiden Türeinstiegen einbauen.

63 Bei Fahrzeugen mit Versorgungspumpe (M14/1) mit Anschluß ZV und PU , ist diese gegen die Versorgungspumpe (M14/2) mit den zusätzlichen Anschlüssen IZV und PÜ auszutauschen.

64 Pneumatik-Leitung (Position 25, 1810 mm lang), welche vom 8fach Verteiler kommt, auf Verteilerstecker Anschluß IZV aufstecken.

65 Verteilerstecker IZV und PÜ auf Versorgungspumpe aufstecken und verrasten.

66 Freie Buchsen am Verteilerstecker sind mit dem Verschlußstück 124 805 02 44 zu verschließen.

67 Versorgungspumpe (M14/2) einbauen.
Verkleidung im Kofferraum rechts und
Verkleidung Kraftstoffbehälter einbauen.

68 Innenzentralverriegelung auf Funktion prüfen
(80-305).

Teile-Bestell-Hinweis

Die zum Einbau benötigten Teile sind folgenden Ersatzteilunterlagen zu entnehmen.

Lieferumfang Innenzentralverriegelung und Mitlieferteile	ET-Fiche Gruppe 80/3
---	----------------------

Lieferzuständig: Werk 06 (ZVL Germersheim)