


Vorausgegangene Arbeit:

Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085).

Typen 107, 124, 126, 201

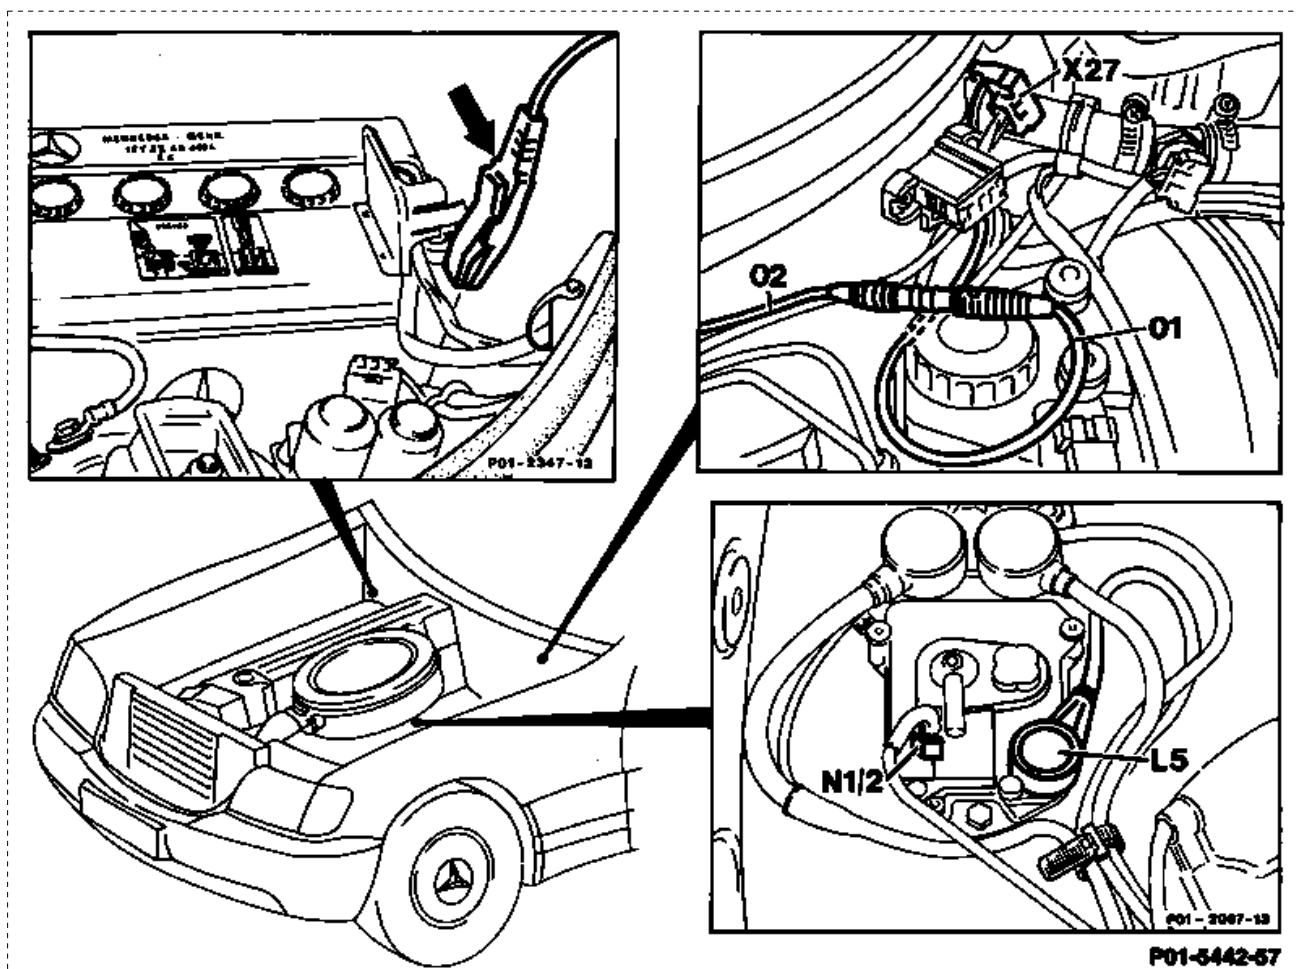

Zündung _____

Steckverbindung-Positionsgeber Kurbelwelle (L5) _____

Anschlußklemme (Pfeil) _____

Stecker der Steckverbindung (X27) _____

Adapterleitung (01) 124 589 36 63 00 _____

Adapterleitung (01) _____

Motor _____

ausschalten.

am Schaltgerät EZL (N1/2) abziehen,
aufstecken.

vom Verdichtungsdruck schreiber
001 589 76 21 00 an die Plusleitung der
Batterie anklemmen (Pfeil).

abziehen.

Hinweis

Typ 107: Die Steckverbindung (X27) befindet
sich links neben Batterie.


mit Steckverbindung (X27) verbinden.

mit Leitung (02) des Verdichtungs
druckschreibers verbinden.

durch drücken des Kontaktgriffes am
Verdichtungsdruckschreiber durchdrehen.

Vorausgegangene Arbeit:
Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085).

Typ 129

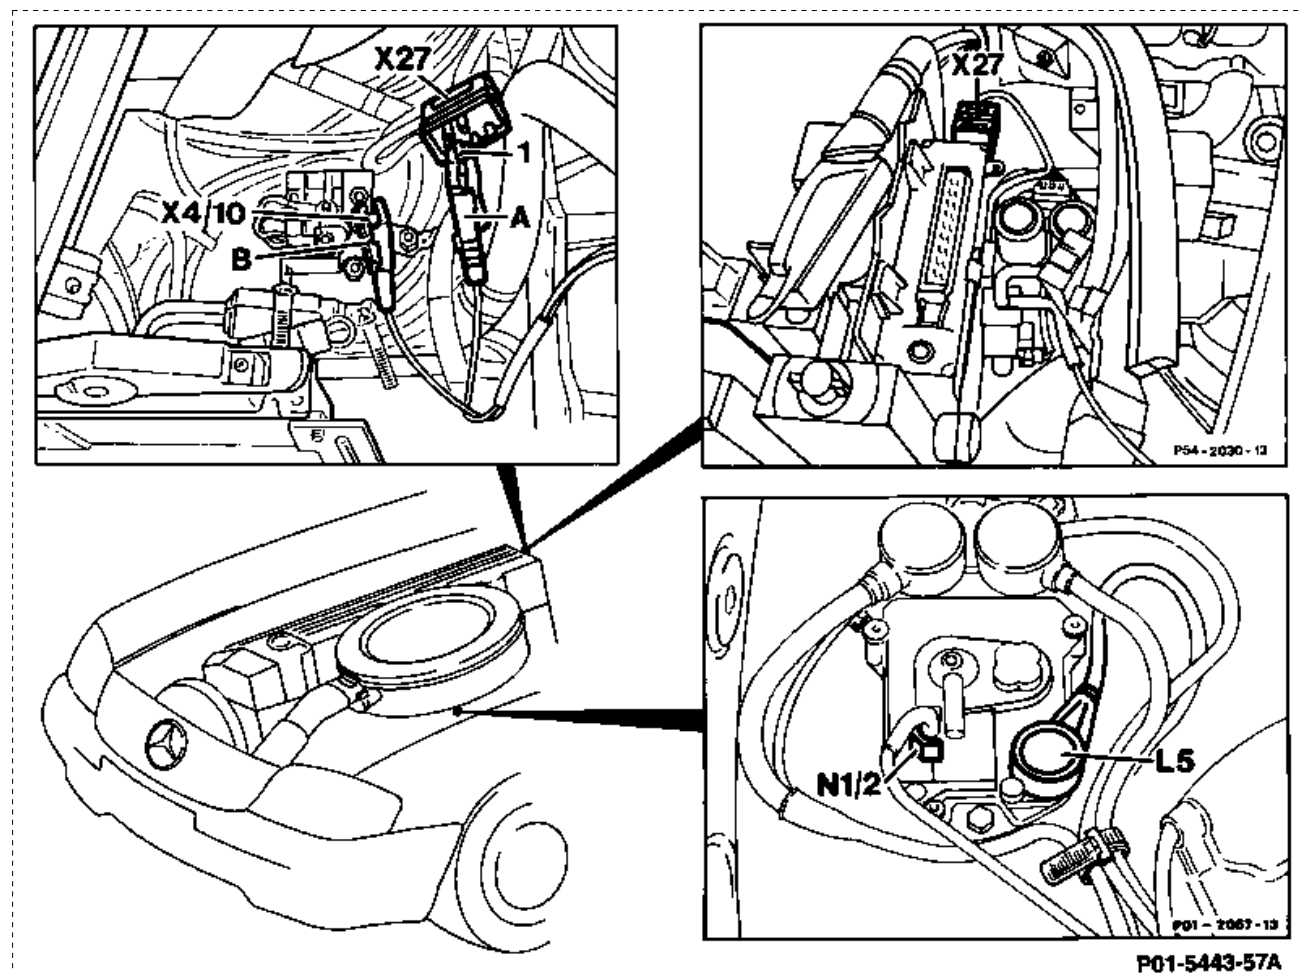

Zündung _____

ausschalten.

Steckverbindung-Positionsgeber Kurbelwelle (L5) _____

am Schaltgerät EZL (N1/2) abziehen,
aufstecken.

Abdeckung über Aggregateraumwand _____

aus-, einbauen.

Stecker der Steckverbindung (X27) _____

abziehen.

Anschlußklemme (A) _____

des Verdichtungsdruck schreibers
001 589 76 21 00 am Stift 1 der Steckverbin-
dung (X27) anschließen.

Anschlußklemme (B) _____

des Verdichtungsdruck schreibers an
Leitungsverbinder (X4/10) anschließen.


Motor _____

durch drücken des Kontaktgriffes am
Verdichtungsdruckschreiber durchdrehen.

Sonderwerkzeuge



001 589 76 21 00

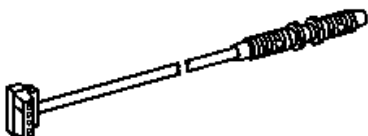

124 589 36 63 00