


Vorausgegangene Arbeit:
Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
01 - 5070

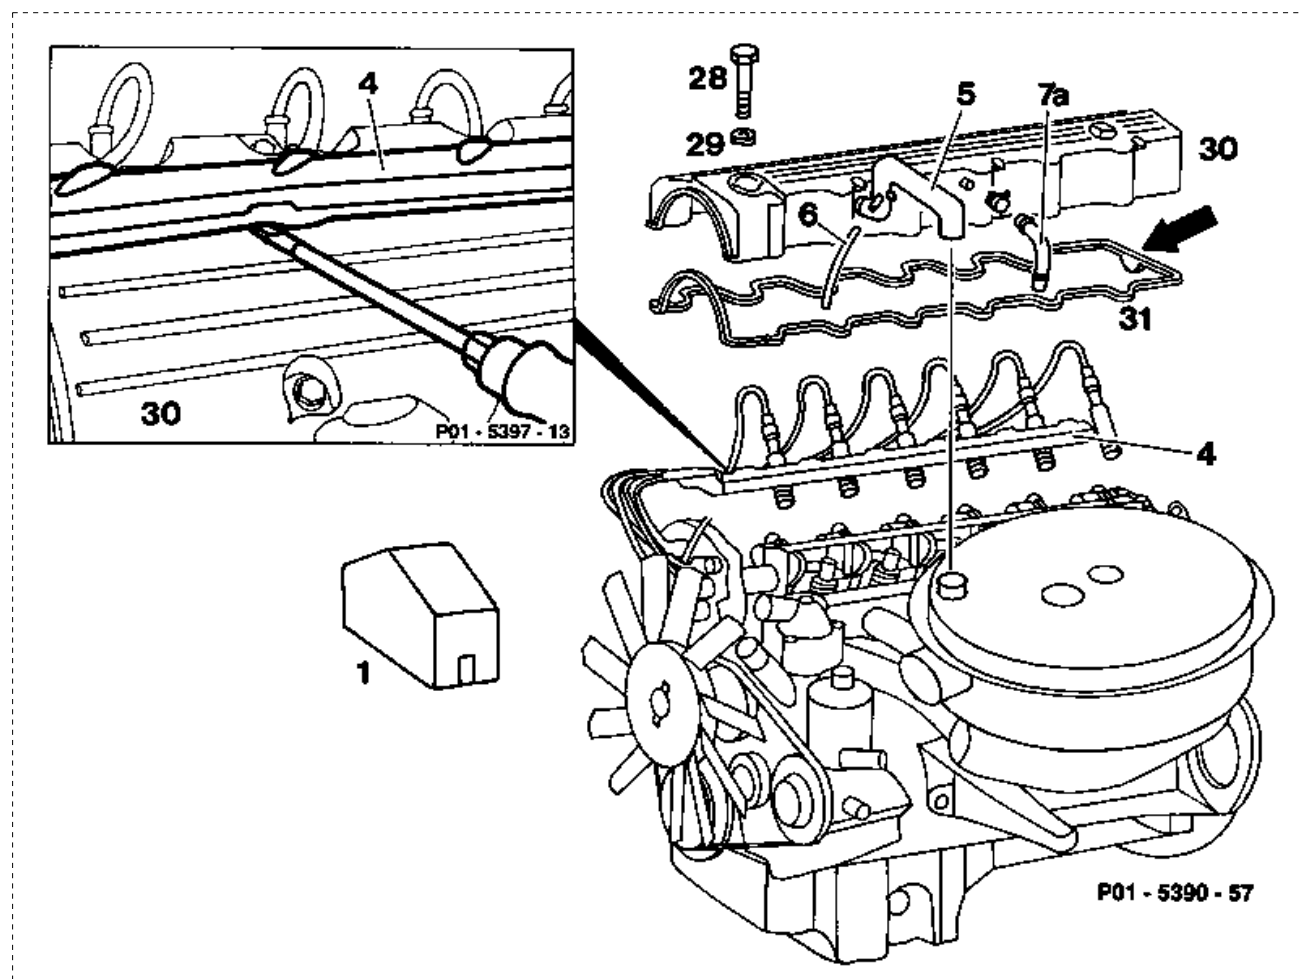

- | | |
|----------------------------------|--|
| Abdeckung (1) | über dem Hochspannungsverteiler ausclippen, ausbauen, montieren. |
| Alle Zündkerzenstecker | abziehen, aufstecken. |
| Schacht (4) | mit Zündkerzenkabel aus Zylinderkopfhaube (30) mit einem Schraubendreher ausclippen, zur Seite legen, montieren. |
| Be- bzw. Entlüftungsschlauch (5) | mit Unterdruckschlauch (6) von Luftfilter abziehen, montieren. |
| Entlüftungsschlauch (7a) | von Zylinderkopfhaube (30) abziehen, montieren. |

- | | |
|--|--------------------------|
| Schrauben (28) M8 75 mit Scheiben (29) | ab-, anschrauben (9 Nm). |
| Zylinderkopfhaube (30) mit Dichtung (31) | abnehmen, aufsetzen. |

M


Bei festsitzender Zylinderkopfhaube (30) diese nicht mit einem Hammer beaufschlagen; Riß- und Bruchgefahr.

Dichtung (31) nach Befund	_____	erneuern.
Motor	_____	laufenlassen, Dichtheit besonders hinten (Pfeil) prüfen.

Anziehdrehmoment in Nm

Schrauben Zylinderkopfhaube	9
-----------------------------	---

Sonderwerkzeug

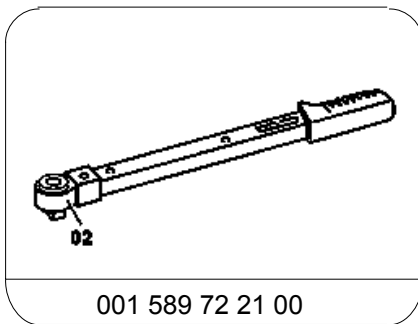

Hinweis

Die Zylinderkopfhaubendichtung aus wärme beständiger em Material, Serieneinsatz November 1991 bis Februar 1992 und ab September 1992 ist im Reparaturfall einzubauen.