


Vorausgegangene Arbeit:

Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085).

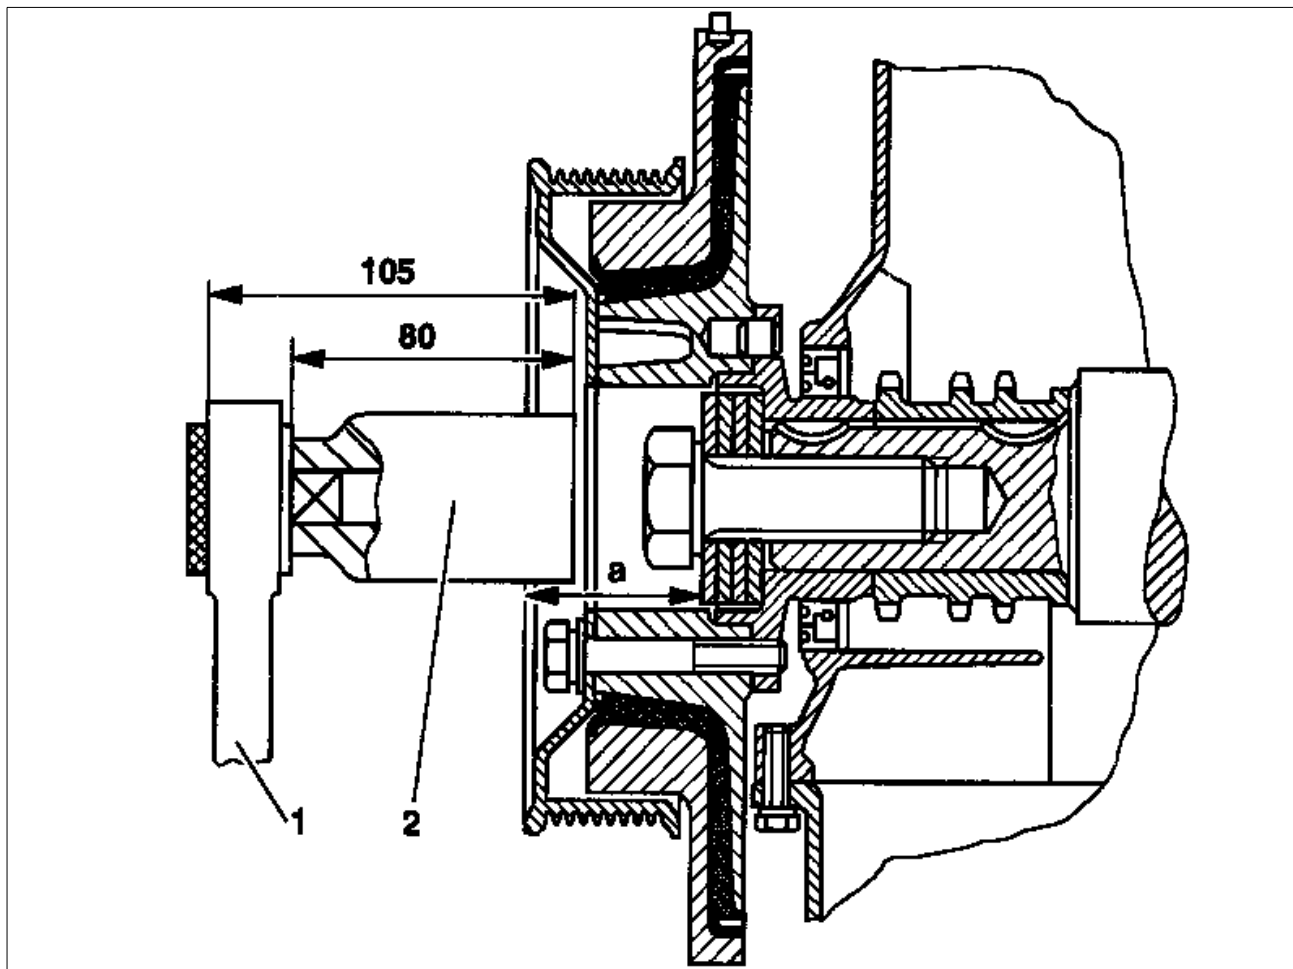

P01-5825-57

Maß a=38 mm

Kurbelwelle durchdrehen von unten

Typen 124, 129, 202, 210

Lüfterhaube _____ aus-, einbauen (20-3400).

Fahrzeug auf Hebebühne _____ anheben, absenken.

Motorraumverkleidung unten _____ aus-, einbauen.

Kurbelwelle mit Drehmomentschlüssel (1) und
Steckschlüsseinsatz (2) 001 589 65 09 00 SW 27
in Motordrehrichtung _____ durchdrehen.

Typ 202: Kurbelwelle mit Drehmomentschlüssel (1)
Sechskantnuß SW 27 in Motordrehrichtung _____ durchdrehen.

Typ 140

Lüfterhaubenring von Lüfterhaube _____ ab-, anbauen (20-3400).

Fahrzeug auf Hebebühne _____ anheben, absenken.

Motorraumverkleidung unten _____ aus-, einbauen (Wartungshandbuch 6190).

Kurbelwelle mit Drehmomentschlüssel (1) und
Steckschlüsseinsatz (2) 001 589 65 09 00 SW 27
in Motordrehrichtung _____ durchdrehen.

An Kurbelwelle durchdrehen von oben

Typen 124, 129, 140, 210

Lüfterhaube _____ aus-, einbauen (20-3400).

Kurbelwelle mit Drehmomentschlüssel (1) und
Steckschlüsseinsatz (2) SW 27 in Motordreh-
richtung _____ durchdrehen.

Typ 202

Visco-Lüfterkupplung _____ aus-, einbauen (20-3120).

Kurbelwelle mit Drehmomentschlüssel (1)
Sechskantnuß SW 27 in Motordrehrichtung _____ durchdrehen.

Sonderwerkzeuge

