


# 01-2140 Radialwellendichtring im vorderen Deckel oben erneuern

Vorausgegangene Arbeit:  
Mitnehmer an Nockenwelle ausgebaut (01-2130).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten

Motor 104.980/981/990

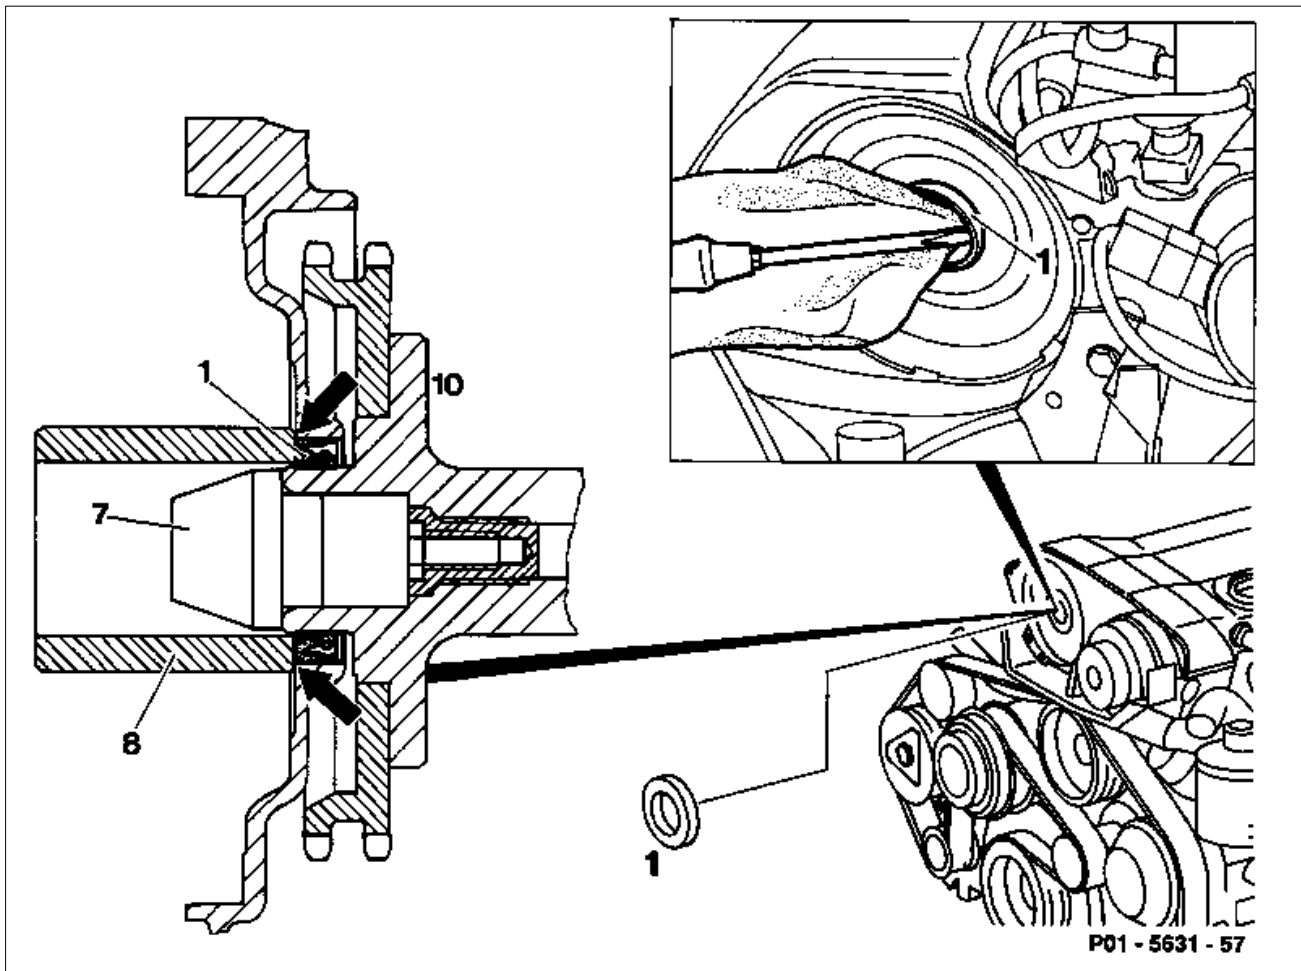

Radialwellendichtring (1) mit einem  
Schraubendreher

herausdrücken.

Einführhülse (SW) (7) 103 589 01 14 00 auf Nocken-  
welle (10)

⚠  
Nockenwelle (10) und Aufnahmebohrung für  
den Radialwellendichtring nicht beschädigen,  
sauberen Lappen als Unterlage verwenden.

aufstecken.

Dichtlippe des Radialwellendichtringes (1) mit  
Motoröl

bestreichen.

⚠  
Kein Fett verwenden.


Radialwellendichtring (1) auf Einführhülse (7)

aufstecken, mit Hülse (8) (Selbstanfertigung)  
bündig einpressen (Pfeile).

#### Hinweis

Der Radialwellendichtring (1) muß senkrecht  
zur Nockenwelle (10) stehen, damit eine  
einwandfreie Abdichtung erreicht wird.

#### Sonderwerkzeug

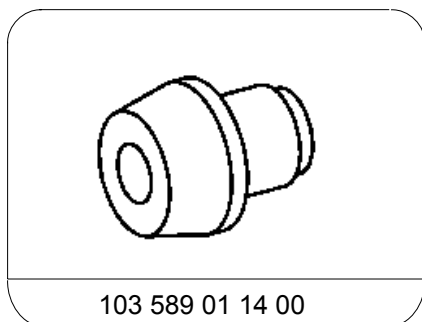

Werkzeug zur Selbstanfertigung  
Hülse zum Aufdrücken des Radialdichtringes im  
vorderen Deckel.

