


B. Typ 129

Vorausgegangene Arbeit:

Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085).

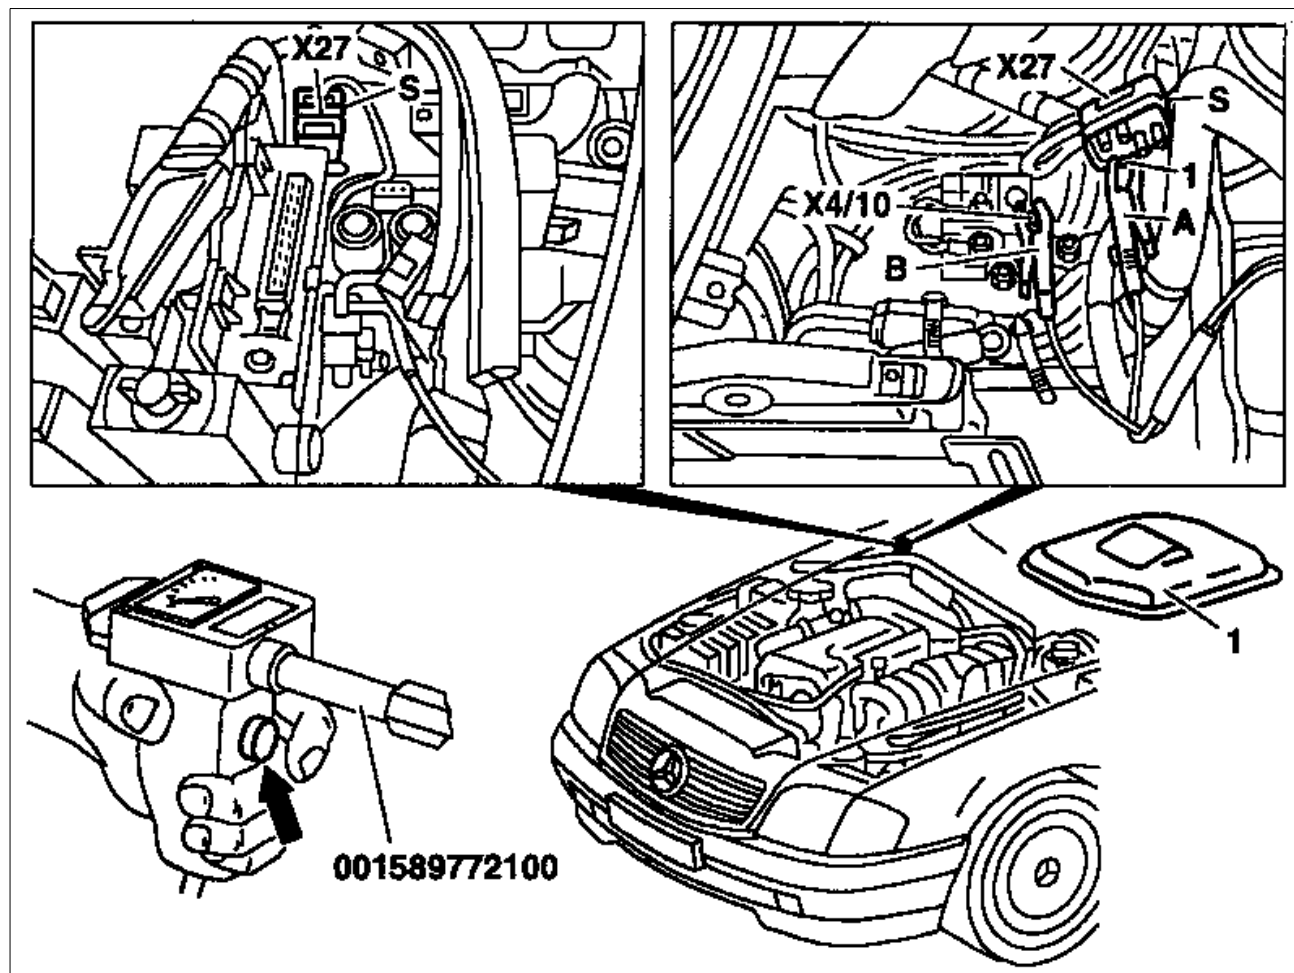

P01-5820-57

- | | |
|---|--------------------|
| Zündung | ausschalten. |
| Abdeckung (1) über Aggregaterraumwand | aus-, einbauen. |
| Stecker (S) der Steckverbindung (X27) | abziehen. |
| Anschlußklemme (A) des Verdichtungsdruck-Schreibers 001 589 77 21 00 am Stift 1 des Steckers (S) | anschließen. |
| Deckel des Leitungsverbinders (X4/10) | öffnen, schließen. |
| Anschlußklemme (B) des Verdichtungsdruck-Schreibers an Leitungsverbinder (X4/10) | anschließen. |
| Motor durch Drücken des Kontaktschalters (Pfeil) am Verdichtungsdruckschreiber bei Leerlaufstellung und angezogener Feststellbremse | durchdrehen. |



Motor nicht über Zündstartschalter durchdrehen.