

P05.20-0249-55

Stellmagnet (Y49)	ab-, anschrauben.
Stellmagnet mit Dichtmittel 002 989 00 20	bestreichen.
Schrauben (1) M6 x 16	anziehen.
Vorderen Deckel (7)	aus-, einbauen (05-2170).
Anker (4) mit Schraube (3) M 5 x 11	ab-, anschrauben, dazu Anker (4) am 2-Flach (Pfeil) gegenhalten, Anziehdrehmoment siehe Tabelle, Anker (4) kann nur in vorgegebener Position (Pfeil) an Steuerkolben (18) aufgesteckt werden


⚠ Wiederverwendung der Schraube (3) nicht zulässig.

#### Hinweis

Der Anker (4) mit dem Steuerkolben (18) muß sich von Anschlag zu Anschlag frei bewegen lassen, nachdem die Mutter (6) mit dem vorgeschriebenen Anziehdrehmoment von 65 Nm angezogen ist.



Die unterschiedlichen Ausführungen des Ankers (4) und der Stellmagneten (2) dürfen aus Funktionsgründen nur in der vorgeschriebenen Paarung, (siehe Tabelle Zuordnung) montiert werden.

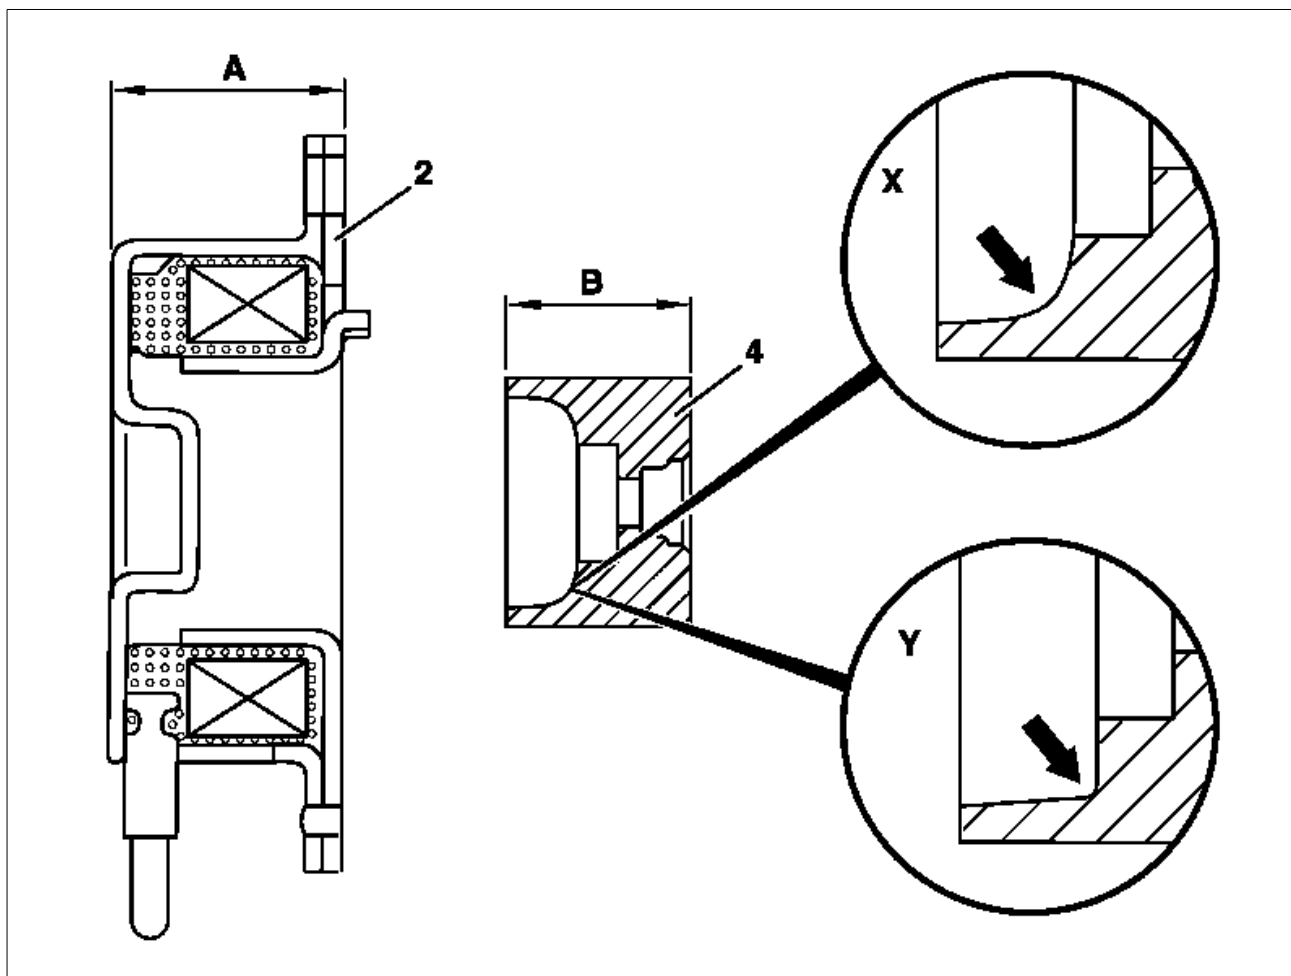

P05.20-0250-57

#### Zuordnung Anker und Stellmagnet

1. Ausführung	Teil-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Kennzeichen	
Anker (4)	104 051 04 43	-	21	siehe Pfeil X	
Stellmagnet (2)	104 050 01 77	27,1	-	-	
2. Ausführung					
Anker (4)	119 051 00 43	-	23	siehe Pfeil Y	
Stellmagnet (2)	119 051 00 77	29,1	-	-	

Anziehdrehmomente in Nm bzw. Drehwinkel

Schraube Anker an Steuerkolben	1. Ausführung	<sup>1)</sup> Kombischraube	7
	2. Ausführung	<sup>2)</sup> Bundschraube	5+
Drehwinkel			90°
Schrauben Stellmagnet an vorderen Deckel			10

- 1) Im Rep. Fall durch 2. Ausführung ersetzen  
 2) Nur einmal verwenden