

P05.20-0249-55

Magnet (Y49)	ab-, anschrauben.
Magnet (Y49) an Dichtfläche mit Dichtmittel 002 989 47 20 10	bestreichen.
Schrauben (1) M6 16	anziehen.
Vorderen Deckel (7)	aus-, einbauen (05-2170).
Anker (4) mit Schraube (3) M5 x 11	ab-, anschrauben, dazu Anker (4) am 2-Flach (Pfeil) gegenhalten, Anziehdrehmoment siehe Tabelle, Anker (4) kann nur in vorgegebener Position (Pfeil) an Steuerkolben (18) aufgesteckt werden


⚠ Wiederverwendung der Schraube (3) nicht
zulässig.

Hinweis

Der Anker (4) mit dem Steuerkolben (18) muß
sich von Anschlag zu Anschlag frei bewegen
lassen, nachdem die Mutter (6) mit dem
vorgeschriebenen Anziehdrehmoment von 65
Nm angezogen ist.



Die unterschiedlichen Ausführungen des
Ankers (4) und des Magneten (2) dürfen aus
Funktionsgründen nur in der vorgeschriebenen
Paarung, (siehe Tabelle Zuordnung) montiert
werden.

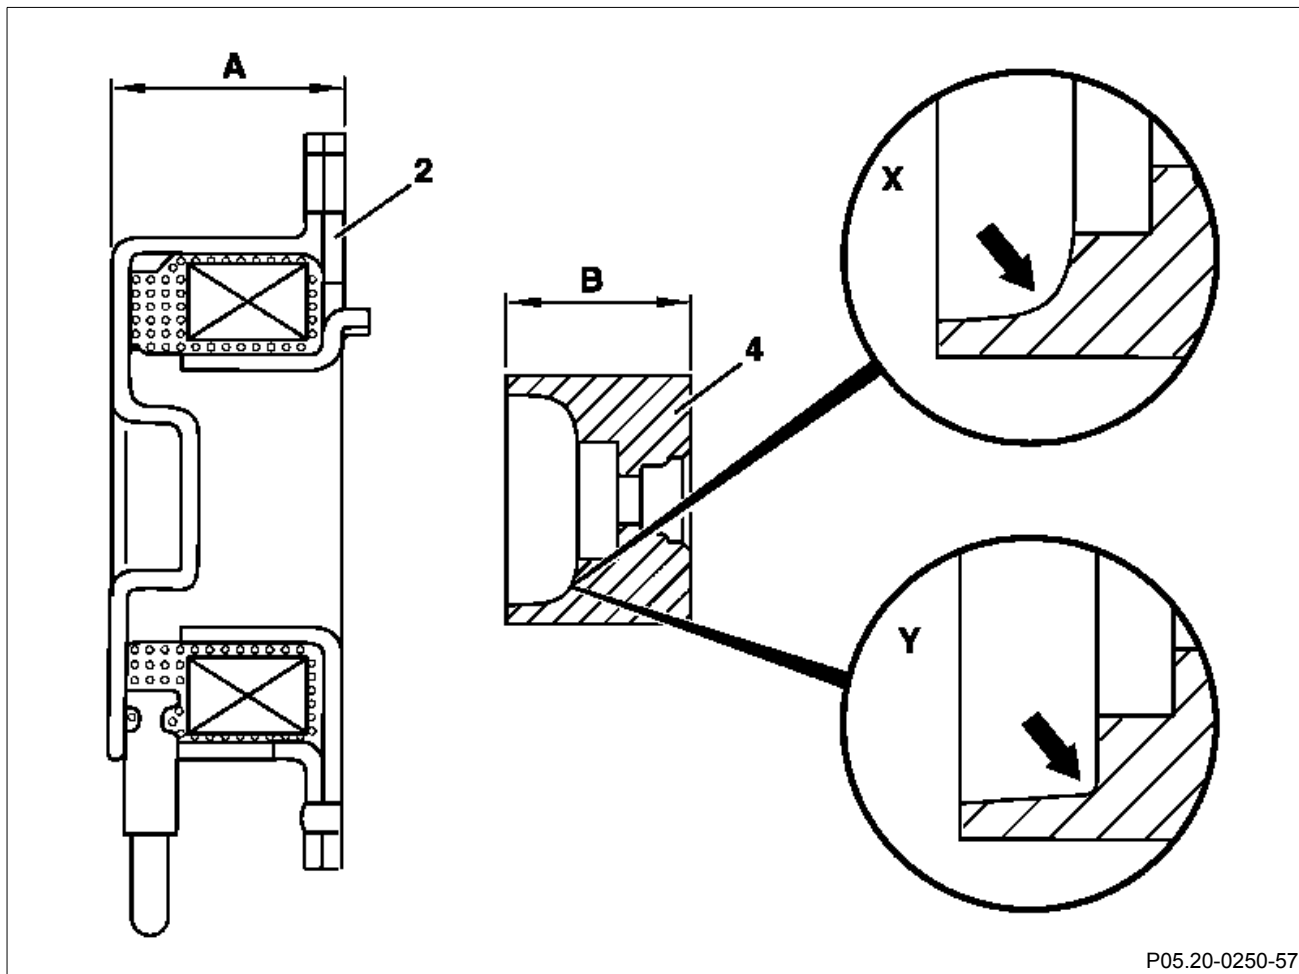

P05.20-0250-57

Zuordnung Anker und Magnet

1. Ausführung	Teil-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Kennzeichen	
Anker (4)	104 051 04 43	-	21	siehe Pfeil X	
Magnet (2)	104 050 01 77	27,1	-	-	
2. Ausführung					
Anker (4)	119 051 00 43	-	23	siehe Pfeil Y	
Magnet (2)	119 051 00 77	29,1	-	-	

Anziehdrehmomente in Nm bzw. Drehwinkel

Schraube Anker an Steuerkolben	1. Ausführung	¹⁾ Kombischraube	7
	2. Ausführung	²⁾ Bundschraube	5+
Drehwinkel			90°
Schrauben Magnet an vorderen Deckel			10

- ¹⁾ Im Rep. Fall durch 2. Ausführung ersetzen
²⁾ Nur einmal verwenden