


Vorausgegangene Arbeiten:
 Klappenstutzen aus-, einbauen (07.3-6210).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
 Richtzeiten:
 07-1689.

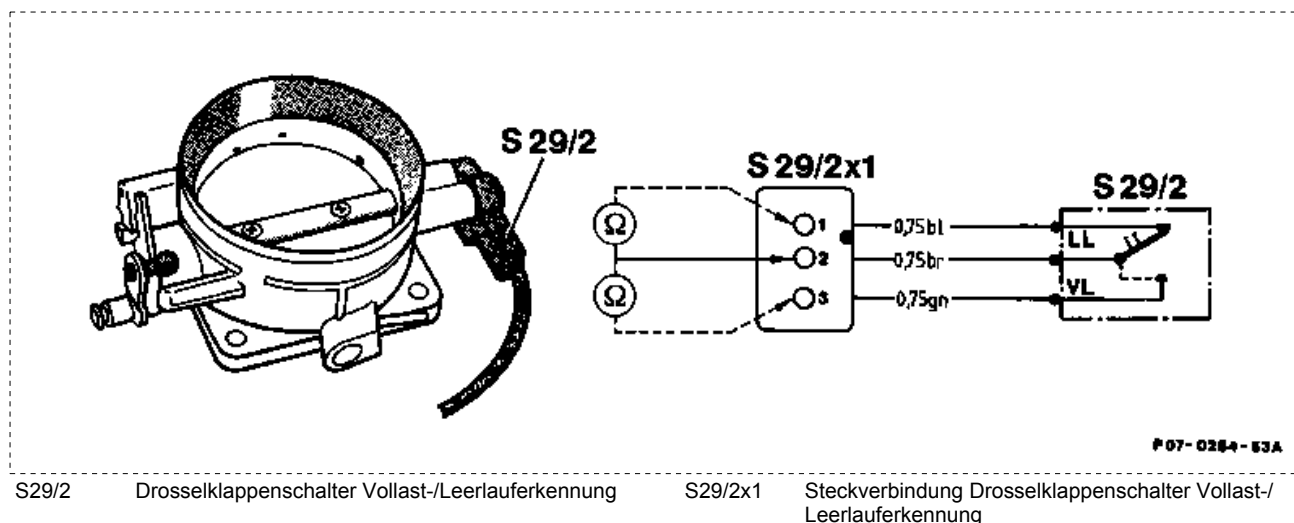

Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte

(siehe Betriebsmittel-Handbuch)

Bezeichnung

z. B. Firma, Bestell-Nr.

Multimeter


Sun, DMM-5

Symbole für Meßgeräte

Symbole für Meßart mit Multimeter



Multimeter
Stecker

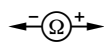

Multimeter
Meßart Widerstand

Prüf schritt	Prüfumfang	Prüfanschluß	Betätigung Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe
1.0	Vollastanschlag	S29/2x1 2 — — 3	Drosselklappe auf Vollastanschlag drücken Drosselklappe etwas in Richtung Leerlauf drehen Drosselklappe auf Leerlaufanschlag drücken	<1	Drosselklappenschalter (S29/2) defekt, erneuern
2.0	Leerlaufanschlag	S29/2x1 1 — — 2	Drosselklappe auf Leerlaufanschlag drücken. Drosselklappenschalter (S29/2) so weit drehen, bis Sollwert erreicht wird	<1	Drosselklappenschalter (S29/2) defekt, erneuern

		Drosselklappe um 0,2 mm anheben	
--	--	---------------------------------------	--

Bei Fahrzeugen mit ASR Zündung einschalten.

Hinweis

Bei defektem Drosselklappenschalter,
Klappenstutzen erneuern.