


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-1692.

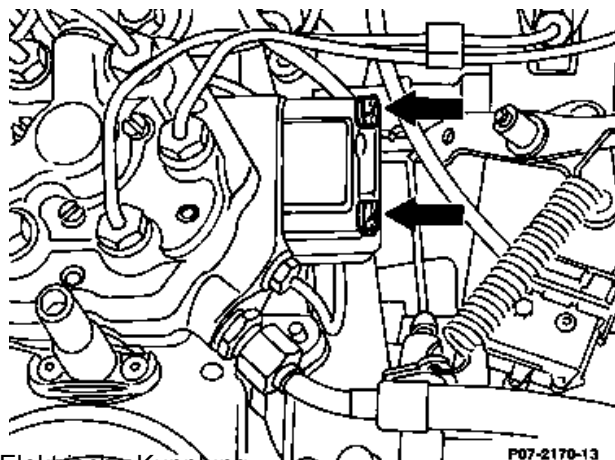

Elektrische Kupplung
Kraftstoffdruck

Befestigungsschrauben (Pfeile)


Dichtheit der O-Ringe

Leerlauf

Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte

Bezeichnung

Schraubendreher 2115-T27

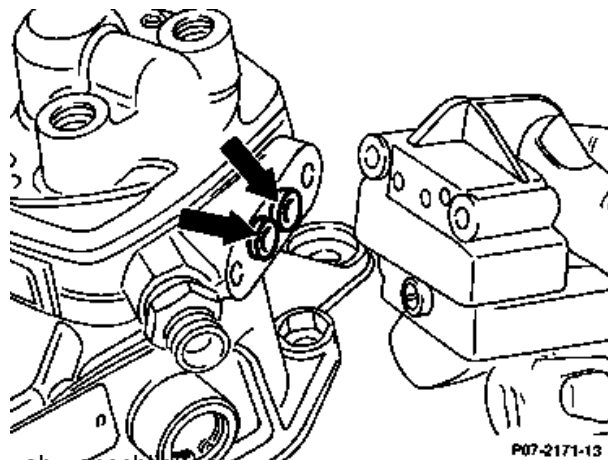

ab-, anschleifen.

abbauen. Dazu Kraftstoffleitung zwischen Kraftstoffmengenteiler und Startventil lösen. Austretenden Kraftstoff mit einem Lappen auffangen.

aus-, einschrauben. Dabei O-Ringe (Pfeile) erneuern. Sauberkeit der Dichtfläche beachten, eventuell Flächen mit Waschbenzin und einem faserfreien Lappen reinigen. Befestigungsschrauben mit 3,0+0,5 Nm anziehen.

prüfen. Bei laufendem Motor darf kein Kraftstoff austreten.

einstellen ([07.3-2053](#)).

(siehe Betriebsmittel-Handbuch)

z. B. Firma, Bestell-Nr.

Firma Hazet