



A. Typ 124, 129

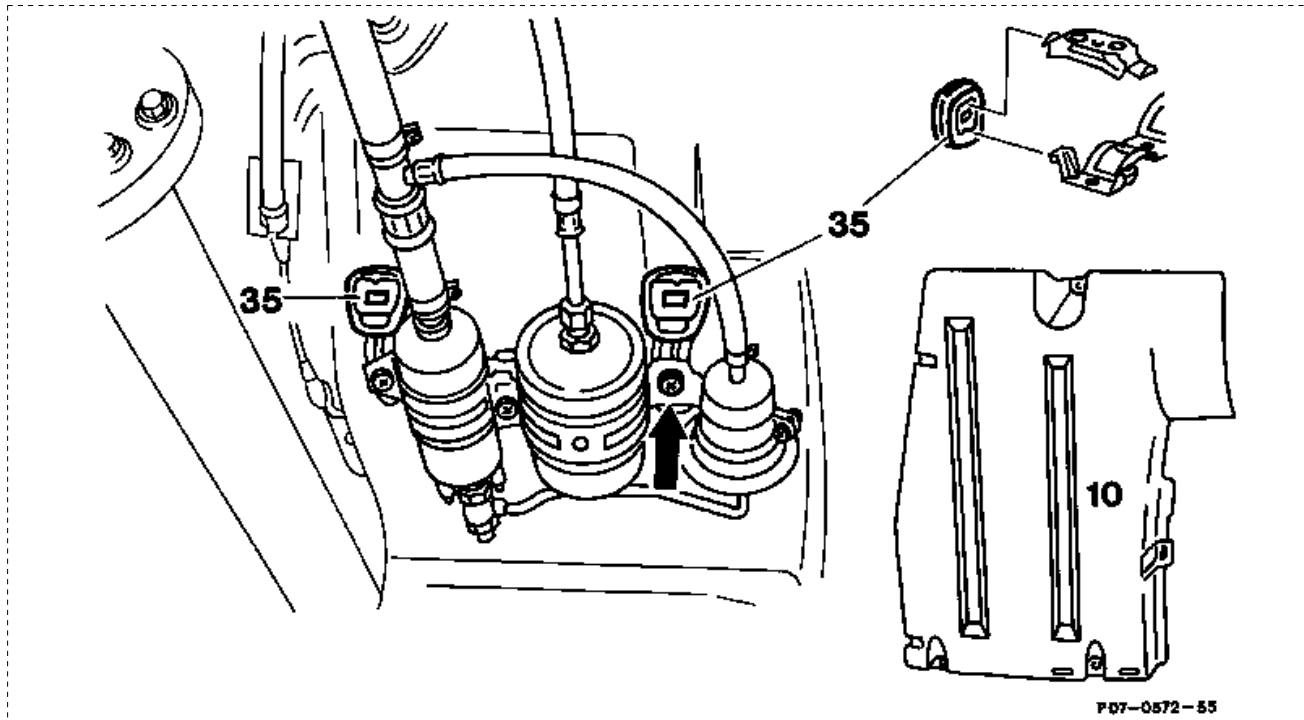

Typ 124: Kraftstoffpumpenpaket mit einer Kraftstoffpumpe

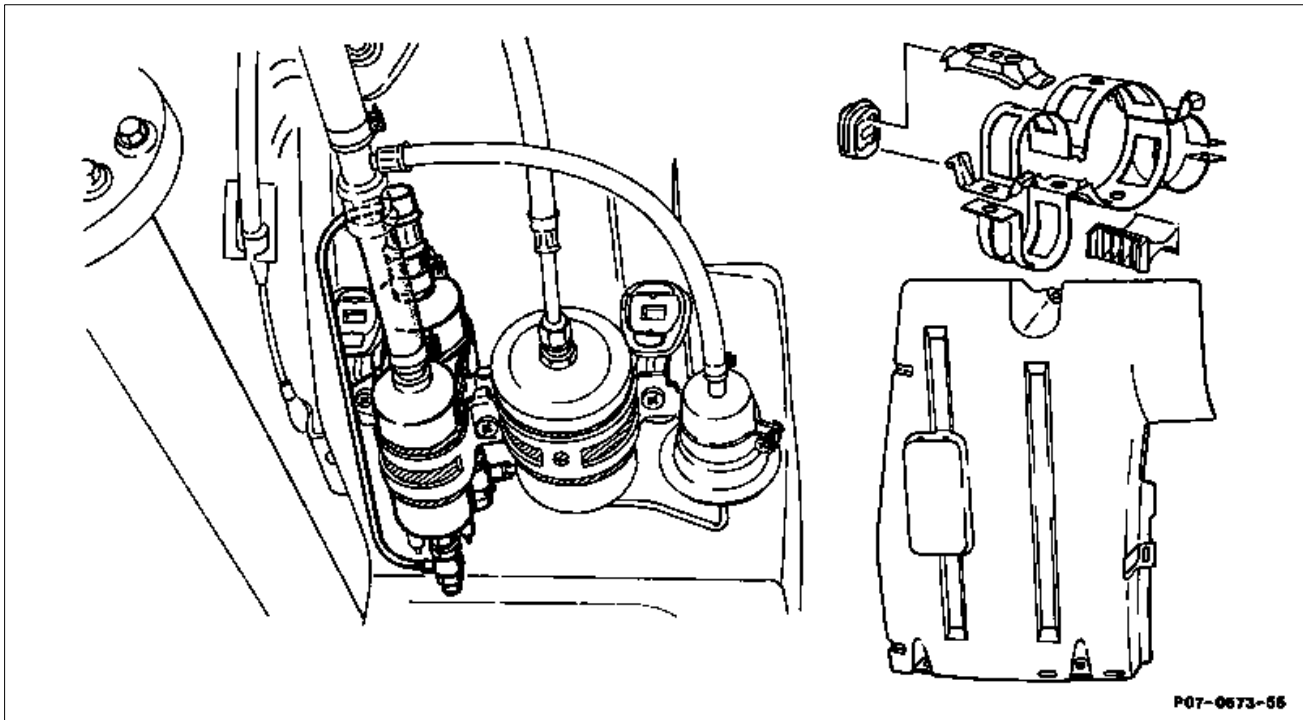


Typ 124, 129: Kraftstoffpumpenpaket mit zwei Kraftstoffpumpen

Schutzkasten (10)
Befestigungsschraube (Pfeil)

Gummiringe (35)

ab-, anschrauben.
für Halter Kraftstoffspeicher lösen, etwas nach
vorne ziehen.
aus-, einbauen, dabei auf Kunststoffclips für
elektrische Leitung achten (Bruchgefahr).

B. Typ 107, 126

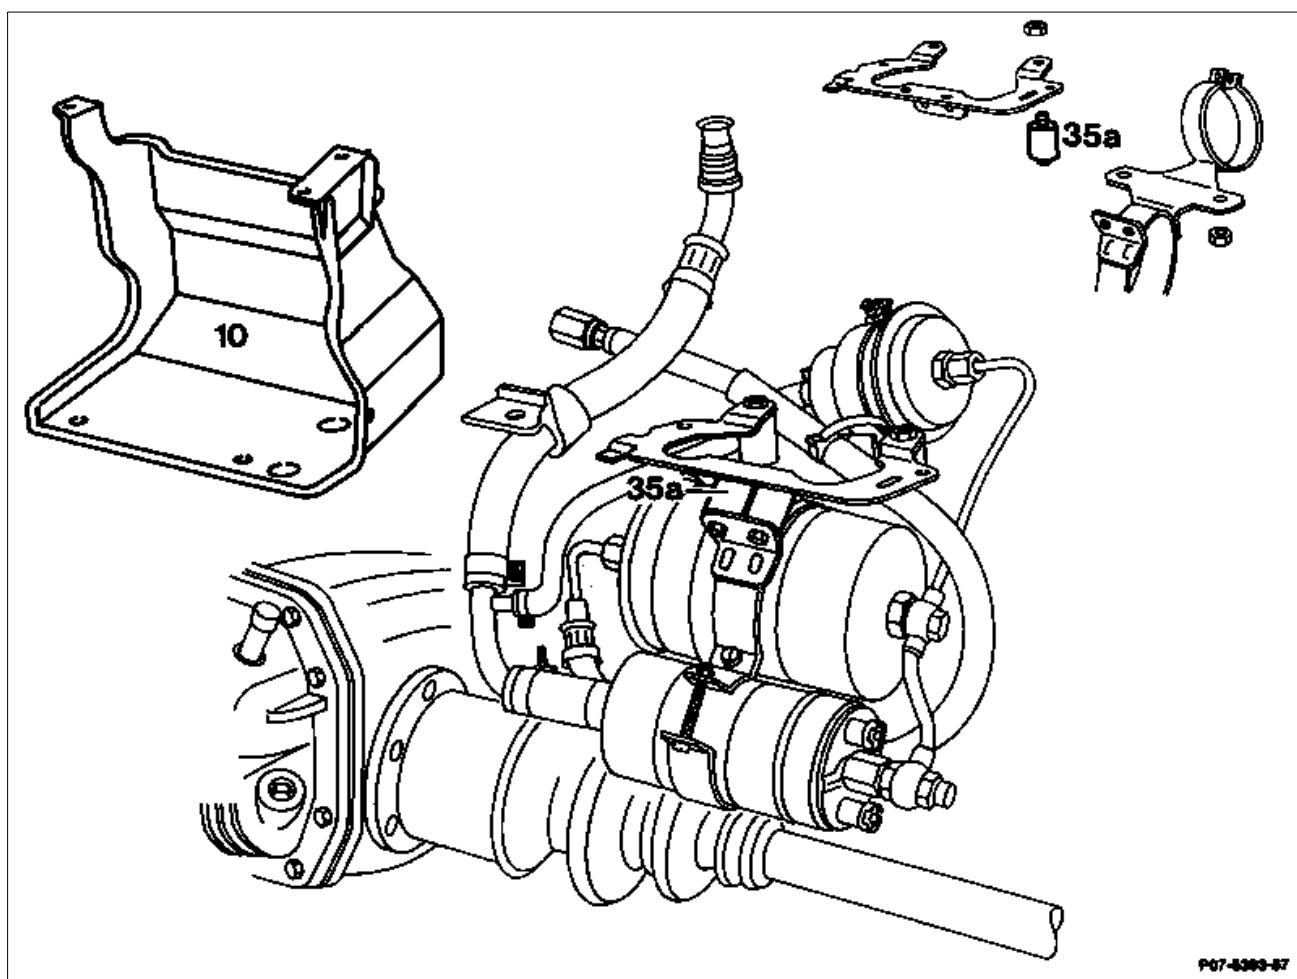

Typ 107, 126: Kraftstoffpumpenpaket mit einer Kraftstoffpumpe

Schutzkasten (10)
Gummipuffer (35a)

ab-, anschrauben.
aus-, einbauen, dabei auf Kunststoffclips für
elektrische Leitung achten (Bruchgefahr).