



Vorausgegangene Arbeiten:

Kraftstoffmengenteiler aus-, einbauen (07.3-1674).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und

Richtzeiten:

07-1660

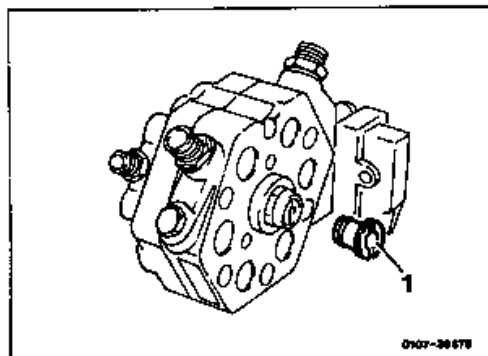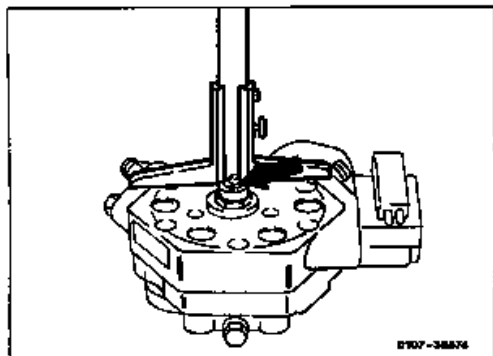

P07-5039-53

Stellung (Pfeil) der Verschlußschraube

Verschlußschraube (1)

Dichtring der Verschlußschraube

Verschlußschraube (1)

mit Tiefenmaß messen und notieren. Zur Sicherheit Stellung mit Reißnadel markieren. mit Klauenschlüssel (102 589 00 07 00) herausschrauben. erneuern, auf richtigen Sitz des Dichtringes achten. bis auf den vor dem Ausbau gemessenen Wert bzw. Markierung einschrauben.



Bei Nichtbeachtung nimmt der Steuerkolben eine falsche Grundstellung ein.

einstellen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 1).

Leerlauf

Sonderwerkzeug

