


Vorausgegangene Arbeiten:
Gemischregler aus-, einbauen (07.3-1668).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
07-1686

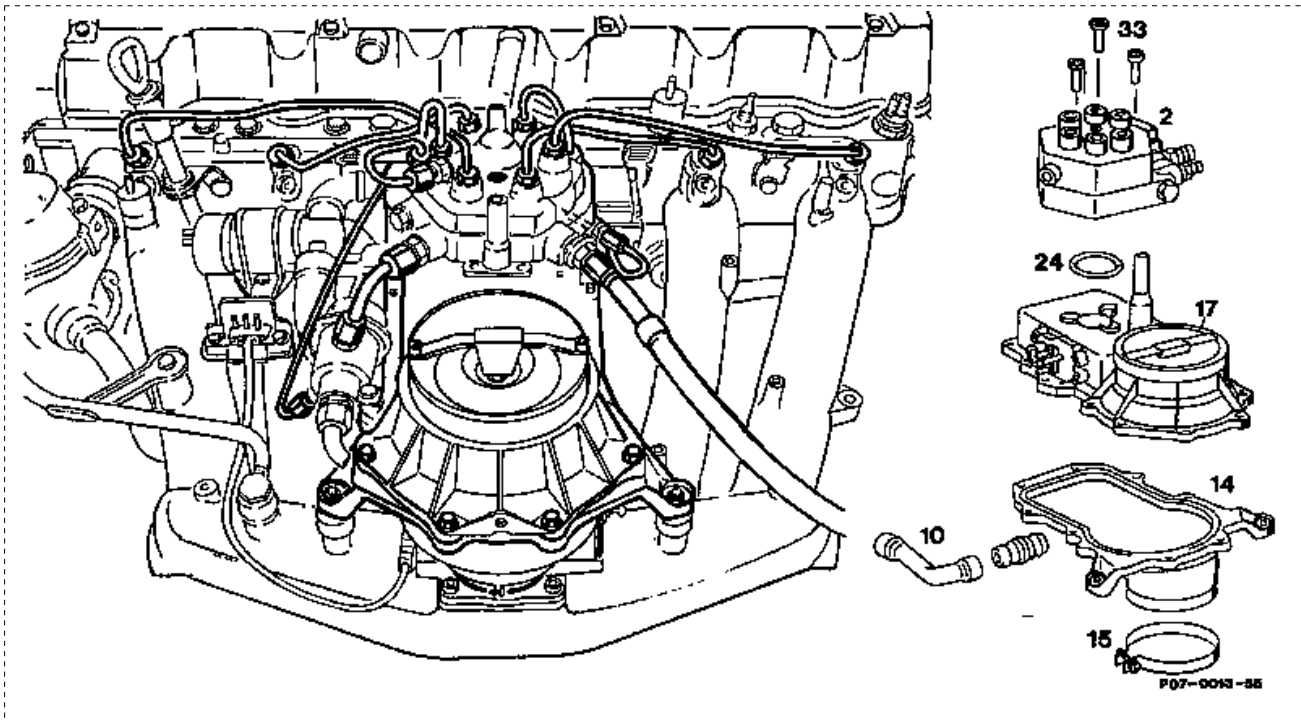

Kraftstoffmengenteiler (2)

Leerlauf

vom Luftmengenmesser (17) ab-, anschrauben
(siehe 07.3-1674). Dichtring erneuern.
einstellen (siehe Diagnose-Handbuch Motor,
Band 1).