


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-1687

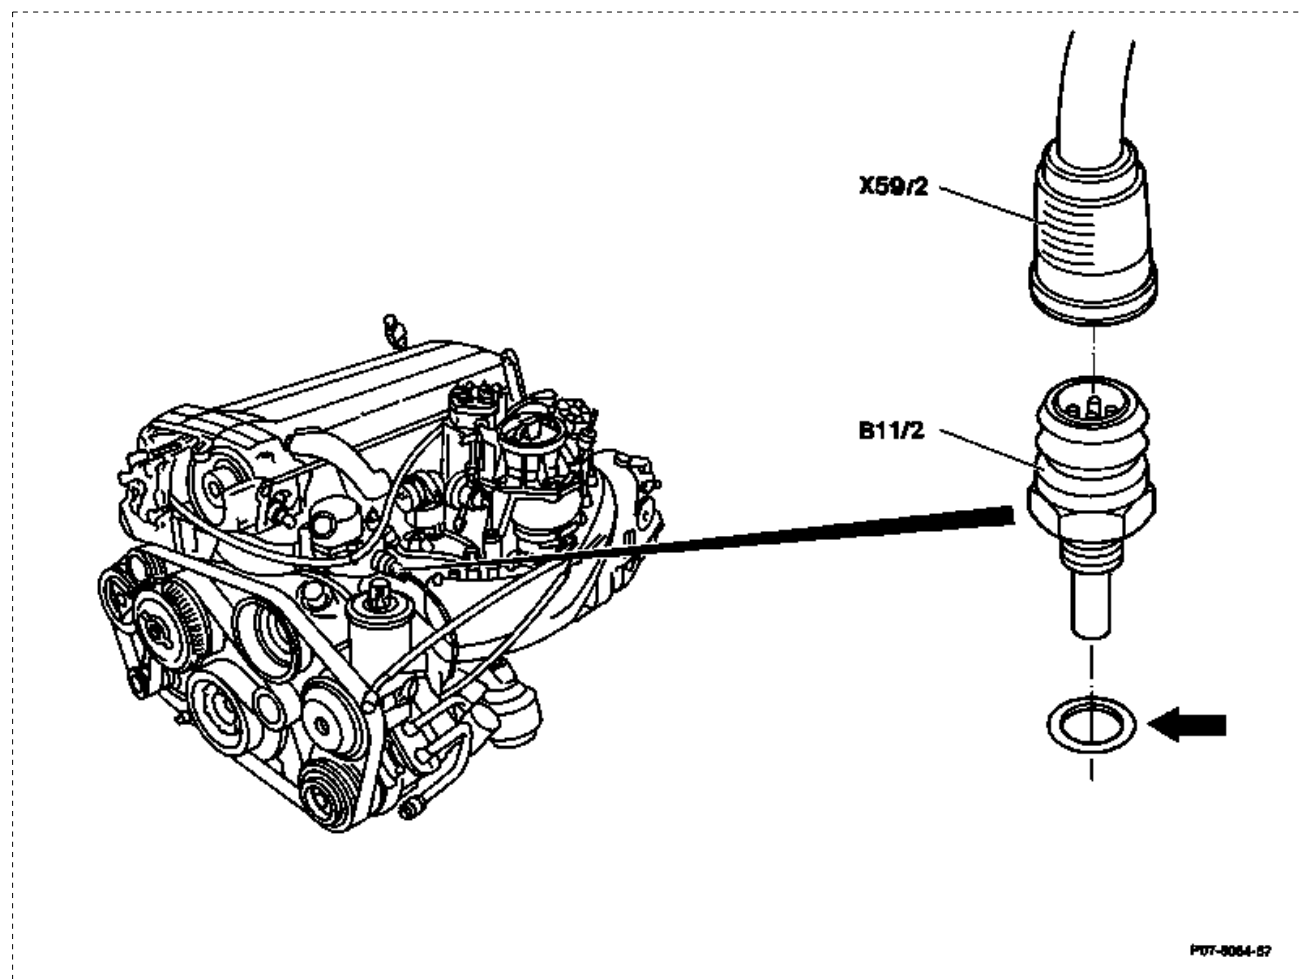

Druck im Kühlmittelkreislauf

Steckverbindung Temperaturfühler Kühlmittel (X59/2)

Temperaturfühler Kühlmittel (B11/2)
Dichtring (Pfeil)
Kühlmittelstand

abbauen. Dazu Deckel von Kühlmittel-Ausgleichsbehälter öffnen, schließen. abziehen, aufstecken.

heraus-, hineinschrauben.
erneuern.
prüfen, gegebenenfalls auffüllen.

Fehlerspeicher Steuergerät KE

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 0).

Hinweis

Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten durch abgezogene Leitungen oder von einer Simulation herrühren können, müssen nach Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher gelöscht werden.