


## A. Typ 124

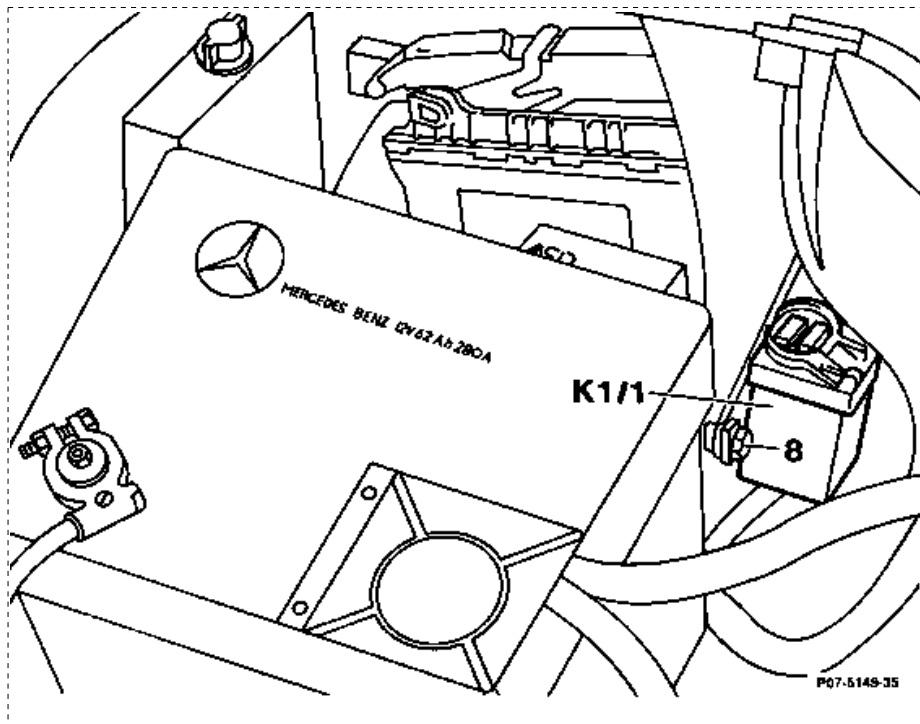

Zündung

Abdeckung Aggregaterraum

Schraube (8)

Relais Überspannungsschutz (K1/1)

Fehlerspeicher Steuergerät KE

ausschalten.

aus-, einbauen.

heraus-, hineindrehen.


abziehen, aufstecken.

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe  
Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register  
0).

Hinweis

Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten  
durch abgezogene Leitungen oder von einer  
Simulation herrühren können, müssen nach  
Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher  
gelöscht werden.

## B. Typ 129

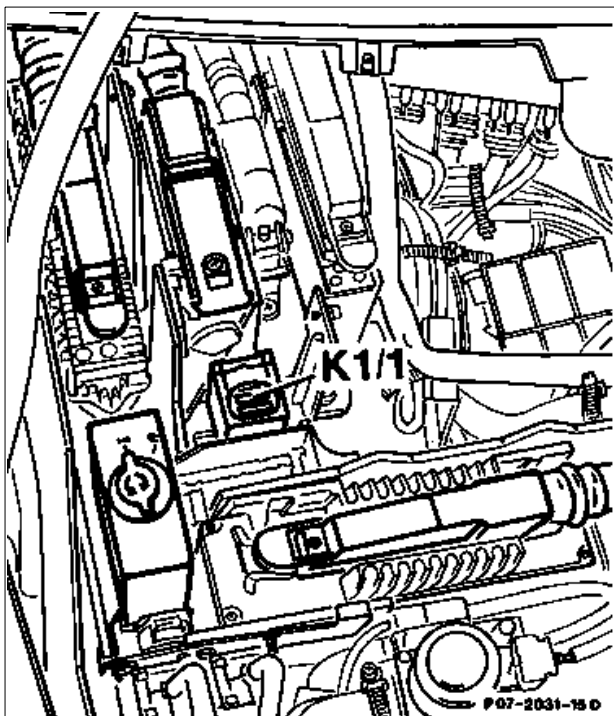

Zündung

Abdeckung Aggregateraum

Relais Überspannungsschutz (K1/1)

Fehlerspeicher Steuergerät KE

ausschalten.

aus-, einbauen.

abziehen, aufstecken.

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 0).

Hinweis

Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten durch abgezogene Leitungen oder von einer Simulation herrühren können, müssen nach Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher gelöscht werden.