


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
07-1691

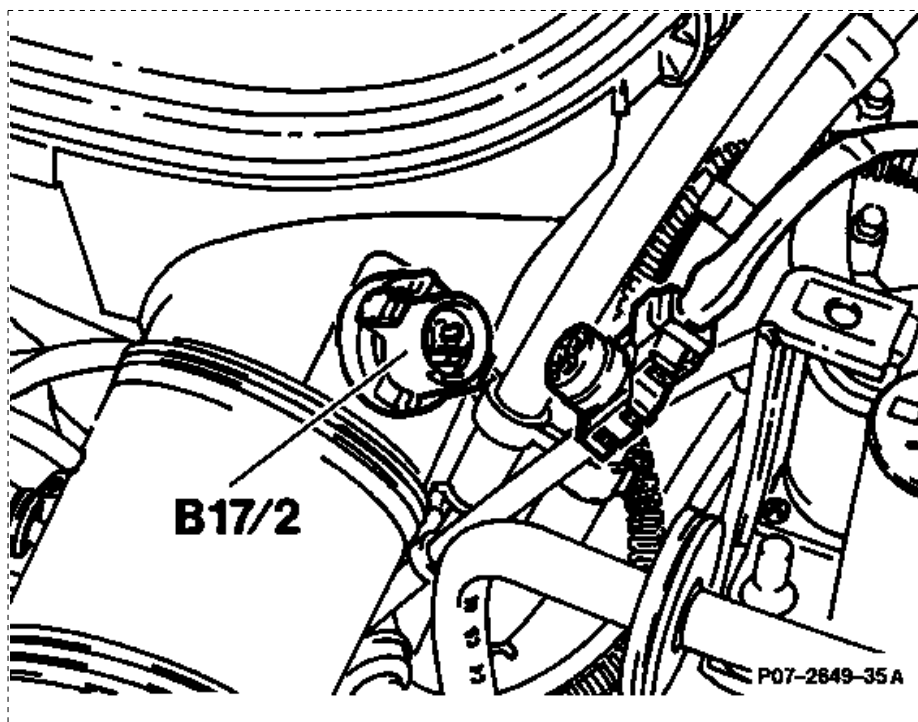

Elektrische Kupplung am Temperaturfühler Ansaugluft (B17/2)

O-Ring

Temperaturfühler Ansaugluft (B17/2)

Fehlerspeicher Steuergerät KE

abziehen, aufstecken.

prüfen, gegebenenfalls erneuern.

nach links drehen, herausziehen, einsetzen,
nach rechts drehen.

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe
Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register
0).

Hinweis

Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten
durch abgezogene Leitungen oder von einer
Simulation herrühren können, müssen nach
Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher
gelöscht werden.