


Vorausgegangene Arbeiten:

Gemischregler aus-, einbauen (07.3-1668).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und

Richtzeiten:

07-6210

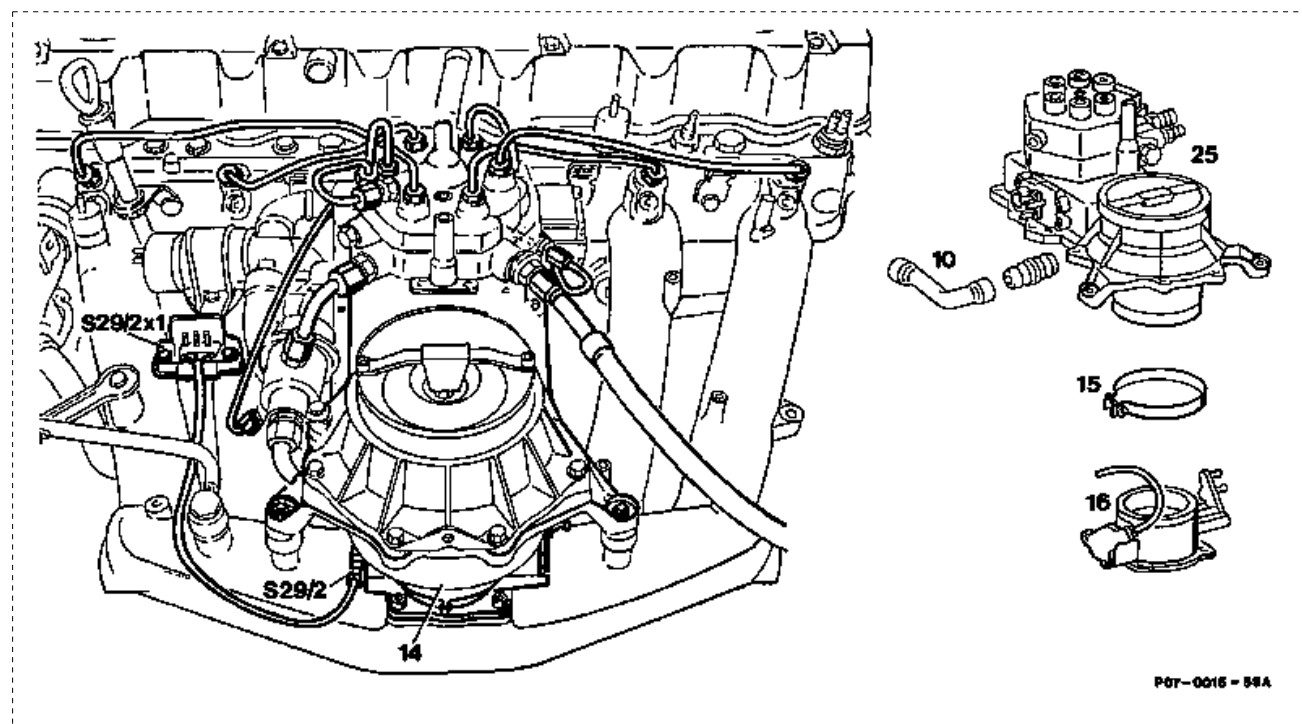

Regulierstangen und Rückzugsfeder am Klappenstutzen (16)

Absaugleitung für Kraftstoffverdunstungsanlage Steckverbindung (S29/2x1) Drosselklappenschalter

Klappenstutzen (16)

aus-, einhängen.

ab-, anschließen.

am Saugrohr ab-, anschließen.

aus-, einbauen. Dichtung erneuern.

Anziehdrehmoment 25-30 Nm als Anhaltswert.

## Hinweise

Klappenstutzen, die nach eindeutiger Diagnose ausgetauscht werden müssen, sind künftig nur in Verbindung mit dem Drosselklappenschalter auszutauschen.

Seit August 1989 wird ein verbesserter Drosselklappenschalter eingebaut (siehe [07.3-1689](#)).

Regulierung  
Leerlauf

prüfen, gegebenenfalls einstellen ([30-1010](#)).  
prüfen, gegebenenfalls einstellen. (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 1).