


## Funktionsschema KE

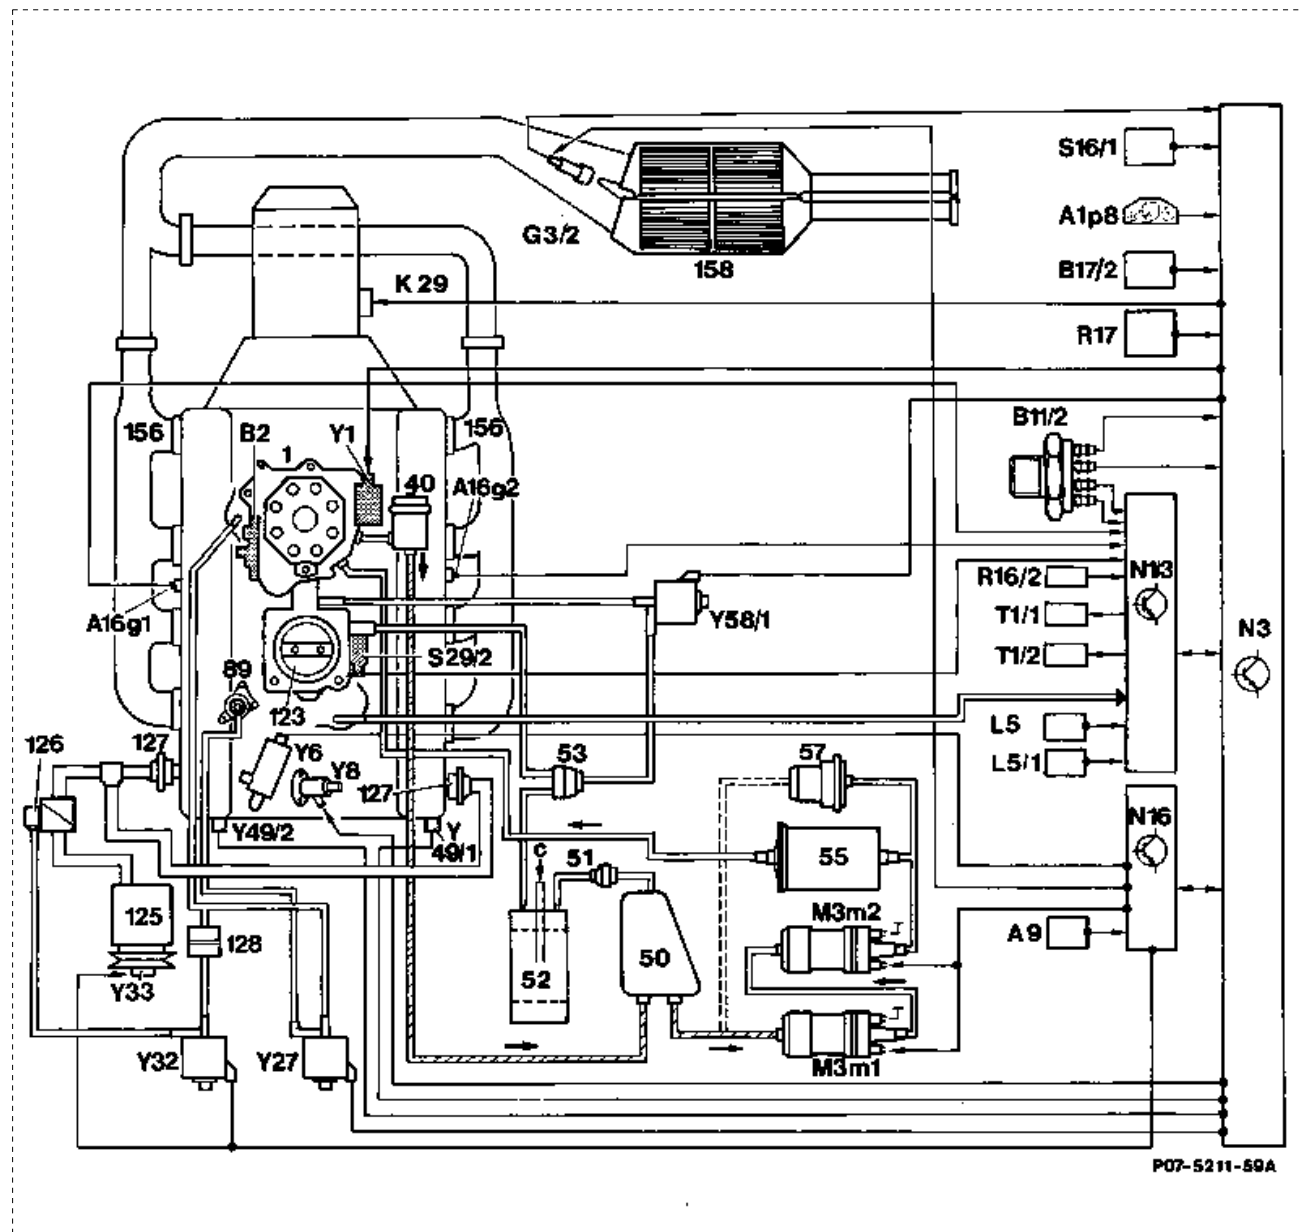

## Funktionsschema KE

1	Gemischregler	K29	Relais Getriebe-Schaltpunktanhebung
40	Membrandruckregler	L5	Positionsgeber Kurbelwelle
50	Kraftstoffbehälter	L5/1	Positionsgeber Nockenwelle
51	Lüftungsventil	M3m1	Kraftstoffpumpe 1
52	Aktivkohlebehälter	M3m2	Kraftstoffpumpe 2
53	Regenerierventil	N1/3	Steuergerät EZL/AKR
55	Kraftstofffilter	N3	Steuergerät KE
57	Kraftstoffspeicher	N16	Motoraggregate-Steuergerät (MAS)
89	Abgasrückführventil	R16/2	Abgleichkupplung EZL/AKR
123	Klappenstutzen	R17	Abgleichstecker KE
125	Luftpumpe	S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter

126	Luftabschaltventil	S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter
127	Rückschlagventil (Einblaseluft)	S29/2	Drosselklappenschalter
128	Rückschlagventil (Unterdruck)	T1/1	Zündspule 1
156	Auspuffkrümmer	T1/2	Zündspule 2
158	Katalysator	Y1	Elektrohydraulisches Stellglied
A1p8	Elektronischer Tachometer	Y6	Leerlaufsteller
A9	Kältekompressor	Y8	Startventil
A16g1	Klopfsensor 1	Y27	Umschaltventil Abgasrückführung
A16g2	Klopfsensor 2	Y32	Umschaltventil Luftpumpe
B2	Geber Luftmengenmesser	Y33	Elektromagnetische Kupplung Luftpumpe
B11/2	Temperaturfühler Kühlmittel	Y49/1	Stellmagnet 1, Nockenwellensteuerung links
B17/2	Temperaturfühler Ansaugluft	Y49/2	Stellmagnet 2, Nockenwellensteuerung rechts
G3/2	O <sub>2</sub> -Sonde, beheizt	Y58/1	Umschaltventil Regenerierung
		c	Belüftung