


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-1688

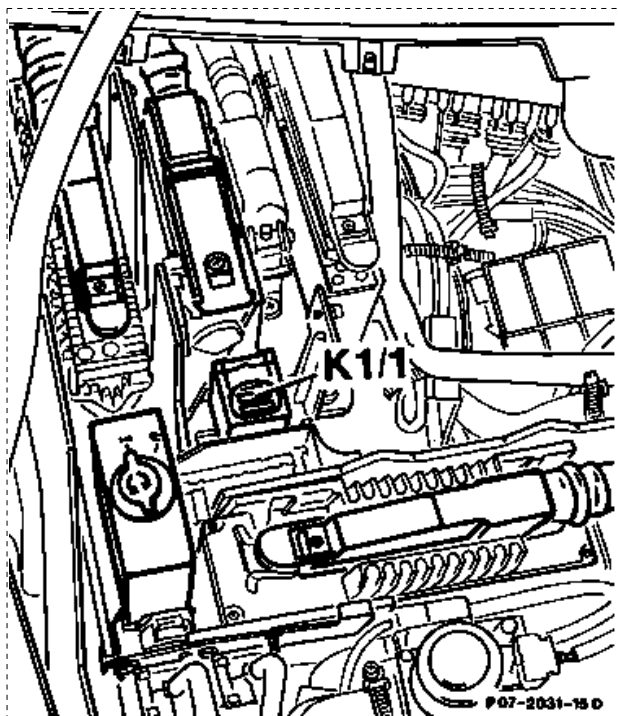

Zündung _____

Abdeckung Aggregateraum _____

Relais Überspannungsschutz (K1/1) _____

Fehlerspeicher Steuergerät KE _____

ausschalten.

aus-, einbauen.

abziehen, aufstecken.

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 0).

Hinweis

Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten durch abgezogene Leitungen oder von einer Simulation herrühren können, müssen nach Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher gelöscht werden.