


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
07-1691

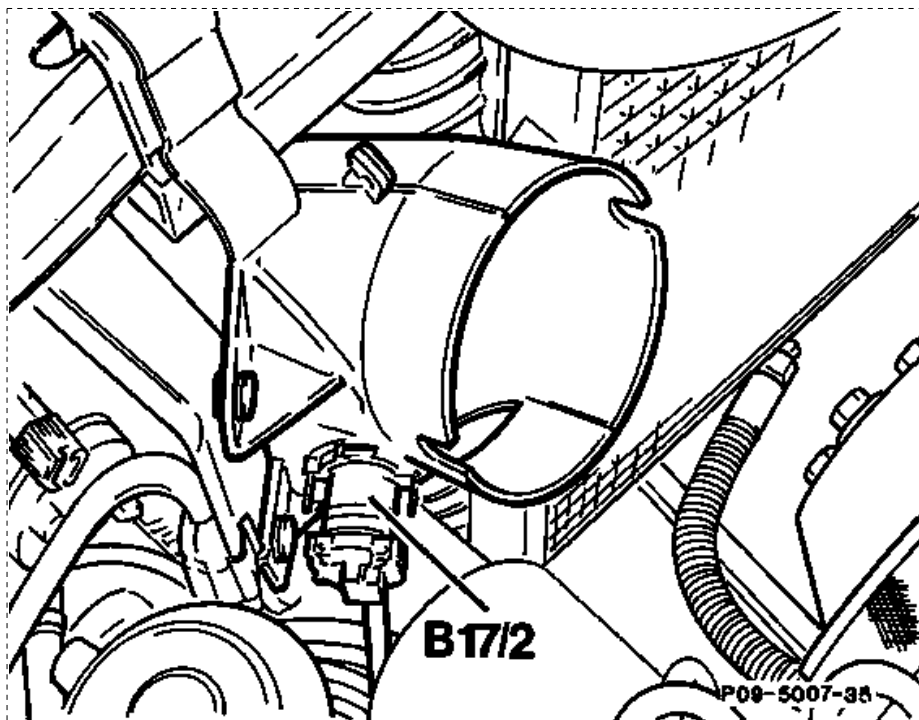

Elektrische Kupplung am Temperaturfühler Ansaugluft (B17/2) \_\_\_\_\_

abziehen, aufstecken.

O-Ring \_\_\_\_\_

prüfen, gegebenenfalls erneuern.

Temperaturfühler Ansaugluft (B17/2) \_\_\_\_\_

nach links drehen, herausziehen, einsetzen, nach rechts drehen.

Fehlerspeicher Steuergerät KE \_\_\_\_\_

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 0).

Hinweis

Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten durch abgezogene Leitungen oder von einer Simulation herrühren können, müssen nach Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher gelöscht werden.