


Vorausgegangene Arbeit:  
Gemischregler aus-, einbauen (07.3-1668)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
07-6210

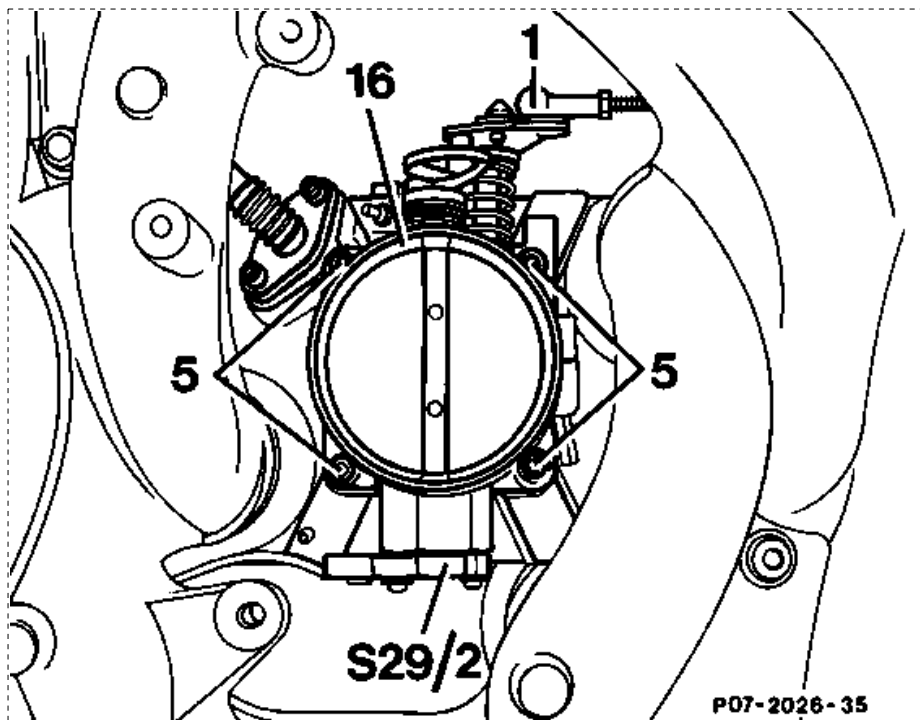

Steckverbindung Drosselklappenschalter \_\_\_\_\_

am Saugrohr trennen, zusammenstecken.  
Kupplung vom Saugrohr ab-, anschrauben.  
am Klappenstutzen aus-, einhängen.  
ab-, anschließen.  
heraus-, hineindrehen.  
aus-, einbauen, Dichtung erneuern.

Reguliergestänge (1) \_\_\_\_\_

Absaugleitung für Kraftstoffverdunstungsanlage \_\_\_\_\_

Schrauben (5) \_\_\_\_\_

Klappenstutzen (16) \_\_\_\_\_

#### Hinweis

Klappenstutzen, die nach eindeutiger  
Diagnose ausgetauscht werden müssen, sind  
nur in Verbindung mit dem  
Drosselklappenschalter auszutauschen.

Regulierung \_\_\_\_\_

prüfen, ggf. einstellen (30-1010).

Leerlauf \_\_\_\_\_

prüfen, ggf. einstellen (siehe Diagnose-  
Handbuch Motor, Band 1).