

P09-2007-35

Elektrische Kupplung am Temperaturfühler Ansaugluft (B17/2)


abziehen, aufstecken.

Luftansaugschlauch (2)  
Muttern (Pfeile)  
Formschlauch (1)  
Luftfilter (4)

am Luftfilter abziehen, aufstecken.  
ab-, anschrauben.  
für Motorentlüftung ab-, anschließen.  
abnehmen, aufsetzen.

#### Hinweis

Beim Einbau auf einwandfreien Zustand und Sitz des Gummidichtringes (7) zwischen Luftfilter (4) und Gemischregler achten. Gegebenenfalls Gummidichtring (7) erneuern.

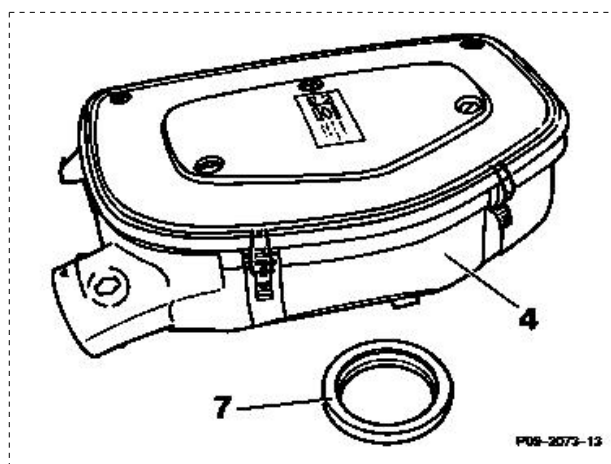

P09-2073-13