



Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
09-0060

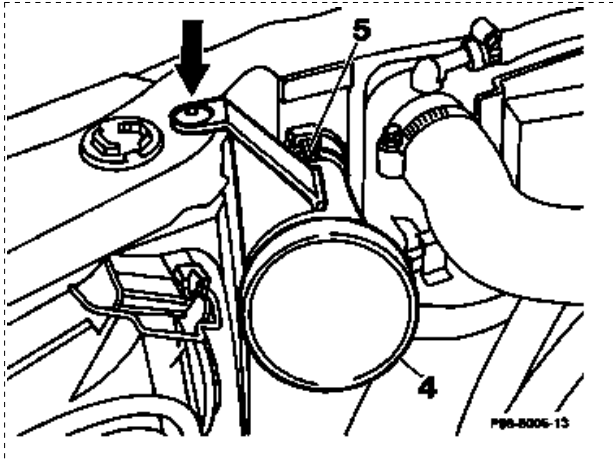

Typ 124

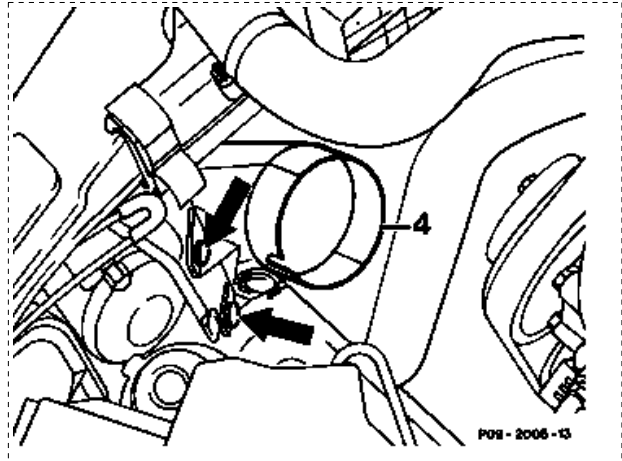

Typ 129

Luftansaugschlauch
Clip (Pfeil)

Ansaugluftthutze (4)

aus-, einbauen.
herausnehmen, einsetzen (bei Typ 129
2 Stück).

herausnehmen, einsetzen.
Bei Typ 124 Hebel (5) nach unten drücken.

Einbauhinweis

Ansaugluftthutze (4) muß unten in die
Halterung einrasten (nur bei Typ 124).