

Abdeckung (1) _____

Luftansaugschläuche (2) vom Luftfilter _____

Kurbelgehäuse-Belüftungsschlauch (3) _____

Elektrische Leitung für elektronisches Fahrpedal
am Luftfilter _____

Luftfilter (4) _____

nach oben aus-, einrasten.

abziehen, aufstecken.

abziehen, aufstecken.

nach oben herausnehmen, von oben
einsetzen.

vorn nach oben ziehen, aus Halterung aus-,
einrasten.

Anschließend Luftfilter nach vorn aus hinterer
Halterung (5) ziehen, einschieben (siehe
Hinweis, Ziffer 2).


Einbauhinweise

Luftfiltergehäuse so montieren, daß die
Unterdruckleitung des Bremskraftverstärkers über
dem Luftansaugstutzen verlegt ist.
Abstand der Abdeckung (1) zur
Bremsunterdruckleitung (Pfeil) prüfen,
Sollabstand 8 mm (siehe Hinweis, Ziffer 1).


Bei der Montage des Luftfilters auf einwand-
freien Zustand und Sitz des Gummidichtringes
zwischen Luftfilter und Luftmengenmesser
achten, gegebenenfalls Dichtring erneuern.

Hinweise

1 Bei der Montage des Luftfilters (4) ist unbedingt darauf zu achten, daß die Unterdruckleitung des Bremskraftverstärkers (Pfeil) über dem Luftansaugschlauch (2) verlegt ist.

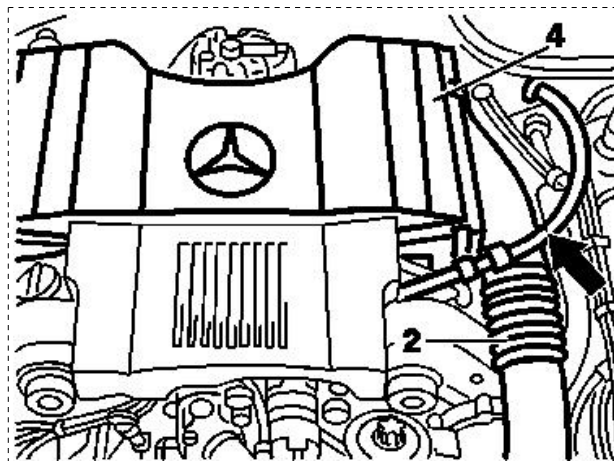

2 Seit Oktober 1989 ist der Lagerhalter vorn für den Deckel Luftfilter in der Form geändert, um den Freigang zum Zündkabelkanal zu vergrößern.

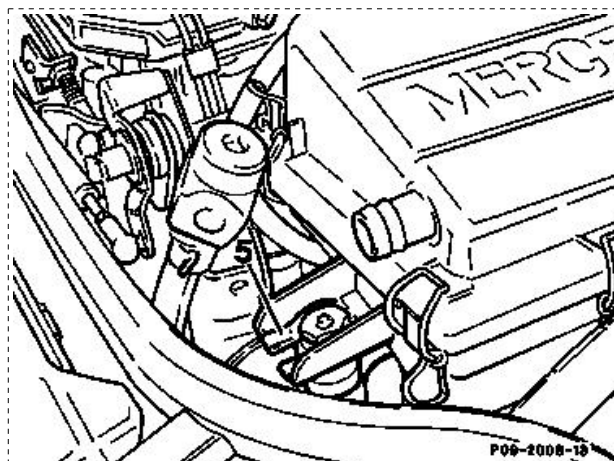

5 Halterung Luftfilter hinten

Serieneinsatz: 10/89

Typ	Motor	Motor-End-Nr.
129.066	119.960	002 294