


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
09-0060

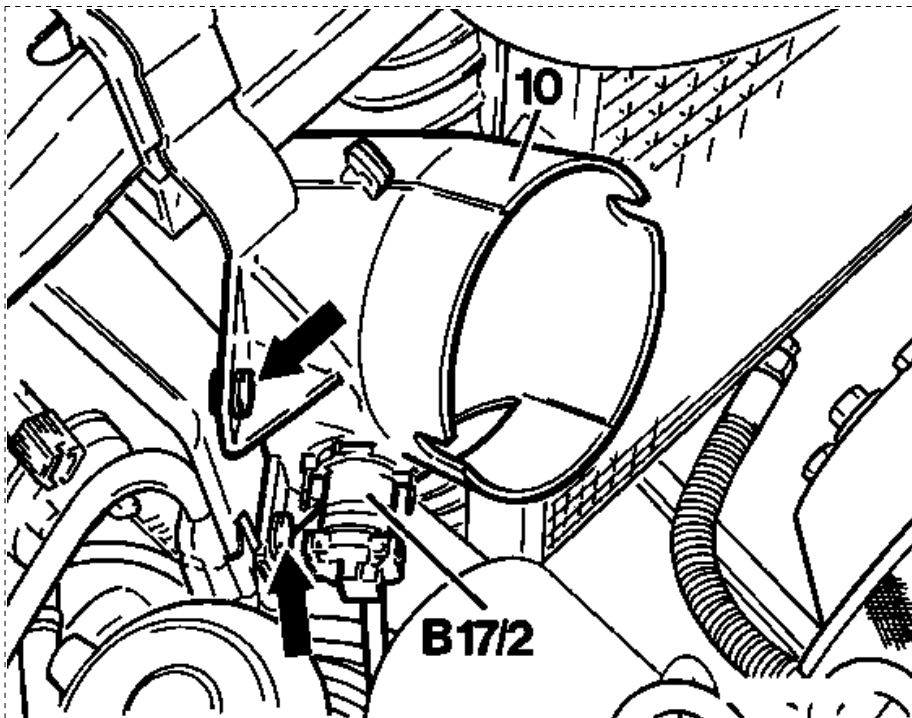

Luftansaugschläuch \_\_\_\_\_ abziehen, aufstecken.

Elektrische Kupplung vom Temperaturfühler-  
Ansaugluft (B17/2) \_\_\_\_\_

an der linken Ansaugluftthutze abziehen-,  
aufstecken.

Spreizclipse (Pfeile) \_\_\_\_\_

aus-, eindrücken.