


Vorausgegangene Arbeiten:  
Luftpumpe aus-, einbauen (14-7251).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
14-7252.

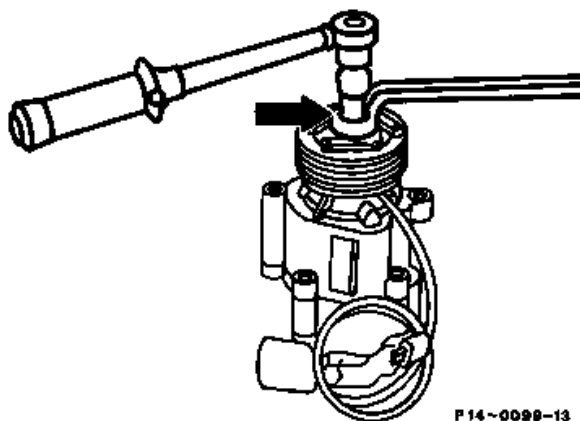


Mutter (60)

Sicherungsring (61a)  
Antriebsrad (62)  
Sicherungsring (61b)  
Elektromagnet (63)

#### Hinweis

Elektromagnet (63) muß in Arretierstift (Pfeil)  
einrasten.

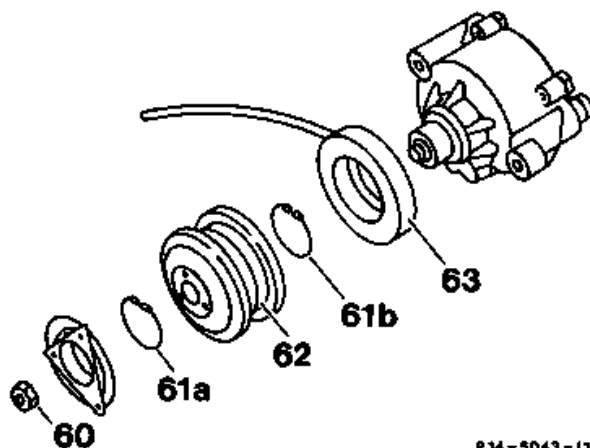

ab-, aufschrauben. Dazu mit Innensechskant  
(Pfeil) gegenhalten.

Anziehdrehmoment 35 5 Nm.

aus-, einbauen.

abziehen, aufsetzen.

aus-, einbauen.

abnehmen, aufsetzen (siehe Hinweis).

