
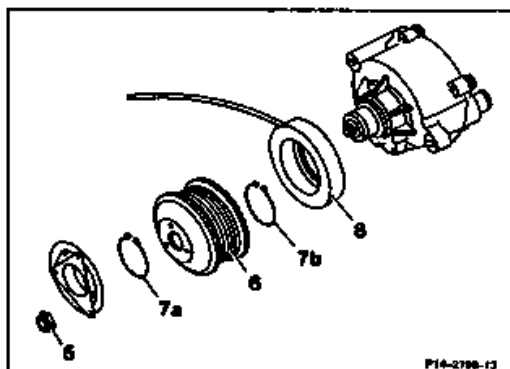


Vorausgegangene Arbeit:  
Luftpumpe aus-, einbauen (14-7251).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
14-7264

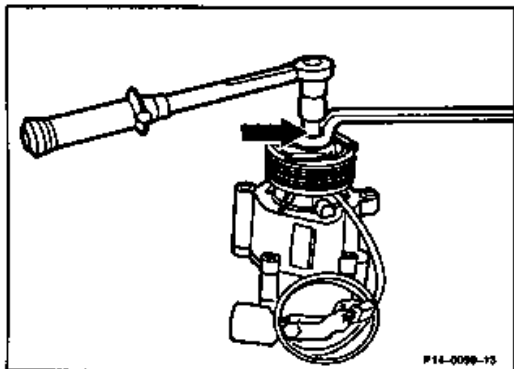

**P14-0125-53**

Mutter (5)

Sicherungsring (7a)

Antriebsrad (6)

Sicherungsring (7b)

Elektromagnet (8)

ab-, aufschrauben. Dazu mit Innensechskant  
(Pfeil) gegenhalten.

Anziehdrehmoment 35 5 Nm.

aus-, einbauen.

abziehen, aufsetzen.

aus-, einbauen.

abnehmen, aufsetzen.