


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
14-7305

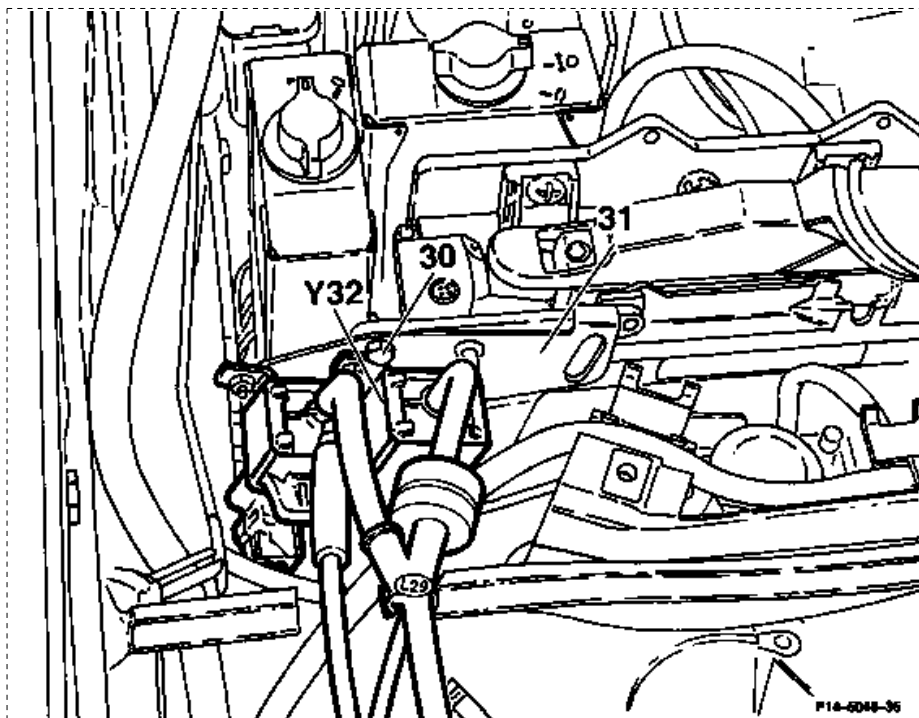

Abdeckung Aggregateraum

Schraube (30)

Halter (31)

Elektrische Kupplung am Umschaltventil Luftpumpe (Y32)

Unterdruckleitungen zum Saugrohr und zum Luftabschaltventil

aus-, einbauen.

heraus-, hineindrehen.

abnehmen, ansetzen.

abziehen, aufstecken.

abziehen, aufstecken.

Hinweis


Farbkennzeichnung an Unterdruckleitungen beachten (siehe Funktionsschema Lufteinblasung und Abgasrückführung).

Umschaltventil Luftpumpe (Y32)

Fehlerspeicher Steuergerät LH

vom Halter (31) ab-, anmontieren.

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 0).

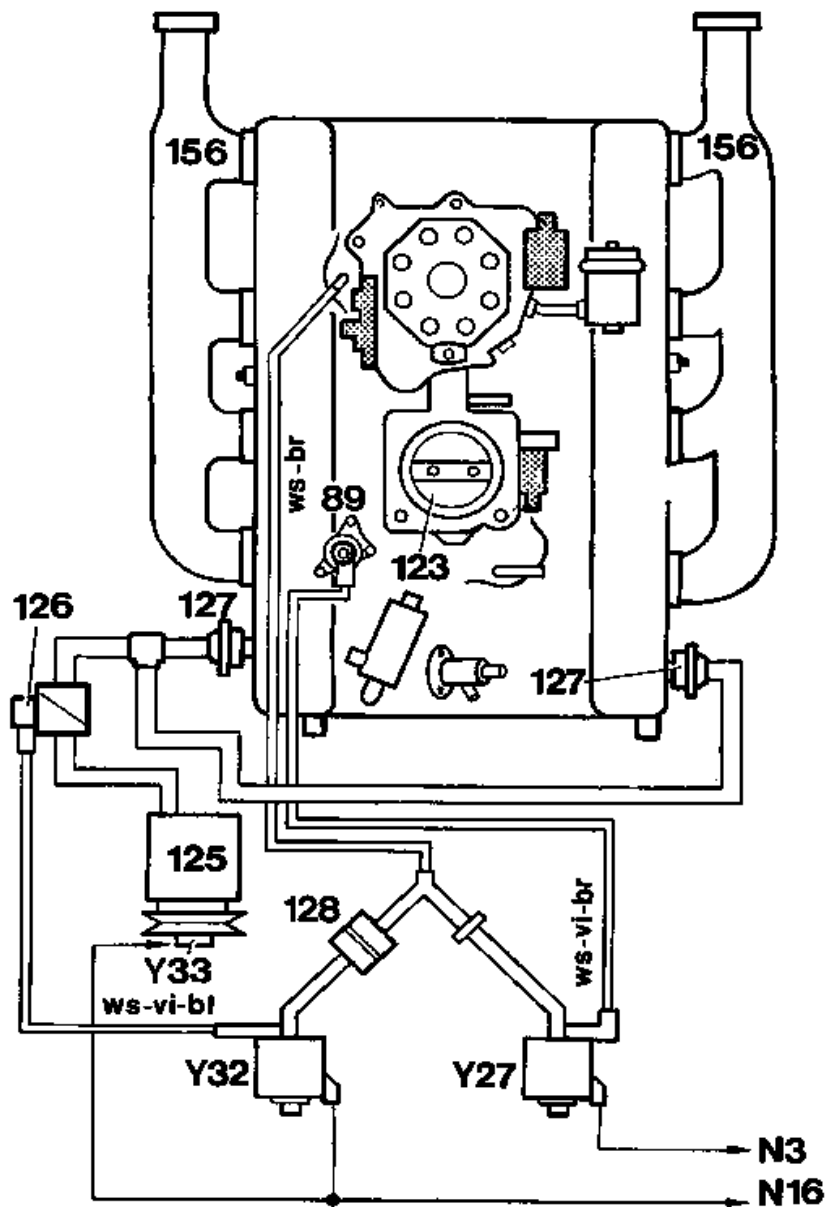

P07-5167-59

Funktionsschema Lufteinblasung und Abgasrückführung

89	ARF-Ventil	156	Auspuffkrümmer
123	Klappenstutzen	N3	Steuergerät KE
125	Luftpumpe	N16	Motoraggregate-Steuergerät (MAS)
126	Luftabschaltventil	Y27	Umschaltventil ARF
127	Rückschlagventil (Einblaseluft)	Y32	Umschaltventil Luftpumpe
128	Rückschlagventil (Unterdruck)	Y33	Elektromagnetische Kupplung Luftpumpe