


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:  
14-7662

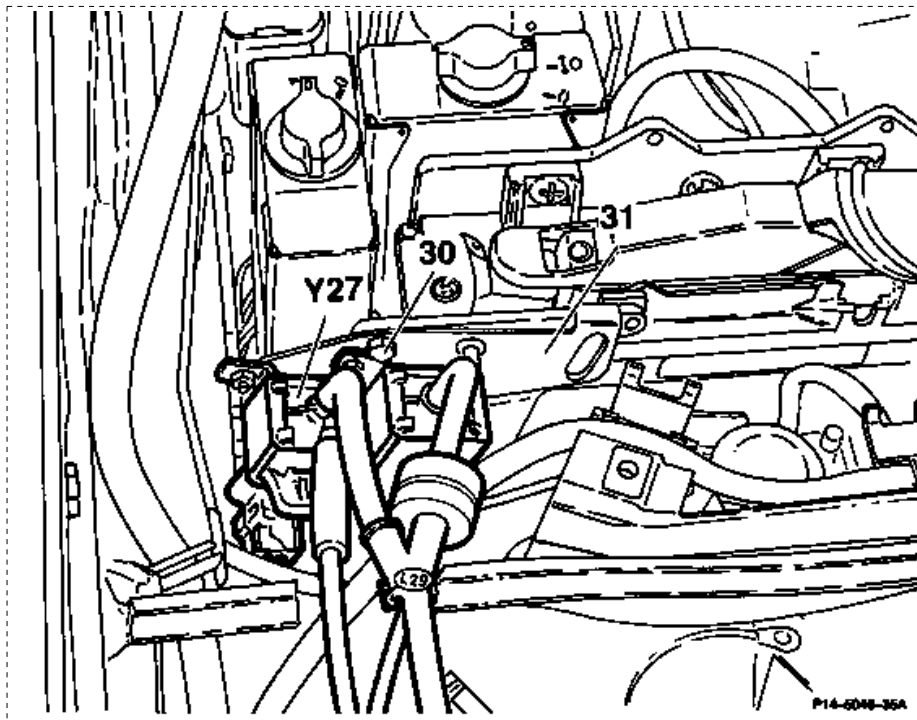

Abdeckung Aggregaterraum \_\_\_\_\_

Schraube (30) \_\_\_\_\_

Halter (31) \_\_\_\_\_

Elektrische Kupplung am Umschaltventil

ARF (Y27) \_\_\_\_\_

Unterdruckleitungen zum Saugrohr und zum ARF-Ventil \_\_\_\_\_

aus-, einbauen.

heraus-, hineindrehen.

abnehmen, ansetzen.

abziehen, aufstecken.

abziehen, aufstecken.

Hinweis


Farbkennzeichnung an Unterdruckleitungen beachten (siehe Funktionsschema Lufteinblasung und Abgasrückführung).

Umschaltventil ARF (Y27) \_\_\_\_\_

Fehlerspeicher Steuergerät LH \_\_\_\_\_

vom Halter (31) ab-, anmontieren.

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 0).

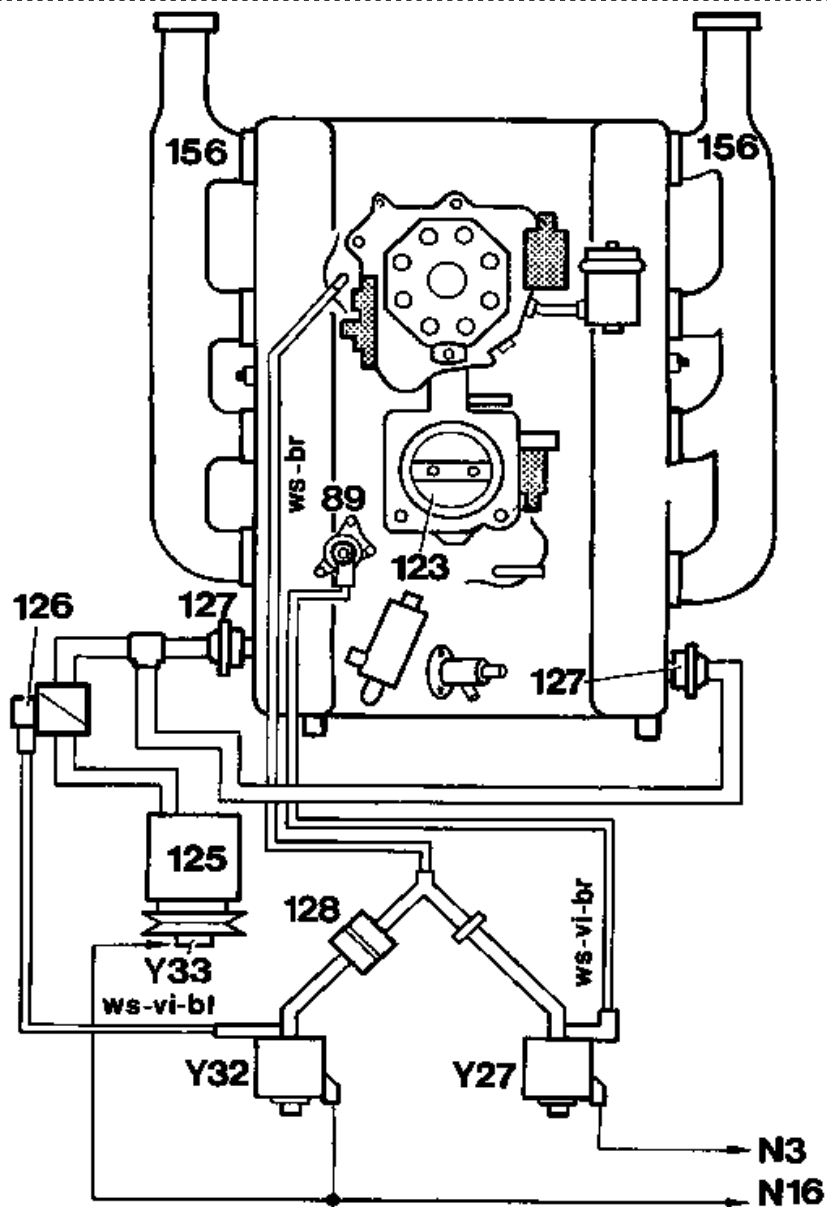

P07-5167-59

Funktionsschema Lufteinblasung und Abgasrückführung

89	ARF-Ventil	156	Auspuffkrümmer
123	Klappenstutzen	N3	Steuergerät KE
125	Luftpumpe	N16	Motoraggregate-Steuergerät (MAS)
126	Luftabschaltventil	Y27	Umschaltventil ARF
127	Rückschlagventil (Einblaseluft)	Y32	Umschaltventil Luftpumpe
128	Rückschlagventil (Unterdruck)	Y33	Elektromagnetische Kupplung Luftpumpe