

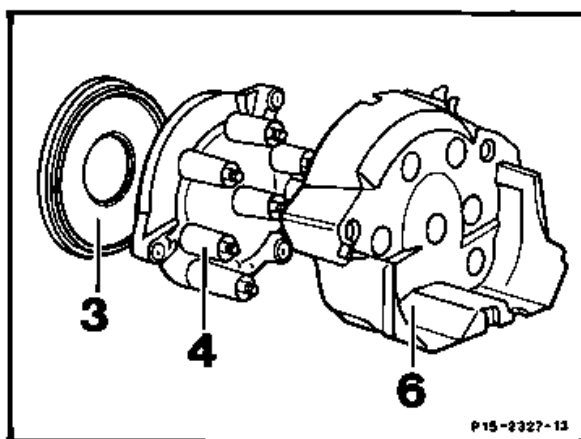


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:  
15-3010.

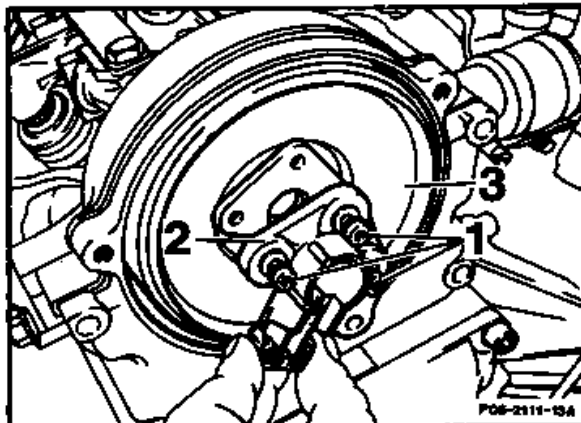

**P15-0411-57**

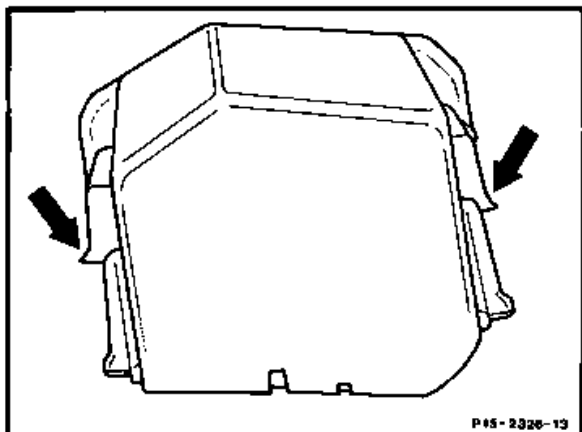

Hinweise zu Arbeiten an der kontaktlosen  
Transistorzündanlage beachten ([15-0505](#)).

Schutzhaube am Hochspannungsverteiler  
Zündleitungen

durch Ausklipsen der beiden Laschen (Pfeile)  
nach oben abziehen, aufsetzen.  
abziehen, aufstecken.

#### Einbauhinweis

Die Zündkabel an der Verteilerkappe sind in  
der Reihenfolge 1-3-6-2-4-5 zu montieren,  
damit die Zündkabel einwandfrei verlegt  
werden können.

Abschirmkappe (6), Verteilerkappe (4)

durch Lösen, Anziehen der drei  
Innensechskantschrauben ab-, anmontieren.



Beim Aus- und Einbau der Verteilerkappe (4)  
ist besonders darauf zu achten, daß die Kohle  
nicht am Dom des Verteilerläufers (2) anstößt  
und beschädigt wird.

Verteilerläufer (2)

durch Lösen, Anziehen der Schrauben (1) vom Mitnehmer ab-, anmontieren.

Anziehdrehmoment 2,5 Nm.

Mitnehmer

durch Lösen, Anziehen der Innensechskantschraube aus-, einbauen.

Beim Einbauen auf Fixierstift und

Mitnehmernut achten.



Da der Mitnehmer in zwei unterschiedlichen

Ausführungen verbaut wurde, unbedingt den

Bildhinweis sowie die Angaben in der Tabelle

"Mitnehmer-Ausführungen" beachten.

Abdichtscheibe (3)


abnehmen, einsetzen. O-Ring prüfen.

Hinweis

Nach dem Aus-, Einbau des Hochspannungsverteilers ist keine Einstellung des Zündzeitpunktes notwendig. Der Zündzeitpunkt wird vom Schaltgerät EZL vorgegeben.

Hinweis

Die Nut (5a) im Mitnehmer (5) muß über den Stift (Pfeil) in der Nockenwelle einrasten. Besonders auf die unterschiedlichen Mitnehmer (5) achten.

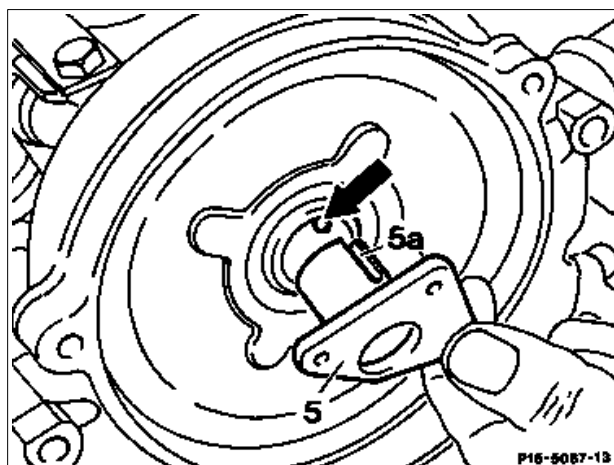

#### Mitnehmer-Ausführungen

Mitnehmer	1. Ausführung	2. Ausführung
Material	Aluminium	Stahl
Schraube	M8 29	M7 26
Anziehdrehmoment	21 Nm	16 Nm