


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
15-3010

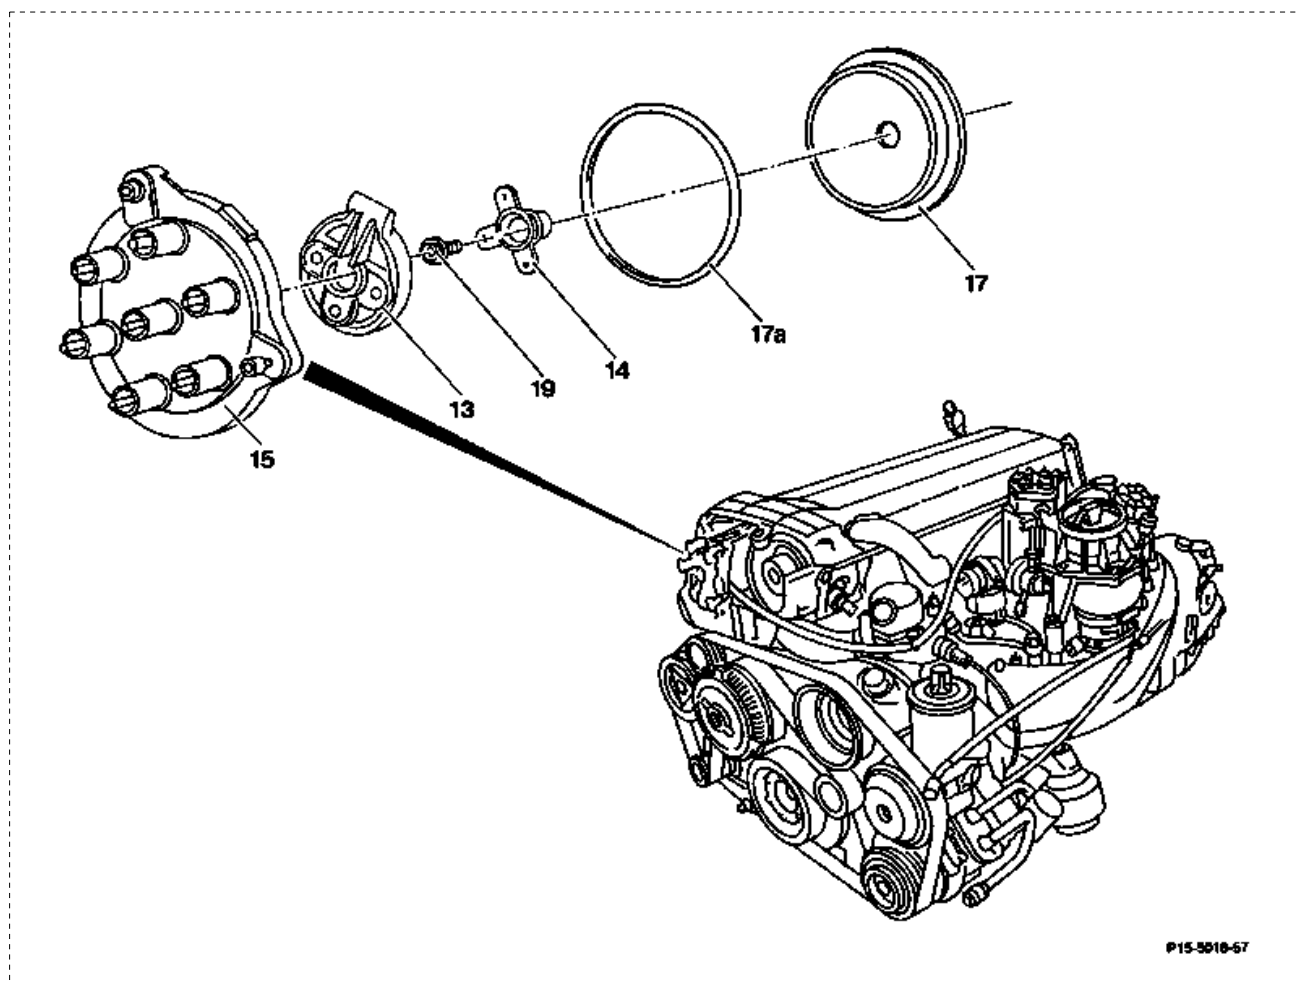

P15-5010-67

Abdeckung

am Zylinderkopf nach oben abziehen,
aufstecken.

Zündleitungen

abziehen, aufstecken.

Verteilerkappe (15)

Einbauhinweis
Die Zündkabel an der Verteilerkappe sind in
der Zündfolge 1-5-3-6-2-4 zu montieren.

Verteilerläufer (13)

nach Lösen der Innensechskantschrauben,
abnehmen, aufsetzen.
nach Lösen der Schrauben abnehmen,
aufsetzen.

Mitnehmer (14)

ausbauen, dazu Innensechskantschraube (19)
lösen. Beim Einbauen auf Fixierstift und
Mitnehmernut (14a, Bild) achten.


Abdeckung (17)

abnehmen, einsetzen, O-Ring (17a) prüfen.

Hinweis

Nach dem Aus-, Einbau des
Hochspannungsverteilers ist keine Einstellung
des Zündzeitpunktes notwendig. Der
Zündzeitpunkt wird vom Schaltgerät EZL/AKR
vorgegeben.

Pfeil Fixierstift
14a Mitnehmernut

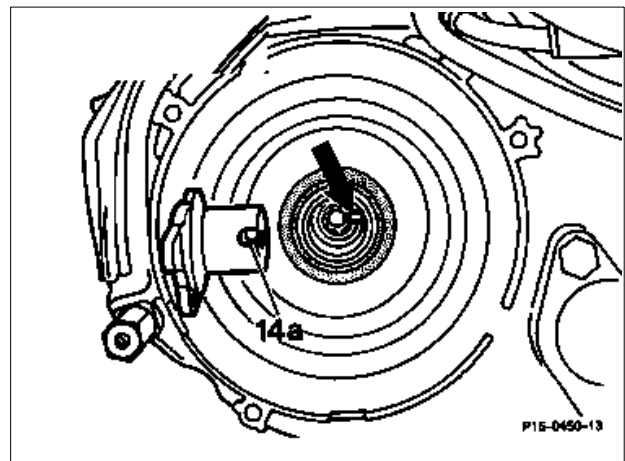

13 Verteilerläufer
14 Mitnehmer
15 Verteilerkappe
17 Abdeckung

