



Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:  
15-2133

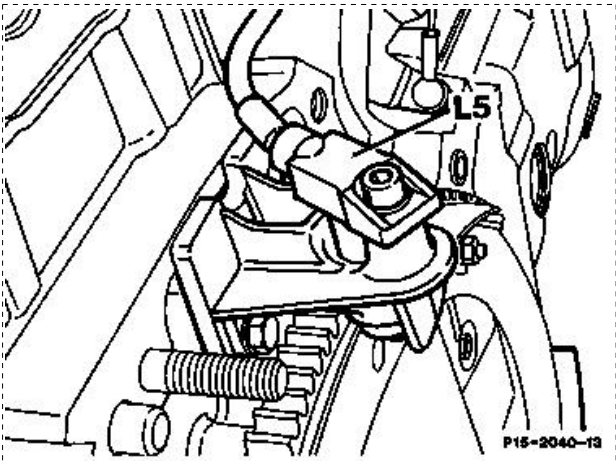

Stecker am Schaltgerät EZL/AKR \_\_\_\_\_  
Abdeckung an der Kupplungsglocke \_\_\_\_\_  
Schraube \_\_\_\_\_  
  
Positionsgeber Kurbelwelle (L5) \_\_\_\_\_  
Fehlerspeicher Steuergerät KE \_\_\_\_\_

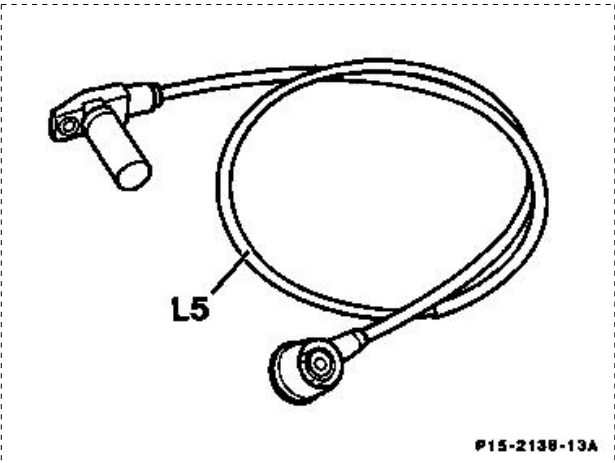

abziehen, aufstecken.  
von oben abnehmen, einsetzen.  
heraus, hineindrehen.  
Anziehdrehmoment 10 Nm als Anhaltswert.  
herausziehen, einstecken.  
auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register 0).  
Hinweis  
Abgespeicherte Fehler, die bei Prüfarbeiten durch abgezogene Leitungen oder einer Simulation herrühren können, müssen nach Abschluß der Arbeiten im Fehlerspeicher gelöscht werden.

Hinweis

Halter für Positionsgeber Kurbelwelle mit verbesserter Kabelführung (Scheuerschutz).

Serieneinsatz: 11/90

Typ	Motor	Motor-End-Nr.
129.066	119.960	013681