


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
15-2193

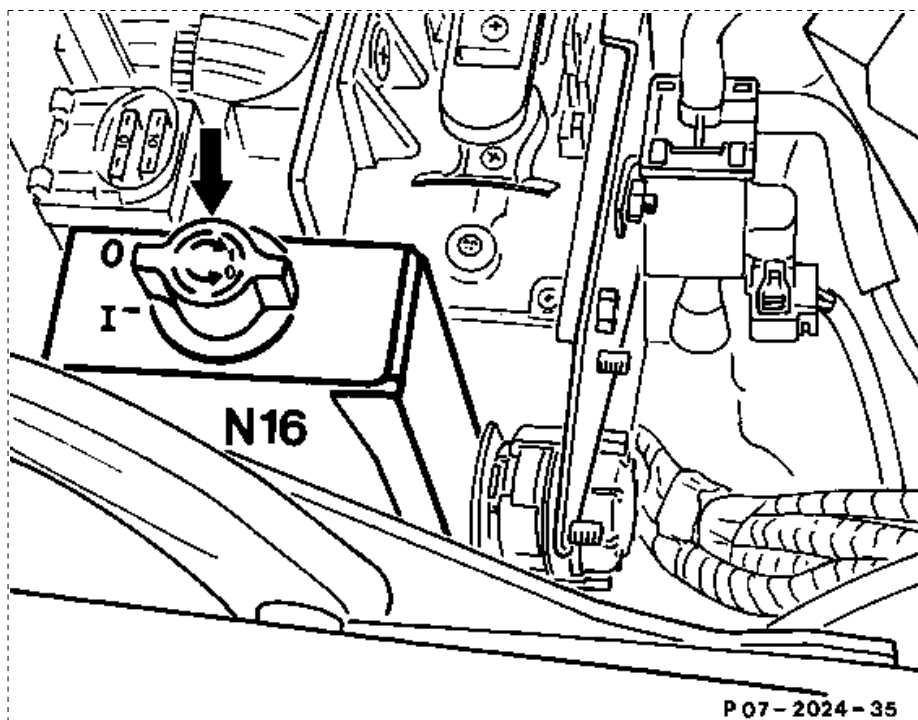

Ausbauen

Abdeckung Aggregaterraum _____

ausbauen.

Knebel (Pfeil) _____

gegen Uhrzeigersinn von Stellung "1" in
Stellung "0" drehen.

Motoraggregate-Steuergerät (N16) _____

nach oben abziehen.

Einbauen

Motoraggregate-Steuergerät (N16) _____

senkrecht in Kupplung eindrücken.

Knebel (Pfeil) _____

im Uhrzeigersinn von Stellung "0" in Stellung
"1" drehen.

Steuergerät durch leichtes Hin- und
Herbewegen auf richtigen Sitz in der
Kupplung prüfen.

Fehlerspeicher Steuergerät KE _____

auslesen, gegebenenfalls löschen (siehe
Diagnose-Handbuch Motor, Band 2, Register
0).

Abdeckung Aggregaterraum _____

einbauen.