


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
15-1031

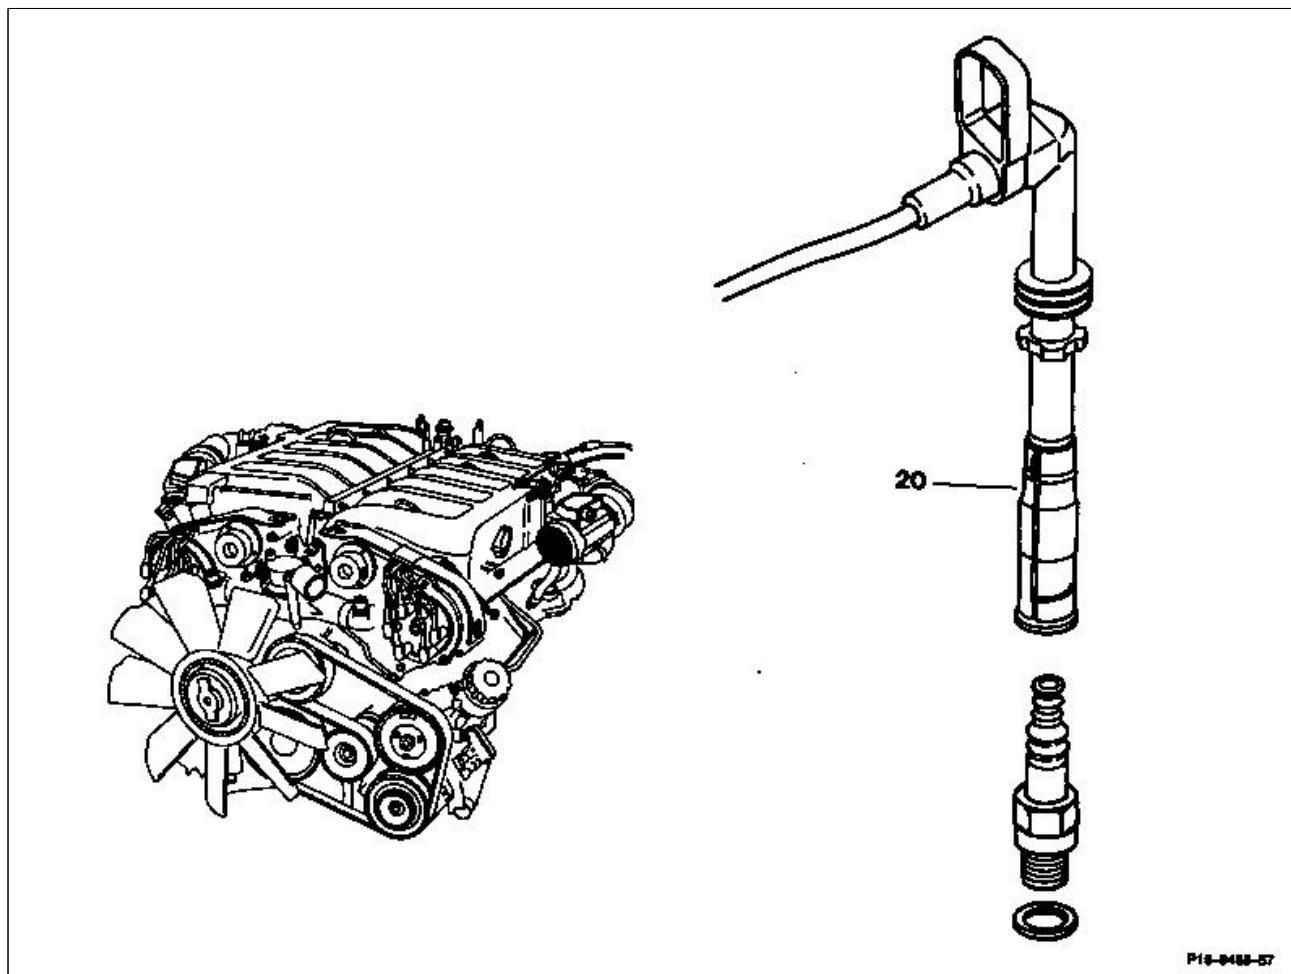

P15-0458-57

Zündkerzenstecker (20)

durch leichte Drehbewegungen lösen, an der Abziehhilfe abziehen, aufstecken, Dazu beim Typ 129 Halter der Zündleitungen öffnen, schließen.
Beim Typ 140 ist zum Erneuern der Zündkerze am 12. Zylinder der Kabelkanal teilweise zu lösen (siehe Hinweis).



Beim Aufstecken auf richtige Verlegung achten.

Zündkerzenschächte
Zündleitungen

mit Druckluft ausblasen.
reinigen.

Zündkerzen

aus-, einbauen, gegebenenfalls erneuern.
Anziehdrehmoment 20-30 Nm.



Zur Montage freigegebenen

Zündkerzenschlüssel 120 589 02 09 00 bzw.

119 589 02 09 00 für Zylinder 6 verwenden.

Nur freigegebene Zündkerzen mit Flachsitz und Dichtring verwenden. Elektrodenabstand prüfen. Sollwert=0,8 mm.

Sonderwerkzeuge

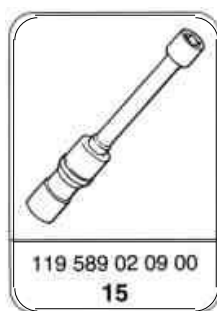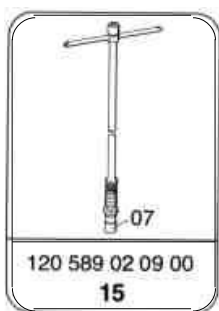


Hinweis

Typ 140

Abdichtgummi partiell abziehen, Abdeckung für Schaltgerät EZL (A) und für Leitungssatz (B) aus-, einbauen.

Befestigungsschrauben (Pfeile) für Leitungskanal aus-, einschrauben.

Leitungskanal aushängen und nach vorne drücken.

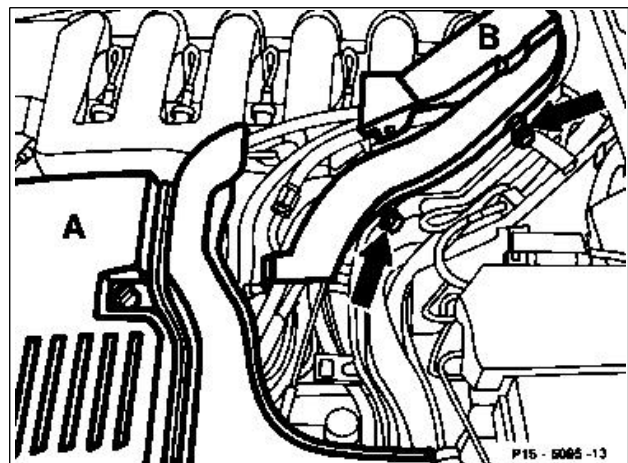

P15-5095-13