


Vorausgegangene Arbeiten:

Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube (01-0085).

Motorraumverkleidung vorne unten ausgebaut

(Wartungshandbuch 6190).

Aus-, einbauen

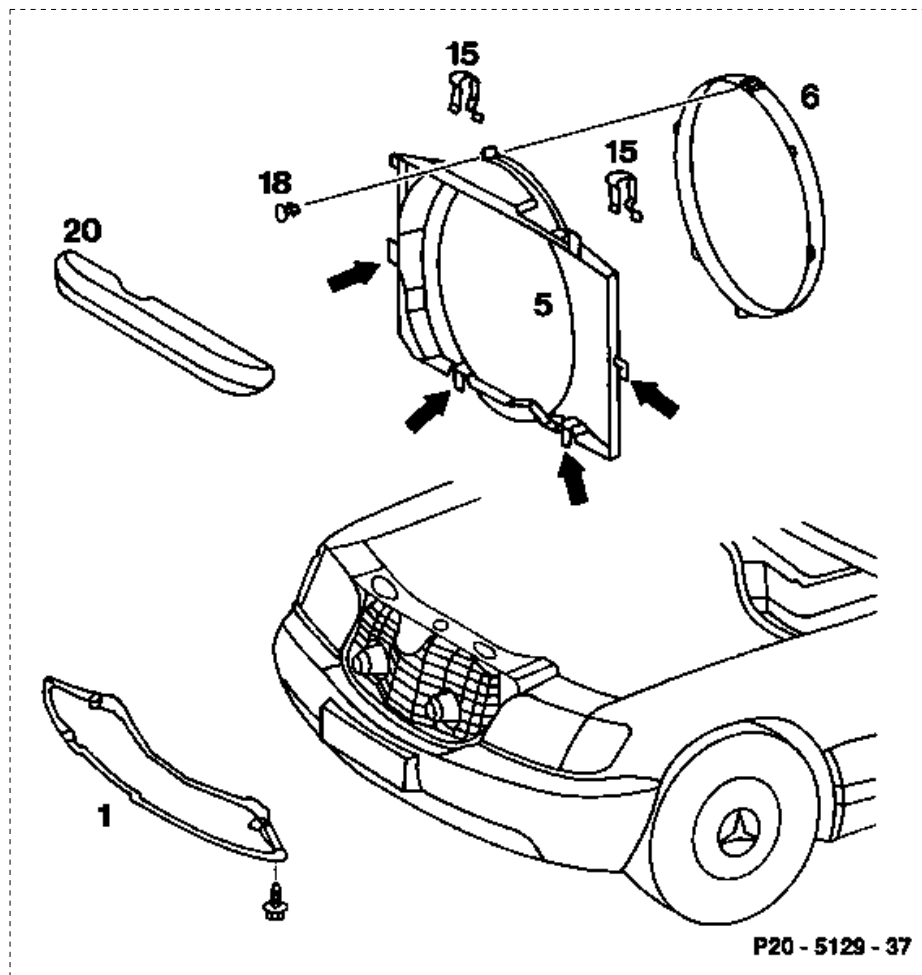

Typ 129: Verkleidung (20) Kühler oben _____ aus-, einbauen.

Bei nicht teilbarer Lüfterhaube: Schlauchhalter an Lüfterhaube _____ aus-, einclippen.

Bei teilbarer Lüfterhaube: Arretierstift (18) _____ herausziehen, montieren.

Bei teilbarer Lüfterhaube: Lüfterhaubenring (6) nach links _____ drehen, über Lüfter legen, montieren.

a

Bei Montage auf richtigen Sitz der 4 Einrastnoppen und Nasen des Lüfterhaubenringes (6) in der Lüfterhaube (5) achten.

Flachformfedern (15) nach oben _____ abziehen, montieren.

Bei nicht teilbarer Lüfterhaube: Visco-Lüfterkupplung _____ aus-, einbauen (20-3120).

Lüfterhaube bzw. Lüfterhaube (5) und
Lüfterhaubenring (6) _____

aus-, einbauen.

Einbauhinweis

Bei Montage, Haltetaschen (Pfeile) der
Lüfterhaube (5) in die Aufnahmen am Kühler
einführen.

Einstellen

Typ 107


- A 22 mm
- B 28 mm
- C 20 mm

Typen 124, 126, 129

- A 16,5 - 19,5 mm
- B 22,5 - 25,5 mm
- C 19,5 - 25,5 mm

Typ 201

- A 15,5 - 18,5 mm
- B 24,5 - 27,5 mm
- C 18,5 - 24,5 mm

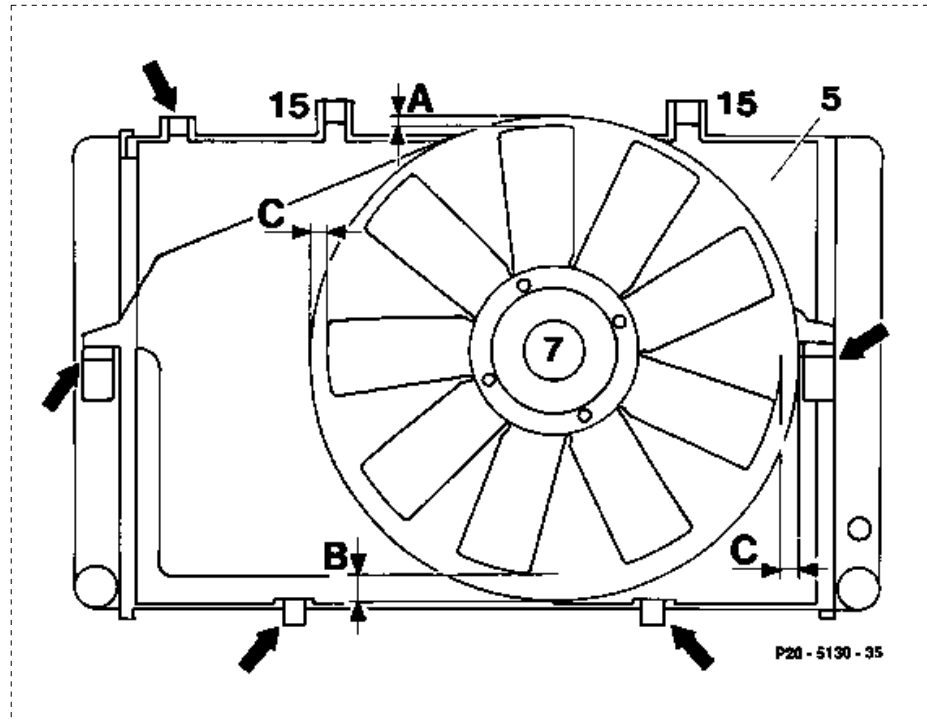

Flachformfedern (15) nach oben _____ abziehen.

Lüfterhaube bzw. Lüfterhaube (5) mit Lüfterhauben
ring zu Lüfter (7) nach Maßen (A), (B), (C) _____ einstellen.

a

Typ 107, Hinweis beachten

Flachformfedern (15) _____ montieren.

Hinweis

Im Typ 107 wird ab Fahrzeug-Ident-Nr.
107 041 1A 054 714 eine geänderte
Lüfterhaube mit 14 Verstärkungsrippen unten
(Pfeil) eingebaut. Diese Lüfterhaube ist im
Reparaturfall einzubauen.

