


Vorausgegangene Arbeit:
Motorraumverkleidung vorne unten ausgebaut
(Wartungshandbuch 6190).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten
20-6800

A. Typen 124, 129, 202

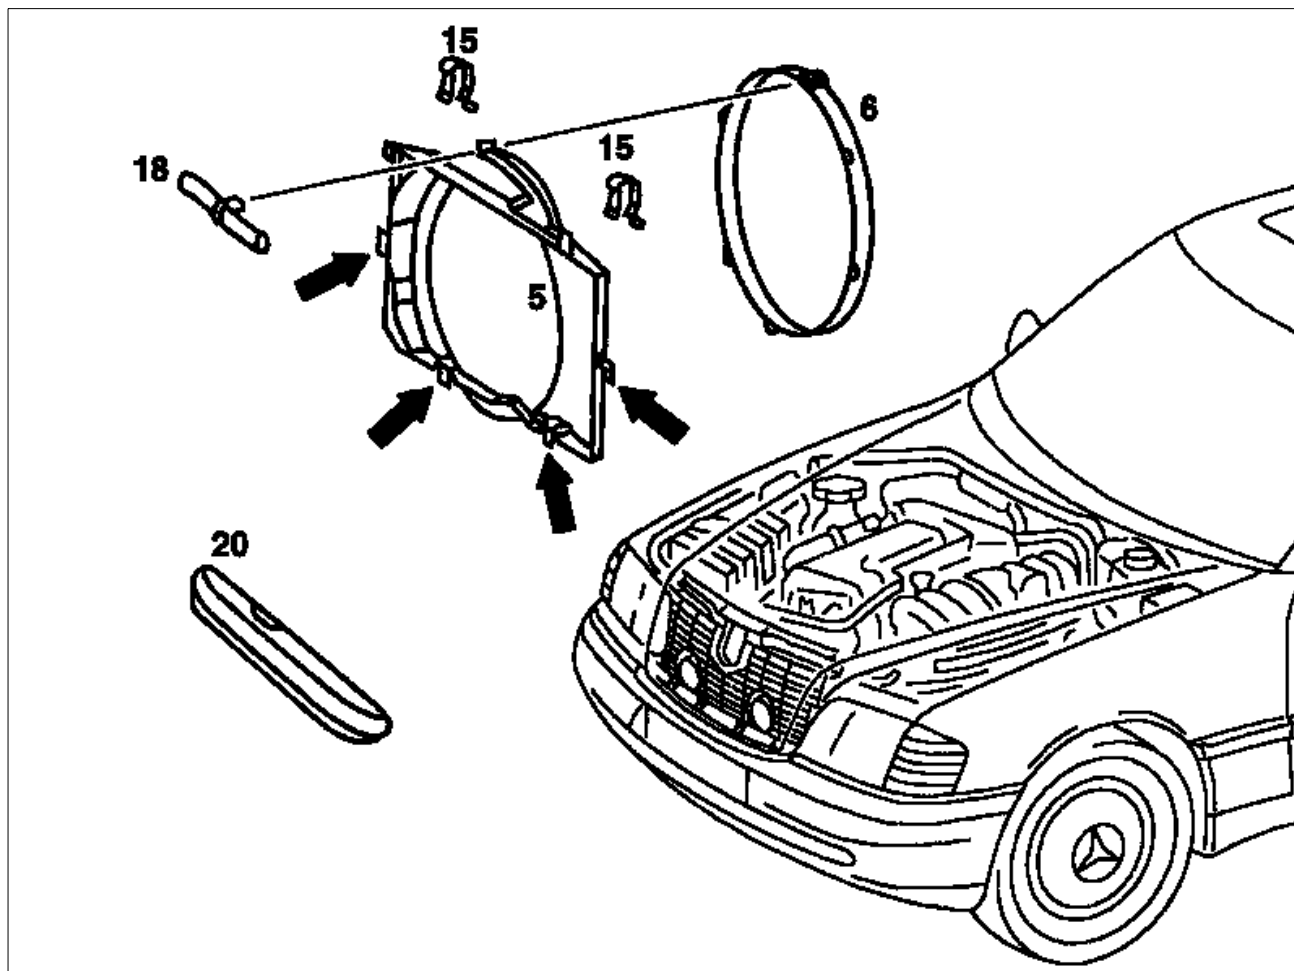

P20-5316-57

Typ 129: Verkleidung (20) Kühler oben
Typ 202: Kühlmittleitung an Lüfterhaube
Arretierstift (18)
Lüfterhaubenring (6) nach links

aus-, einbauen.
abziehen, aufstecken.
herausziehen, montieren.
drehen, über Lüfter legen, montieren.



Bei Montage auf richtigen Sitz der Einrastnoppen in der Lüfterhaube (5) achten.


Flachformfedern (15) nach oben
Lüfterhaube (5) und Lüfterhaubenring (6)

abziehen, montieren.
aus-, einbauen.
Hinweis
Bei Montage Haltetaschen (Pfeile) der Lüfterhaube (5) in die Aufnahmen am Kühler einführen.
Lüfterhaube (5) zu Lüfter einstellen.

B. Typ 140

Vorausgegangene Arbeiten:
Motorraumverkleidung vorne unten ausgebaut
(Wartungshandbuch 6190).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
20-6800

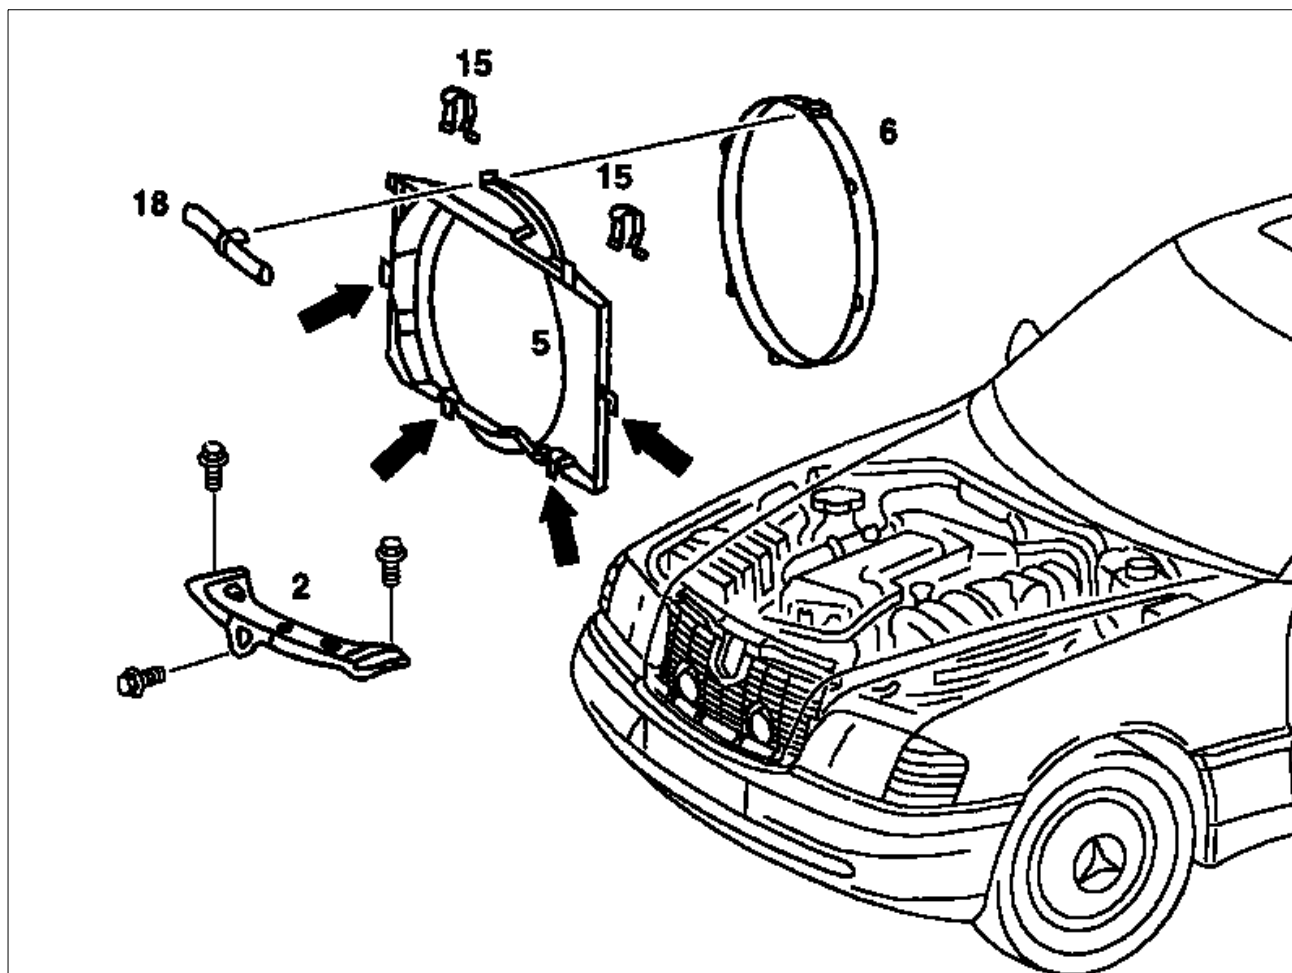

P20-5317-57

Kühlerbrücke (2)	aus-, einbauen.
Arretierstift (18)	herausziehen, montieren.
Lüfterhaubenring (6) nach links	drehen, über Lüfter legen, montieren.



Bei Montage auf richtigen Sitz der
Einrastnoppen des Lüfterhaubenringes (6) in
der Lüfterhaube (5) achten.

Flachformfedern (15) nach oben	abziehen, montieren.
Lüfterhaube (5) und Lüfterhaubenring (6)	aus-, einbauen.

Hinweis


Bei Montage, Haltelaschen (Pfeile) der
Lüfterhaube (5) in die Aufnahmen am Kühler
einführen.

Lüfterhaube (5) zu Lüfter einstellen

C. Typ 210

Vorausgegangene Arbeiten:
Gefahrenhinweise bei geöffneter Motorhaube

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
20-6800

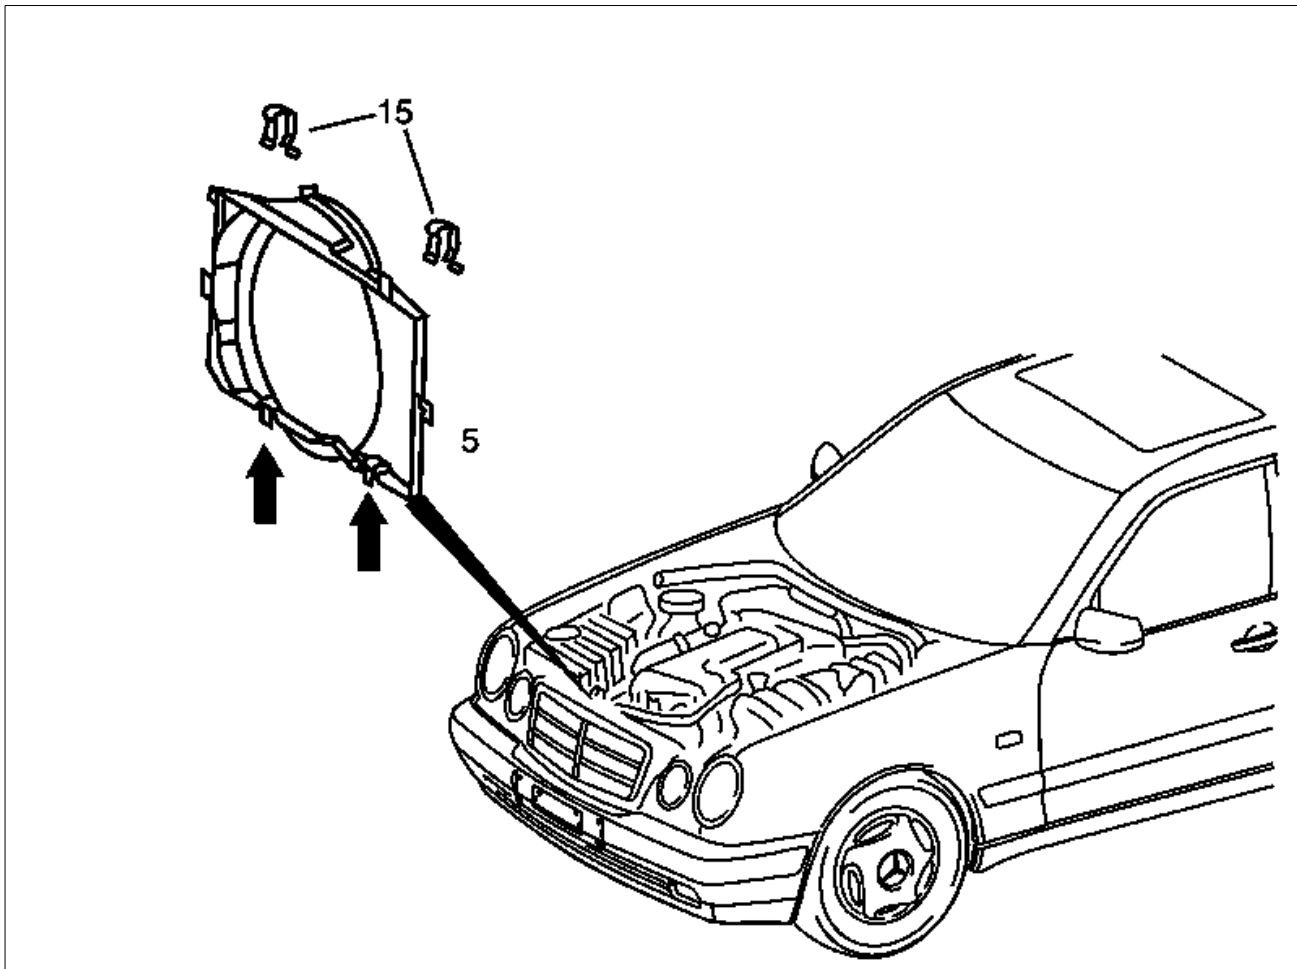

P20.40-0219-57

Flachformfedern (15) nach oben _____ abziehen, montieren.
Lüfterhaube (5) _____ aus-, einbauen.

Hinweis

Bei Montage, Haltetaschen (Pfeile) der
Lüfterhaube (5) in die Aufnahmen am Kühler
einführen.

Lüfterhaube (5) zu Lüfter einstellen

Typen 124, 129


- A 16,5-19,5 mm
- B 25,5-28,5 mm
- C 19,5-25,5 mm

Typ 140

- A 22-25 mm
- B 25-28 mm
- C 17-23 mm

Typ 202, 210

- A 1-22 mm
- B 28-31 mm
- C 17-23 mm

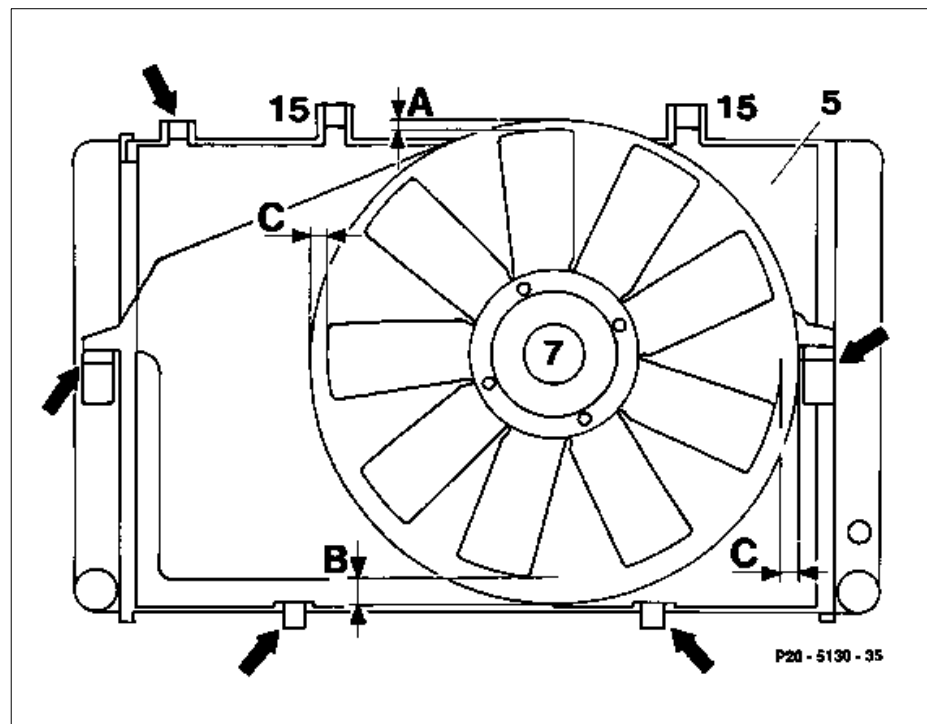

Einstellen

Flachformfedern (15) nach oben _____ abziehen.

Lüfterhaube (5) mit Lüfterhaubenring zu Lüfter (7)
nach Maßen (A), (B), (C) _____ einstellen.

Flachformfedern (15) _____ montieren.